



10678

Aspirateur Industriel 80 Litres

MAXBLAST

Try **Monster** - Buy **Monster** - Be **Monster**

Spécification

Description du Produit

Gardez votre entrepôt propre et organisé grâce à l'aspirateur industriel 80 litres Maxblast. Il convient parfaitement à tous les environnements industriels, et peut s'adapter à n'importe quel endroit - à condition d'être équipé d'une prise de courant !

Le moteur très puissant de 3000 watts peut aspirer des substances sèches et humides grâce à l'un de ses quatre embouts pour tuyau. Choisissez parmi les deux embouts pour plancher, brosse et suceur.

Le réceptacle en acier inoxydable est facile à vider et à remplir. Combiné à la capacité du réservoir de 80 litres et à la facilité de manœuvre des roulettes, vous pouvez réellement nettoyer dans tous les coins et recoins.

Informations Techniques

Tension :	230 V / 50 Hz
Puissance :	3000 W
Ampérage :	10 A
Flux d'air :	106 L/S
Niveau Sonore :	80 dB
Filtre :	Filtre en tissu

Spécificités du Produit

Capacité du réceptacle :	80 L
Poids :	28 Kg
Dimensions :	58.5 x 57.3 x 99 CM

Garantie Monster

Si vous souhaitez retourner un produit en parfait état de fonctionnement, nous fournissons une politique de retour de 30 jours, à condition que le produit ne soit pas ouvert et puisse être revendu.

Une garantie de 24 mois s'applique à tous nos produits électriques ; nous couvrons le coût de la main-d'œuvre et des pièces. Notre politique est d'essayer de réparer l'article avant d'organiser un échange ou un remboursement.

Si pour une raison quelconque, il manquerait une pièce, veuillez nous contacter dans les 7 jours suivant la réception de votre commande. Vous pouvez contacter notre équipe d'assistance clientèle par courrier électronique ou par téléphone. Pour connaître les conditions générales, contactez notre service d'assistance via les détails de la page Contactez-nous.

Spécifications

Caractéristiques du Produit

- 1) Embout
- 2) Socle
- 3) Réceptacle en Acier Inoxydable
- 4) Tube
- 5) Poignée
- 6) Bouton Marche/Arrêt
- 7) Tuyau de vidange
- 8) Roulette



Mode d'emploi

Instructions d'utilisation

Étape une :

Insérez le raccord du tuyau dans la bouche d'entrée d'air. Assurez-vous que le connecteur est bien fixé.



Étape deux :

Vérifiez que le double filtre est en place pour l'aspiration à sec. Si vous utilisez l'aspirateur pour de l'humide, retirez tout du réceptacle. Placez le cordon d'alimentation à l'arrière du réceptacle lors de son utilisation. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter le sac à poussière avant de passer l'aspirateur à sec.


Étape Trois :

Attachez l'embout d'aspiration souhaité.




Embout sol
humide

Pour moquette et
sols durs

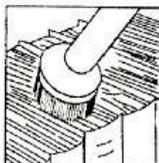

Brosse

Pour les tables et
fenêtres

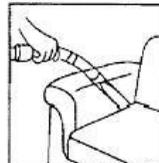

Suceur plat
Pour les coins
étroits
et crevasses.

Étape quatre :

Mettez sous tension et appuyez sur le bouton 'On' pour allumer.

Mode d'emploi

Consignes de nettoyage

Nettoyage du réceptacle

Si vous avez remarqué que l'aspiration a diminué, cela signifie que le réceptacle est plein. Pour le vider :

1. Vous devez d'abord couper l'alimentation.
2. Retirez le bouton de verrouillage et soulevez le capot supérieur.
3. Retirez le sac filtrant et enlevez la poussière du tambour.
4. Une fois vide, remplacez le sac filtrant propre et refermez le capot supérieur.

Nettoyage du double filtre

Le filtre en tissu doit être lavé à l'eau tiède. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un chiffon doux pour essuyer.

Retirez le filtre avant le nettoyage et laissez-le sécher avant de le réinstaller.

Remarque : Le sac à poussière ne doit pas être lavé. Assurez-vous de laver le filtre en tissu et non le sac à poussière.



Filtre en tissu



Sac à poussière

Dépannage

Guide de dépannage

Veillez lire le guide ci-dessous si vous rencontrez des problèmes ou défauts avec votre appareil. Les informations couvrent et répondent à la majorité des questions fréquemment posées.

Q : L'aspiration a diminué

R : Assurez-vous que l'aspirateur est vide, le filtre propre, et qu'il n'y ait pas d'obstruction dans le tuyau / accessoire.

Q : Il manque des pièces à ma commande.

R : S'il semble y avoir une partie manquante dans votre colis, contactez notre équipe de service client dans les 7 jours suivant la réception. Les détails sont sur la page Contactez-nous.

Q : Mon aspirateur industriel ne s'allume pas.

R : Vérifiez que la prise est branchée sur une source d'alimentation et que le réceptacle est vide. Vérifiez le fusible dans la prise. Lors du contrôle du fusible, assurez-vous que l'aspirateur est éteint sur le secteur. Si cela ne démarre toujours pas, appelez-nous ou envoyez un email à notre équipe d'assistance. Elle vous guidera à travers les problèmes ou vous fixera une date et une heure pour que nous puissions enlever le produit et le réparer avec notre garantie de 24 mois.

Q : Mon embout ne fonctionne pas correctement.

R : Ceci est probablement dû à une courroie cassée. Pour la remettre en place, dévissez la plaque de protection derrière la brosse de votre aspirateur et observez l'état de la courroie. Si elle semble endommagée, placez simplement une extrémité dans la gaine et l'autre dans les rainures de la brosse. Remplacez la brosse et tournez-la plusieurs fois pour vérifier que vous l'avez replacée correctement.

Conseils de sécurité

Pratiques de travail sécuritaires

Veillez lire attentivement les pratiques de travail sécuritaires pour éviter tout risque de blessure ou de détérioration du produit.

N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est effiloché ou endommagé.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous que la prise d'alimentation est retirée de la prise de courant. Ceci évitera d'endommager l'appareil en cas de surtensions

Cet appareil peut être dangereux si le cordon d'alimentation ou les fils entrent en contact avec l'eau.

Nettoyez ce produit après utilisation et débranchez l'appareil de la prise murale pendant le nettoyage.

Ne surchargez pas la machine.

N'utilisez pas la machine si elle est endommagée

Ne versez pas d'eau sur le boîtier électrique ou à proximité des orifices de ventilation.

Portez des vêtements appropriés lors de l'utilisation de cette machine.

Maintenez l'appareil propre afin de prolonger sa vie

Ne pas obturer la bouche d'entrée d'air.

Ne pas utiliser à proximité de zones / objets inflammables ou explosifs.

N'aspirez pas d'objets combustibles, explosifs ou coupants.

Ne mettez pas la machine à l'envers

Lors de la réparation, débranchez le cordon d'alimentation.

Tenir à l'écart de la lumière du soleil et des températures élevées.

Ne versez pas d'eau sur la machine pour le nettoyage. Essuyez et séchez avec un chiffon.



Contactez-nous

Département des ventes

Pour plus d'informations sur cet appareil ou sur d'autres produits Monster, veuillez utiliser les détails ci-dessous.

Tel : 01347 878888

Email : hello@monstershop.co.uk

Département service clients

Pour toute question concernant cet appareil, la garantie, les retours ou le signalement d'erreurs, veuillez utiliser les informations ci-dessous.

Tel : 01347 878887

Email : help@monstershop.co.uk

Site Internet

Pour voir notre gamme de produits et nos offres fantastiques Monster, veuillez visiter notre site Web.

www.monstershop.co.uk

Adresse

Pour nous rendre visite et voir nos produits dans nos bureaux Monster, nous envoyer une lettre ou renvoyer des articles, voici notre adresse ci-dessous.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton
Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG



Monster Group (UK) est un des meilleurs détaillants en ligne au Royaume-Uni. Nous fournissons une gamme diversifiée de produits offrant un rapport qualité-prix exceptionnel. Nous nous efforçons de fournir la meilleure expérience client possible avec une livraison gratuite au Royaume-Uni pour tous nos produits et une garantie Monster pour une satisfaction à 100%.

Notre équipe dévouée du service clientèle se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions

Maison & Jardin
Rangement, Stockage
Impression Numérique
Commerce & Restauration
Équipement commercial

Découvrez toutes nos marques Monster sur
www.monstershop.co.uk
