



Aspiradora industrial 80L

10678

MANUAL DE INSTRUCCIONES

www.monstershop.co.uk



ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mantenga ese almacén limpio y organizado con la aspiradora industrial Maxblast de 80 litros. Ha sido diseñado para entornos industriales, pero puede adaptarse a cualquier lugar, siempre y cuando haya una toma de corriente para el enchufe.

El potente motor de 3000 vatios puede aspirar tanto en seco como en húmedo con uno de sus cuatro accesorios de manguera. Elija entre los dos cepillos para suelos, el accesorio de cepillo y la boquilla para ranuras.

El tambor de acero inoxidable es fácil de vaciar y llenar, y junto con el depósito de 80 litros de capacidad y las ruedas giratorias de fácil maniobra, le permiten limpiar hasta el último rincón.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

DIMENSIONES:	58.5 (L) x 57.3 (An) x 99cm (Al)
PESO:	28kg
POTENCIA:	3000W
VOLTAJE:	230 V / 50Hz
AMPERAJE:	10A
FLUJO DE AIRE:	106 L/S
NIVEL DE RUIDO:	80dB
FILTRO:	Filtro de tela
CAPACIDAD DEL TAMBOR:	80L

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- A. Accesorio para aspiración
- B. Pedestal
- C. Tambor de acero inoxidable
- D. Manguera de aspiración
- E. Asa
- F. Botón de encendido/apagado
- G. Manguera de drenaje
- H. Rueda



La responsabilidad de Monster Group UK Limited queda limitada únicamente al valor comercial del producto.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS

Por favor, lea las Prácticas de Trabajo Seguras para evitar que se produzcan lesiones o daños en la máquina.

- No utilice este producto para otros fines que no sean los previstos.
- Asegúrese de haber leído y comprendido completamente el manual de instrucciones y los consejos de seguridad antes de utilizar este producto.
- No utilice la máquina si el cable de alimentación está pelado o dañado.
- Cuando la máquina no esté en uso, asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente. Esto evitará que la máquina resulte dañada por las subidas de tensión.
- Esta máquina puede ser peligrosa si el cable de alimentación o las conexiones entran en contacto con el agua.
- Limpie la máquina después de usarla y desenchúfela de la pared mientras la limpia.
- No sobrecargue la máquina.
- No utilice la máquina si está dañada.
- No vierta agua en la carcasa eléctrica ni cerca de las rejillas de ventilación.
- Es necesario llevar ropa adecuada mientras se maneja esta máquina.
- Manténgala limpio para prolongar la vida útil.
- No bloquee la boca de entrada de aire.
- No la utilice cerca de zonas/objetos combustibles y explosivos.
- No aspire objetos combustibles, explosivos o cortantes.
- No ponga la máquina al revés.
- Al repararla, retire el enchufe de la fuente de alimentación.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

! PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS

- Manténgala alejado de la luz del sol y de las altas temperaturas.
- No vierta agua sobre ella al limpiarla. Límpiela y séquela con un paño.
- Compruebe el filtro antes de cada uso.

Aspiración en húmedo:

- Vacíe el agua regularmente.
- Evite cualquier choque con la aspiradora que pueda hacerla caer. Si esto ocurre, el flotador será succionado hacia la parte superior de la aspiradora debido a la presión, y no se liberará. Esto podría hacer que el flotador se derritiera y el motor se sobrecalentara. En caso de que esto ocurra, para detener el proceso apague el vacío y vacíe el agua. Cuando el flotador llegue al fondo, podrá seguir aspirando.
- Si experimenta una pérdida de succión, o si se produce un cambio en el ruido del motor, apague la aspiradora y vacíe el agua. Estos signos podrían indicar que el flotador está cerca del tope.
- Cuando utilice el aspirador en húmedo, recuerde retirar el filtro de tela.

Aspiración en seco:

- Compruebe que el filtro está en buen estado antes de utilizar la aspiradora. Si aparece polvo en el cabezal del motor, el filtro podría estar roto o mal instalado..



Boquilla para suelo mojado

Para alfombras y
suelos duros.



Cepillo

Para ventanas
y mesas.




Boquilla para huecos

Para esquinas estrechas
y grietas.

ESPECIFICACIONES

PARTES DEL PRODUCTO

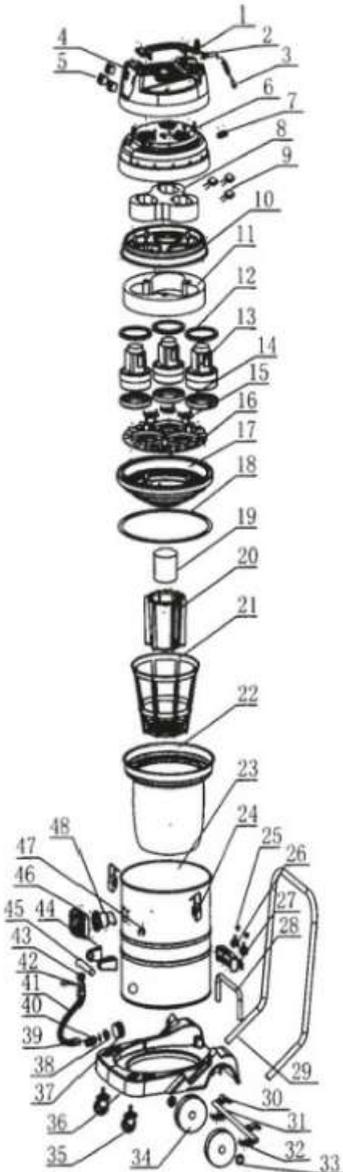

1. Asa
2. Recubrimiento
3. Cable de alimentación
4. Tapa superior
5. Botón
6. Tapa central
7. Cojinete
8. Esponja
9. Condensador
10. Junta de la tapa central
11. Esponja salida de aire
12. Junta superior
13. Motor
14. Junta inferior
15. Tabla de bloqueo de la entrada de aire
16. Pedestal del motor
17. Tapa del tambor
18. Anillo espaciador
19. Válvula de protección
20. Cesta de pedestal
21. Cesta de soporte
22. Filtro
23. Tambor
24. Bloqueo del tambor
25. Bloque de cierre
26. Pieza de rotación
27. Balda de rotación
28. Balda de apoyo a la rotación
29. Base de manillar grande
30. Eje de prensa - carcasa
31. Eje
32. Eje de prensa - base
33. Corcho
34. Corcho
35. Corcho
36. Pedestal
37. Junta estanca
38. Salida de agua
39. Junta de goma
40. Tornillo para salida de agua
41. Manguera para salida de agua
42. Anillo de conexión
43. Revestimiento para salida de agua
44. Pedestal de la manija
45. Tubo de acero inoxidable
46. Pedestal de succión
47. Anillo
48. Válvula de succión

GUÍA DEL USUARIO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Comience por montar las ruedas en la aspiradora. Empuje las dos ruedas delanteras en los agujeros correspondientes del pedestal.
2. Presione las ruedas firmemente en su lugar para asegurarse de que están bien sujetas.
3. Alinee las ruedas traseras con los agujeros de montaje y cubra con las placas de presión, tal como se muestra a continuación.
4. Atornille las placas de presión para fijar las ruedas traseras.



5. Introduzca el conector de la manguera en la boca de entrada de aire. Asegúrese de que el conector esté bien fijado.
6. Compruebe que el filtro doble está colocado para la aspiración en seco. Si está aspirando en húmedo, retire todo del tambor. Coloque el cable de alimentación justo en la parte posterior del tambor cuando lo utilice. Si lo desea, antes de aspirar en seco, puede añadir la bolsa de polvo.
7. Coloque la boquilla de aspiración deseada.
8. Encienda la red eléctrica y pulse el botón "On" para encenderla.

GUÍA DEL USUARIO

LIMPIEZA

LIMPIEZA DEL TAMBOR

Si ha notado que la succión ha disminuido, es que el tambor está lleno. Para vaciarlo:

- Primero hay que desconectar la fuente de alimentación.
- Afloje el pomo de cierre y levante la tapa superior.
- Retire la bolsa del filtro y limpie el polvo del tambor.
- Cuando esté vacía, vuelva a colocar la bolsa de filtro limpia y cierre la tapa superior.

LIMPIEZA DEL DOBLE FILTRO

- El filtro de tela debe lavarse con agua caliente. Si es necesario, puede utilizar un paño suave.
- Retire el filtro antes de limpiarlo y déjelo secar antes de volver a instalarlo.

Nota: No debe lavarse la bolsa de polvo; asegúrese de lavar el filtro de tela, no la bolsa de polvo.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

GUÍA DE RESOLUCIÓN

¿QUÉ HAGO SI FALTAN PIEZAS EN MI PEDIDO?

Si parece que falta alguna pieza en su pedido, póngase en contacto con nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente en los 7 días siguientes a la recepción.

LA ASPIRADORA HA PERDIDO SUCCIÓN

Asegúrese de que la aspiradora está vacía, el filtro está limpio y no hay obstrucciones en la manguera/el accesorio.

MI ASPIRADORA INDUSTRIAL NO ARRANCA

Compruebe que el enchufe está conectado a una fuente de alimentación y que el tambor está vacío. Compruebe el fusible del enchufe. Cuando compruebe el fusible, asegúrese de que la aspiradora está desconectada de la red eléctrica. Si sigue sin arrancar, llame o envíe un correo electrónico a nuestro equipo de asistencia. Ellos le guiarán en sus problemas. Le guiarán para solucionar el problema o concertarán una fecha y hora para que recojamos el producto y lo arreglemos con nuestra garantía de 12 meses.

EL ACCESORIO DE LA MANGUERA NO FUNCIONA BIEN

Compruebe el filtro de la aspiradora, ya que puede obstruirse y necesitar una limpieza. La propia manguera también puede obstruirse por objetos atascados en el tubo, así que compruebe que la manguera no esté obstruida.

**PARA CUALQUIER OTRO PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO
CON NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**

Monster Group (Reino Unido) es uno de los vendedores online de más rápido crecimiento del Reino Unido. Ofrecemos una amplia variedad de productos con una relación calidad-precio excepcional. Nos esforzamos por ofrecer la mejor experiencia posible al cliente mediante la entrega gratuita de todos nuestros productos en el Reino Unido y la Garantía Monster para una satisfacción del 100%.

For information regarding this device or other products from our Monster divisions please contact Sales.

SALES

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hello@monstershop.co.uk

For queries about this device, warranty, returns or reporting faults please contact Support.

SUPPORT

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Pour plus d'informations concernant cet appareil ou d'autres produits de nos divisions de Monster veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

DÉPARTEMENT COMMERCIAL

TEL: 01347 878 888
EMAIL: bonjour@monstershop.eu

Pour les interrogations concernant cet appareil, la garantie, les retours ou les défauts de déclaration veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

DÉPARTEMENT DE SOUTIEN

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Para información sobre este dispositivo u otros productos de nuestras divisiones de Monster, contacte con Ventas.

DEPARTAMENTO DE VENTAS

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hola@monstershop.eu

Para consultas sobre este dispositivo, la garantía, devoluciones o denuncias de fallos, por favor, use los siguientes datos.

DEPARTAMENTO DE SOPORTE

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Für Informationen bezüglich dieses Geräts oder anderer Produkte aus unserer Monster-Abteilung, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten Angaben.

VERKAUFSABTEILUNG

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hallo@monstershop.eu

Für Fragen über dieses Gerät, die Garantie, Rückgaben oder bei Störungen, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten Angaben.

SUPPORT-ABTEILUNG

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Per informazioni riguardanti questo dispositivo o altri prodotti dalle categorie Monster utilizzare i dettagli sotto riportati.

DIPARTIMENTO VENDITE

TEL: 01347 878 888
EMAIL: ciao@monstershop.eu
Per domande riguardo dispositivo, garanzia, reso o per riferire di guasti, utilizzare i dettagli sotto riportati.

DIPARTIMENTO SUPPORTO

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Monster House, Alan Farnaby Way,
Sheriff Hutton Industrial Estate,
Sheriff Hutton, York YO21 2JG
www.monstershop.co.uk



Pruebe **Monster**. Compre **Monster**. Sea **Monster**.