



KuKoo Automatic Tea Shaker

212182

INSTRUCTION MANUAL

www.monstershop.co.uk



SPECIFICATION

PRODUCT DESCRIPTION

Enhance your bubble tea-making with our dual-capacity KuKoo Tea Shaker. This automatic machine shakes two cups simultaneously, reducing prep time and ensuring prompt service for an exceptional customer experience.

The 120W motor and 400 r/min rotation speed guarantee a thorough mix, customizable with the digital timer (6 to 120 seconds). Accommodating cup sizes from 350ml to 750ml, the user-friendly double-frame design simplifies operation, replacing manual shaking. Crafted from robust stainless steel, it guarantees longevity, reliability, and easy maintenance for both home and commercial use.

Elevate your bubble tea creations effortlessly!

PRODUCT SPECIFICS

Model	212182
Size of Shaker Cup	350-750ml
Voltage	220V
Power	140W
Timer	1-120 seconds
Size	35 x 30 x 35.5cm
Weight	23kg

Monster Group UK Limited's liability will be limited to the commercial value of the product only.

SPECIFICATION

PRODUCT FEATURES

- A. Slide Block
- B. Tea Shaker Top Clap
- C. Adjustable Arms
- D. Cup Holders
- E. Emergency Switch
- F. Start Button
- G. Timer
- H. Eccentric Wheel
- I. Power Outlet



SAFETY ADVICE

SAFE WORKING PRACTICE

Please read through the Safe Working Practice to ensure prevention of injury or damage to the device.

- Do not use this product for anything other than its intended purposes.
- Ensure you have read and fully understood the instruction manual and safety advice before using this product.
- Do not allow children to touch this product.
- Do not sit or stand in this product.
- Keep small parts away from children.
- Ensure this product is fitted correctly.
- Assemble and use this product on a flat, secure surface.
- Do not pull the plug out the wall by tugging the cord.
- Check the integrity of the plug and cord before use.
- Do not use if the electrical components are damaged. Repair or replace.
- Do not wear loose clothing and ensure hair.
- Do not use this product if it overheats.

USER GUIDE

OPERATING INSTRUCTIONS

SETTING THE CUP HOLDER

Using an M6 Hex Key to loosen the top clip.

Insert the cup, complete with its lid, onto the cup holder. Push the cup forward and lower the top clip until it securely rests on the cup.

Proceed to tighten the bolt, ensuring a stable and secure placement.

USING THE AUTOMATIC TEA SHAKER


Start by activating the power supply; you'll notice the power light illuminating, and the timer indicator displaying the default stop time of 15 seconds.

Place the cup onto the designated cup holder, ensuring a secure fit within the clip by pushing it forward.

Initiate the machine's operation by pressing the start button. The machine will cease operation once the countdown reaches zero.

Adjust the timer duration using the arrow buttons to either increase or decrease the time according to your preferences.

Please note that the Emergency Switch is OFF in normal working conditions.

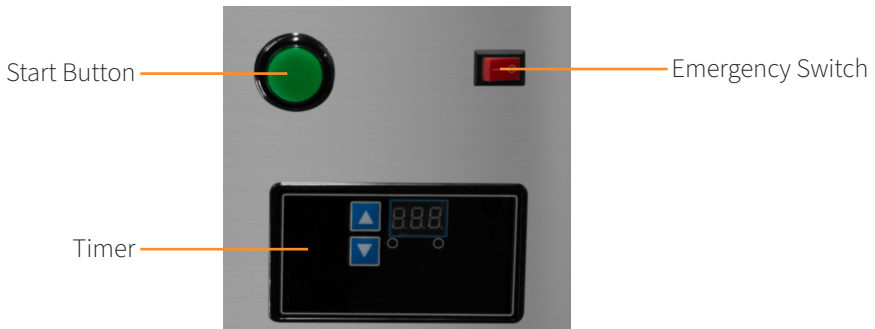

TROUBLESHOOTING

RESOLUTION GUIDE

WHAT DO I DO IF THERE ARE MISSING PARTS FROM MY ORDER?

If there appears to be any part missing from your order, contact our friendly and helpful Customer Support Team within 7 days of receipt.

Issue	Cause of Issue	Check	Resolution	Comment
After pressing the start button, machine didn't work.	Power Problem	Check the Power	Replace the power outlet	Contact electrician to repair if necessary
	Fault with plug and/or socket	Check to see if plug is loose or not	Replace the plug or fuse	
After pressing the start button, the time lit but the machine didn't work.	Wiring could be loose inside the machine	Open the machine rear plate to check the wiring	Reconnect the loose wire	
	The belt is possibly loose	Open the machine rear plate to check the belt	Tighten or replace the belt	
After pressing the start button, the machine work didn't stop.	The Timer is faulty	Timer	Replace the Timer	
Machine is noisy when in operation	Machine instable	Check whether the machine is on level surface	Move to flat stable surface	
	Top Clip loose	Top Clip should be in contact with the cup	Adjust the Top Clip	
Cup came loose	Top Clip loose	Check Top Clip	Tighten or replace Top Clip	

FOR ALL OTHER ISSUES, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SUPPORT TEAM.

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Optimisez la réalisation de vos bubble teas avec notre agitateur de thé KuKoo à double capacité. Cette machine automatique agite deux tasses simultanément, réduisant le temps de préparation et assurant un service rapide pour une expérience client exceptionnelle.

Le moteur de 120W et la vitesse de rotation de 400 tours par minute garantissent un mélange complet, personnalisable avec la minuterie numérique (6 à 120 secondes). Adapté aux tailles de tasse de 350 ml à 750 ml, la conception à double cadre conviviale simplifie l'opération, remplaçant l'agitation manuelle. Fabriqué en acier inoxydable robuste, il garantit longévité, fiabilité et entretien facile, aussi bien pour un usage domestique que commercial.

Élevez vos créations de bubble tea sans effort!

DÉTAILS DU PRODUIT

Modèle	212182
Taille du Gobelet	350-750ml
Tension	220V
Puissance	140W
Minuterie	1-120 secondes
Taille	35 x 30 x 35.5cm
Poids	23kg

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- A. Bloc Coulissant
- B. Haut de l'Agitateur de Thé
- C. Bras Ajustables
- D. Supports de Tasse
- E. Bouton d'Urgence
- F. Bouton de Démarrage
- G. Minuterie
- H. Roue Excentrique
- I. Prise de Courant



La responsabilité de Monster Group UK Limited sera limitée à la valeur commerciale du produit.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

PRATIQUE DE TRAVAIL SÉCURITAIRE

Veillez lire attentivement les Consignes de Sécurité pour éviter tout risque de blessure ou de dommage au dispositif.

- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles prévues.
- Assurez-vous d'avoir lu et compris le manuel d'instructions et les conseils de sécurité avant d'utiliser ce produit.
- Ne laissez pas les enfants toucher ce produit.
- Ne vous asseyez pas ou ne vous tenez pas debout sur ce produit.
- Gardez les petites pièces hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que ce produit est correctement installé.
- Assemblez et utilisez ce produit sur une surface plate et sécurisée.
- Ne tirez pas la fiche du mur en tirant sur le cordon.
- Vérifiez l'intégrité de la fiche et du cordon avant utilisation.
- N'utilisez pas si les composants électriques sont endommagés. Réparez ou remplacez.
- Ne portez pas de vêtements amples et assurez-vous que vos cheveux sont attachés.
- N'utilisez pas ce produit s'il surchauffe.

MODE D'EMPLOI

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

RÉGLAGE DU SUPPORT DE TASSE

Utilisez une clé hexagonale M6 pour desserrer le clip supérieur.

Insérez la tasse, avec son couvercle, sur le support de tasse. Poussez la tasse vers l'avant et abaissez le clip supérieur jusqu'à ce qu'il repose fermement sur la tasse.

Procédez à serrer le boulon, assurant une installation stable et sécurisée.

UTILISATION DE L'AGITATEUR DE THÉ AUTOMATIQUE


Commencez par activer l'alimentation électrique ; vous remarquerez que le témoin lumineux de mise sous tension s'allume, et l'indicateur de minuterie affiche le temps d'arrêt par défaut de 15 secondes.

Placez la tasse sur le support de tasse désigné, en vous assurant qu'elle s'ajuste parfaitement dans le clip en la poussant vers l'avant.

Initiez le fonctionnement de la machine en appuyant sur le bouton de démarrage. La machine cessera de fonctionner une fois le compte à rebours arrivé à zéro.

Ajustez la durée de la minuterie à l'aide des boutons fléchés pour augmenter ou diminuer le temps selon vos préférences.

Veillez noter que le bouton d'urgence est DÉACTIVÉ dans des conditions de travail normales.

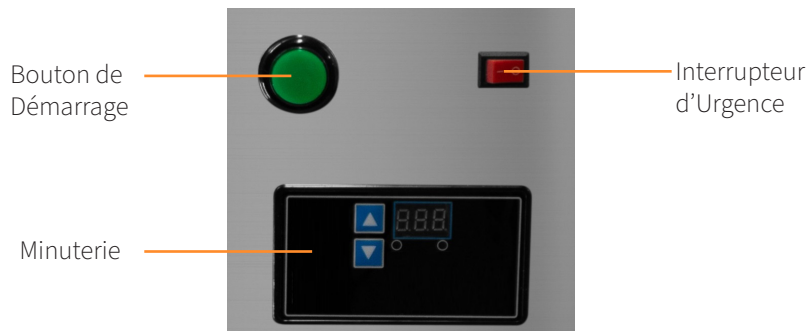

DÉPANNAGE

GUIDE DE RÉOLUTION

QUE FAIRE S'IL MANQUE DES PIÈCES À MA COMMANDE?

S'il semble manquer des pièces à votre commande, contactez notre équipe du service client dans les 7 jours suivant la réception.

Problème	Cause du problème	Vérifier	Résolution	Commentaire
Après avoir appuyé sur le bouton de démarrage, la machine ne fonctionne pas.	Problème d'alimentation	Vérifiez l'alimentation	Remplacez la prise de courant	Contacter un électricien pour réparation si nécessaire.
	Défaut de la prise et/ou de la douille	Vérifiez si la prise est lâche ou non	Remplacez la prise ou le fusible	
Après avoir appuyé sur le bouton de démarrage, l'heure s'est allumée mais la machine n'a pas fonctionné.	Le câblage pourrait être lâche à l'intérieur de la machine	Ouvrez la plaque arrière de la machine pour vérifier le câblage	Reconnectez le fil lâche	
	La courroie est peut-être lâche	Ouvrez la plaque arrière de la machine pour vérifier la courroie	Serrer ou remplacer la courroie	
Après avoir appuyé sur le bouton de démarrage, la machine n'a pas cessé de fonctionner.	La minuterie est défectueuse	Minuterie	Remplacez la minuterie	
La machine est bruyante lorsqu'elle est en marche	Machine instable	Vérifiez si la machine est sur une surface plane	Déplacez-la sur une surface plane et stable	
	Clip supérieur desserré	Le clip supérieur doit être en contact avec la tasse	Réglez le clip supérieur	
La tasse s'est détachée	Clip supérieur desserré	Vérifiez le clip supérieur	Serrez ou remplacez le clip supérieur	

**POUR TOUT AUTRE PROBLÈME, VEUILLEZ
CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DU SERVICE CLIENT.**



SPEZIFIKATIONEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verbessern Sie Ihr Bubble-Tea-Machen mit unserem doppelt kapazitiven KuKoo Tea Shaker. Diese automatische Maschine schüttelt gleichzeitig zwei Tassen, reduziert die Vorbereitungszeit und sorgt für einen prompten Service für ein außergewöhnliches Kundenerlebnis.

Der 120W-Motor und die Rotationsgeschwindigkeit von 400 U/min garantieren eine gründliche Mischung, die mit dem digitalen Timer (6 bis 120 Sekunden) anpassbar ist. Mit einer Kapazität von 350 ml bis 750 ml ermöglicht das benutzerfreundliche Doppelrahmen-Design eine einfache Bedienung und ersetzt das manuelle Schütteln. Hergestellt aus robustem Edelstahl garantiert es Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und einfache Wartung für den Gebrauch zu Hause und im gewerblichen Bereich.

Heben Sie Ihre Bubble-Tea-Kreationen mühelos auf ein neues Niveau

PRODUKTSPEZIFIKA

Modell	212182
Größe des Shaker-Bechers	350-750ml
Spannung	220V
Leistung	140W
Timer	1-120 Sekunden
Größe	35 x 30 x 35,5cm
Gewicht	23kg

SPEZIFIKATION

PRODUKTMERKMALE

- | | |
|----------------------------|----------------|
| A. Schieblock | F. Startknopf |
| B. Tee-Shaker-Deckelkralle | G. Timer |
| C. Verstellbare Arme | H. Exzenterrad |
| D. Becherhalter | I. Steckdose |
| E. Not-Aus-Schalter | |



Die Haftung von Monster Group UK Limited ist auf den Handelswert des Produkts beschränkt.

SICHERHEITSHINWEIS

SICHERES ARBEITEN

Bitte lesen Sie die sicheren Arbeitspraktiken durch, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu verhindern.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere als seine vorgesehenen Zwecke.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Handbuch und die Sicherheitshinweise vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Lassen Sie Kinder dieses Produkt nicht berühren.
- Sitzen oder stehen Sie nicht auf diesem Produkt.
- Halten Sie kleine Teile von Kindern fern.
- Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt richtig montiert ist.
- Bauen Sie dieses Produkt auf einer flachen, sicheren Oberfläche zusammen und verwenden Sie es.
- Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Wand, indem Sie am Kabel ziehen.
- Überprüfen Sie die Integrität des Steckers und des Kabels vor dem Gebrauch.
- Verwenden Sie es nicht, wenn die elektrischen Komponenten beschädigt sind. Reparieren oder ersetzen Sie sie.
- Tragen Sie keine lockere Kleidung und stellen Sie sicher, dass die Haare zurückgebunden sind.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es überhitzt ist.

BENUTZERLEITFADEN

BETRIEBSANLEITUNG

EINSTELLEN DES BECHERHALTERS

Verwenden Sie einen M6-Innensechskantschlüssel, um den oberen Clip zu lockern.

Setzen Sie den Becher mit seinem Deckel auf den Becherhalter. Schieben Sie den Becher nach vorne und senken Sie den oberen Clip, bis er sicher auf dem Becher aufliegt.

Ziehen Sie anschließend die Schraube fest, um eine stabile und sichere Platzierung zu gewährleisten.

VERWENDUNG DES AUTOMATISCHEN TEE-SHAKERS


Starten Sie, indem Sie die Stromversorgung aktivieren. Sie werden feststellen, dass die Betriebsanzeige leuchtet und der Timer die standardmäßige Stopzeit von 15 Sekunden anzeigt.

Platzieren Sie den Becher auf dem dafür vorgesehenen Becherhalter und stellen Sie sicher, dass er durch Drücken nach vorne sicher im Clip sitzt.

Starten Sie den Betrieb der Maschine, indem Sie den Startknopf drücken. Die Maschine stoppt den Betrieb, sobald der Countdown null erreicht.

Passen Sie die Dauer des Timers mit den Pfeiltasten an, um die Zeit nach Ihren Wünschen zu erhöhen oder zu verringern.

Bitte beachten Sie, dass der Not-Aus-Schalter in normalen Betriebsbedingungen AUS ist.

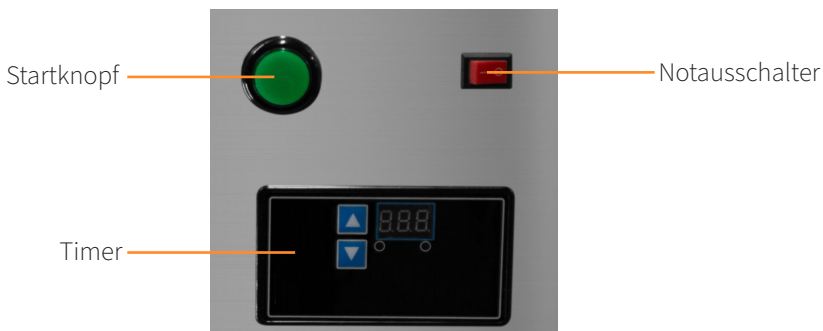

FEHLERBEHEBUNG

LÖSUNGSGUIDE

WAS MACHE ICH, WENN BEI MEINER BESTELLUNG TEILE FEHLEN?

Falls bei Ihrer Bestellung ein Teil zu fehlen scheint, wenden Sie sich bitte innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware an unser freundliches und hilfsbereites Kundenservice-Team.

Problem	Ursache des Problems	Prüfen	Lösung	Kommentar
Nach dem Drücken der Starttaste funktionierte die Maschine nicht.	Stromproblem	Stromversorgung überprüfen	Steckdose austauschen	Bei Bedarf Elektriker kontaktieren, um Reparaturen
	Fehler am Stecker und/oder an der Steckdose	Überprüfen Sie, ob der Stecker locker sitzt oder nicht	Stecker oder Sicherung ersetzen	
Nach dem Drücken der Starttaste leuchtete die Uhrzeit, aber die Maschine funktionierte nicht.	Die Verkabelung könnte im Inneren der Maschine lose sein	Öffnen Sie die Rückwand der Maschine, um die Verkabelung zu überprüfen	Das lose Kabel wieder anschließen	
	Der Riemen ist möglicherweise locker	Öffnen Sie die Rückwand der Maschine, um den Riemen zu überprüfen	Riemen spannen oder ersetzen	
Nach dem Drücken der Starttaste hörte die Maschine nicht auf zu arbeiten.	Der Timer ist defekt	Zeitgeber	Zeitgeber ersetzen	
Die Maschine ist im Betrieb laut	Maschine instabil	Überprüfen Sie, ob die Maschine auf einer ebenen Fläche steht	Auf eine flache, stabile Fläche stellen	
	Oberer Clip lose	Der obere Clip sollte in Kontakt mit der Tasse sein	Oberen Clip einstellen	
Tasse hat sich gelöst	Oberer Clip lose	Oberen Clip überprüfen	Oberen Clip festziehen oder ersetzen	

FÜR ALLE ANDEREN FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KUNDENSERVICE-TEAM.



ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mejora la elaboración de tu bubble tea con nuestro agitador de té KuKoo de doble capacidad. Esta máquina automática agita dos tazas simultáneamente, reduciendo el tiempo de preparación y garantizando un servicio rápido para una experiencia excepcional del cliente.

El motor de 120W y la velocidad de rotación de 400 r/min garantizan una mezcla completa, personalizable con el temporizador digital (de 6 a 120 segundos). Acomodando tamaños de taza desde 350 ml hasta 750 ml, el diseño de doble marco fácil de usar simplifica la operación, reemplazando el agitado manual. Fabricado en acero inoxidable resistente, garantiza durabilidad, confiabilidad y fácil mantenimiento tanto para uso doméstico como comercial.

¡Eleva tus creaciones de bubble tea sin esfuerzo!

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	212182
Tamaño del Vaso del Agitado	350-750ml
Voltaje	220V
Potencia	140W
Temporizador	1-120 segundos
Tamaño	35 x 30 x 35.5cm
Peso	23kg

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- A. Bloque de deslizamiento
- B. Pinza superior para batir té
- C. Brazos ajustables
- D. Portavasos
- E. Interruptor de emergencia

- F. Botón de inicio
- G. Temporizador
- H. Rueda excéntrica
- I. Toma de corriente



La responsabilidad de Monster Group UK Limited estará limitada únicamente al valor comercial del producto.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS

Lea detenidamente las prácticas de trabajo seguras para garantizar la prevención de lesiones o daños al dispositivo.

- No utilice este producto para nada más que para el uso previsto.
- Asegúrese de haber leído y comprendido completamente el manual de instrucciones y los consejos de seguridad antes de usar este producto.
- No permita que los niños toquen este producto.
- No se siente ni se pare sobre este producto.
- Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que este producto esté instalado correctamente.
- Monte y use este producto en una superficie plana y segura.
- No tire del enchufe de la pared tirando del cable.
- Compruebe la integridad del enchufe y el cable antes de usarlo.
- No lo use si los componentes eléctricos están dañados. Repare o reemplace.
- No use ropa suelta y asegúrese el cabello.
- No use este producto si se sobrecalienta.

GUÍA DEL USUARIO

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

COLOCACIÓN DEL PORTAVASOS

Utilice una llave hexagonal M6 para aflojar el clip superior.

Inserte la taza, completa con su tapa, en el portavasos. Empuje la taza hacia adelante y baje el clip superior hasta que descansa firmemente sobre la taza.

Proceda a apretar el perno, asegurando una colocación estable y segura.

USO DEL BATIDOR DE TÉ AUTOMÁTICO


Comience activando la fuente de alimentación; notará que la luz de encendido se ilumina y el indicador del temporizador muestra el tiempo de parada predeterminado de 15 segundos.

Coloque la taza en el portavasos designado, asegurando un ajuste seguro dentro del clip empujándola hacia adelante.

Inicie el funcionamiento de la máquina presionando el botón de inicio. La máquina dejará de funcionar una vez que la cuenta regresiva llegue a cero.

Ajuste la duración del temporizador usando los botones de flecha para aumentar o disminuir el tiempo según sus preferencias.

Tenga en cuenta que el interruptor de emergencia está APAGADO en condiciones normales de funcionamiento.

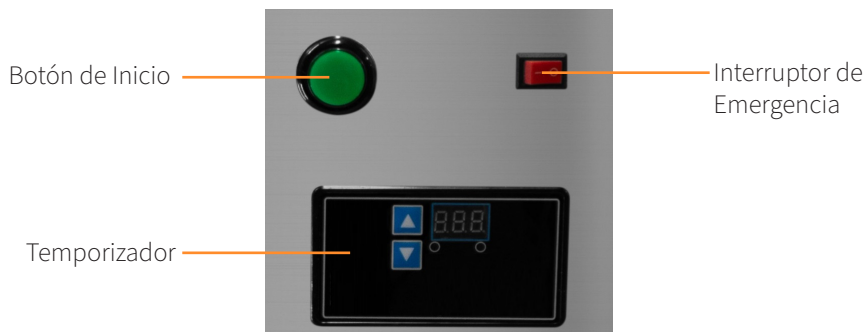

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

GUÍA DE RESOLUCIÓN

¿QUÉ PUEDO HACER SI LE FALTAN PIEZAS A MI PEDIDO?

Si parece faltar alguna pieza en su pedido, por favor, comuníquese con nuestro amable y servicial Equipo de Atención al Cliente en los 7 días posteriores a la recepción de su pedido.

Problema	Causa del problema	Comprobar	Resolución	Comentario
Después de presionar el botón de inicio, la máquina no funcionó.	Problema de energía	Verifique la alimentación	Reemplace la toma de corriente	Póngase en contacto con un electricista para repararlo si es necesario
	Fallo en el enchufe y/o el zócalo	Verifique si el enchufe está suelto o no	Reemplace el enchufe o el fusible	
Después de presionar el botón de inicio, se encendió la hora, pero la máquina no funcionó.	El cableado podría estar suelto dentro de la máquina	Abra la placa posterior de la máquina para verificar el cableado	Vuelva a conectar el cable suelto	
	La correa posiblemente esté floja	Abra la placa posterior de la máquina para verificar la correa	Apretar o reemplazar la correa	
Después de presionar el botón de inicio, el trabajo de la máquina no se detuvo.	El temporizador está defectuoso	Temporizador	Reemplace el temporizador	
La máquina es ruidosa cuando está en funcionamiento.	Máquina inestable	Verifique si la máquina está sobre una superficie nivelada	Mueva a una superficie plana y estable	
	Clip superior suelto	El clip superior debe estar en contacto con la taza	Ajuste el clip superior	
Taza se soltó	Clip superior suelto	Compruebe el clip superior	Apriete o reemplace el clip superior	

PARA CUALQUIER OTRO PROBLEMA, POR FAVOR CONTACTE CON NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

SPECIFICHE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Elevate la preparazione del tuo bubble tea con il nostro shaker per tè KuKoo a doppia capacità. Questa macchina automatica agita due tazze contemporaneamente, riducendo i tempi di preparazione e garantendo un servizio rapido per un'esperienza cliente eccezionale.

Il motore da 120 W e la velocità di rotazione di 400 giri/min garantiscono una miscela accurata, personalizzabile con il timer digitale (da 6 a 120 secondi). Adatto a tazze da 350 ml a 750 ml, il design a doppio telaio intuitivo semplifica l'operazione, sostituendo l'agitazione manuale. Realizzato in robusto acciaio inossidabile, garantisce longevità, affidabilità e facile manutenzione per l'uso domestico e commerciale.

Crea le tue creazioni di bubble tea senza sforzo!

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello	212182
Capacità della tazza shaker	350-750ml
Tensione	220V
Potenza	140W
Timer	1-120 seconds
Dimensioni	35 x 30 x 35.5cm
Peso	23kg

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- A. Blocco scorrevole
- B. Clip superiore dello shaker per tè
- C. Bracci regolabili
- D. Portacoppi
- E. Interruttore di emergenza
- F. Pulsante di avvio
- G. Timer
- H. Ruota eccentrica
- I. Presa di corrente



La responsabilità di Monster Group UK Limited sarà limitata al solo valore commerciale del prodotto.

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

PRATICHE DI LAVORO SICURO

Leggere attentamente le pratiche di lavoro sicuro per garantire la prevenzione di lesioni o danni al dispositivo.

- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurarsi di aver letto e compreso appieno il manuale di istruzioni e le norme di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.
- Non consentire ai bambini di toccare questo prodotto.
- Non sedersi o stare in piedi su questo prodotto.
- Tenere le piccole parti lontano dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che questo prodotto sia montato correttamente.
- Montare e utilizzare questo prodotto su una superficie piana e sicura.
- Non estrarre la spina dalla presa tirando il cavo.
- Verificare l'integrità della spina e del cavo prima dell'uso.
- Non utilizzare se i componenti elettrici sono danneggiati. Riparare o sostituire.
- Non indossare indumenti larghi e assicurare i capelli.
- Non utilizzare questo prodotto se si surriscalda.

GUIDA UTENTE

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

IMPOSTAZIONE DEL PORTACOPPE

Utilizzare una chiave esagonale M6 per allentare la clip superiore.

Inserire la tazza, completa di coperchio, sul portacoppe. Spingere la tazza in avanti e abbassare la clip superiore finché non poggia saldamente sulla tazza.

Procedere a serrare il bullone, assicurando un posizionamento stabile e sicuro.

UTILIZZO DELLO SHAKER AUTOMATICO PER TÈ

Inizia attivando l'alimentazione; noterai la spia di alimentazione accesa e l'indicatore del timer che mostra il tempo di arresto predefinito di 15 secondi.

Posizionare la tazza sul portacoppe designato, assicurando una tenuta sicura all'interno della clip spingendola in avanti.

Avviare il funzionamento della macchina premendo il pulsante di avvio. La macchina cesserà di funzionare una volta che il conto alla rovescia raggiunge lo zero.

Regolare la durata del timer utilizzando i pulsanti a freccia per aumentare o diminuire il tempo in base alle proprie preferenze.

Si noti che l'interruttore di emergenza è SPENTO in condizioni di normale funzionamento.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

COSA DEVO FARE SE NEL MIO ORDINE CI SONO DELLE PARTI MANCANTI?

Se sembra che all'interno del tuo ordine manchino delle parti, contatta il nostro gentile e disponibile team di assistenza clienti entro 7 giorni dalla ricezione del tuo ordine.

Problema	Causa del problema	Verificare	Risoluzione	Commento
Dopo aver premuto il pulsante di avvio, la macchina non ha funzionato.	Problema di alimentazione	Controllare l'alimentazione	Sostituire la presa di corrente	Contattare un elettricista per la riparazione se necessario.
	Guasto alla spina e/o alla presa	Verificare se la spina è allentata o meno	Sostituire la spina o il fusibile	
Dopo aver premuto il pulsante di avvio, l'ora si è illuminata ma la macchina non ha funzionato.	Il cablaggio potrebbe essere allentato all'interno della macchina	Aprire la piastra posteriore della macchina per controllare il cablaggio	Riconnettere il filo allentato	
	La cinghia potrebbe essere allentata	Aprire la piastra posteriore della macchina per controllare la cinghia	Stringere o sostituire la cinghia	
Dopo aver premuto il pulsante di avvio, la macchina non si è fermata.	Il timer è difettoso.	Timer	Sostituire il timer.	
La macchina è rumorosa durante il funzionamento.	La macchina è instabile.	Verificare se la macchina è su una superficie piana.	Spostare su una superficie piana e stabile.	
	La clip superiore è allentata.	La clip superiore dovrebbe essere a contatto con la tazza.	Regolare la clip superiore.	
La tazza si è staccata.	La clip superiore è allentata.	Controllare la clip superiore.	Serrare o sostituire la clip superiore.	

PER QUALUNQUE ALTRO PROBLEMA, CONTATTA IL NOSTRO TEAM DI ASSISTENZA CLIENTI.



OMSCHRIJVING

PRODUCT OMSCHRIJVING

Verbeter je bubble tea-bereiding met onze dubbele KuKoo Tea Shaker. Deze automatische machine schudt twee bekers tegelijkertijd, vermindert de voorbereidingstijd en zorgt voor snelle service voor een uitzonderlijke klantbeleving.

De 120W motor en de rotatiesnelheid van 400 r/min garanderen een grondige mix, aanpasbaar met de digitale timer (6 tot 120 seconden). Met een gebruiksvriendelijk dubbel-frame ontwerp voor bekers van 350 ml tot 750 ml vereenvoudigt het de bediening, waardoor handmatig schudden overbodig wordt. Gemaakt van robuust roestvrij staal, garandeert het duurzaamheid, betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud voor zowel thuis als commercieel gebruik.

Verhef moeiteloos je bubble tea-creaties!

PRODUCTSPECIFICATIES

Model	212182
Formaat van de shakerbeker	350-750ml
Voltage	220V
Vermogen	140W
Timer	1-120 seconds
Afmetingen	35 x 30 x 35.5cm
Gewicht	23kg

SPECIFICATIE

PRODUCT SPECIFICATIE

- A. Schuifblok
- B. Thee Shaker Top Klem
- C. Verstelbare Armen
- D. Bekerhouders
- E. Noodschakelaar
- F. Startknop
- G. Timer
- H. Excentrisch wiel
- I. Voedingsaansluiting



De aansprakelijkheid van Monster Group UK Limited is beperkt tot de commerciële waarde van het product.

VEILIGHEIDSADVIJES

VEILIG GEBRUIK

Lees de Richtlijnen voor Veilig Werken door om verwondingen of schade aan het apparaat te voorkomen.

- Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- Zorg ervoor dat je de gebruiksaanwijzing en veiligheidsadviezen volledig hebt gelezen en begrepen voordat je dit product gebruikt.
- Laat kinderen dit product niet aanraken.
- Ga niet op dit product zitten of staan.
- Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat dit product correct is gemonteerd.
- Monteer en gebruik dit product op een vlakke, stabiele ondergrond.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- Controleer de integriteit van de stekker en het snoer voor gebruik.
- Gebruik het niet als de elektrische onderdelen beschadigd zijn. Repareer of vervang ze.
- Draag geen losse kleding en zorg voor opgestoken haar.
- Gebruik dit product niet als het oververhit is.

HANDLEIDING

GEBRUIKSAANWIJZING

INSTELLEN VAN DE BEKERHOUDER

Gebruik een M6 inbussleutel om de bovenste clip los te maken.

Plaats de beker, compleet met deksel, op de bekerhouder. Duw de beker naar voren en laat de bovenste clip zakken totdat deze stevig op de beker rust.

Ga verder met het aandraaien van de bout, zorg voor een stabiele en veilige plaatsing.

GEBRUIK VAN DE AUTOMATISCHE THEE SHAKER


Begin met het inschakelen van de stroomvoorziening; je zult zien dat het stroomlampje oplicht en de timerindicator de standaard stop-tijd van 15 seconden weergeeft.

Plaats de beker op de aangewezen bekerhouder en zorg voor een stevige pasvorm binnen de clip door hem naar voren te duwen.

Start de werking van de machine door op de startknop te drukken. De machine stopt zodra de aftelling nul bereikt.

Pas de tijdsduur aan met de pijlknoppen om de tijd naar wens te verhogen of te verlagen.

Let op dat de Noodschakelaar UIT staat onder normale werkcondities.

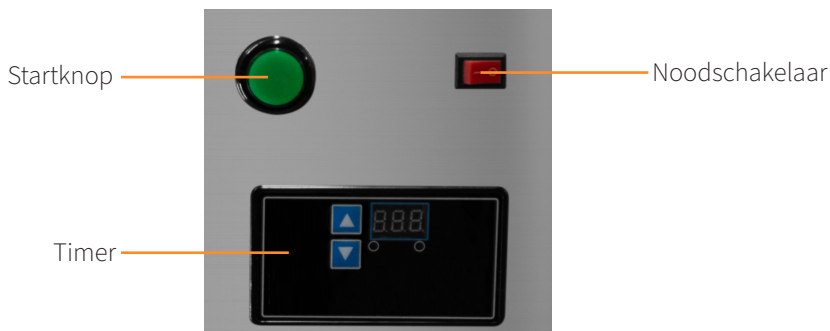

PROBLEEM OPLOSSEN

OPLOSSINGEN

WAT MOET IK DOEN ALS ER ONDERDELEN VAN MIJN BESTELLING ONTBREKEN?

Neem wanneer een onderdeel van je bestelling ontbreekt binnen 7 dagen na ontvangst contact op met onze vriendelijke en behulpzame klantenservice.

Probleem	Oorzaak van het probleem	Controle	Oplossing	Opmerking
Na het indrukken van de startknop werkte de machine niet.	Probleem met de stroomvoorziening	Controleer de stroomvoorziening	Vervang het stopcontact	Neem contact op met een elektricien voor reparatie indien nodig.
	Probleem met stekker en/of stopcontact	Controleer of de stekker los zit of niet	Vervang de stekker of zekering	
Na het indrukken van de startknop brandde de timer, maar de machine werkte niet.	Bedrading kan los zijn in de machine	Open de achterplaat van de machine om de bedrading te controleren	Sluit de losse draad opnieuw aan	
	De riem is mogelijk los	Open de achterplaat van de machine om de riem te controleren	Span de riem aan of vervang deze	
Na het indrukken van de startknop stopte de machine niet met werken.	De timer is defect	Controleer de timer	Vervang de timer	
De machine maakt lawaai tijdens bedrijf.	Machine is instabiel	Controleer of de machine op een vlakke ondergrond staat	Verplaats naar een vlakke stabiele ondergrond	
	Bovenste clip is los	Bovenste clip moet in contact zijn met de beker	Stel de bovenste clip af	
De beker kwam los.	Bovenste clip is los	Controleer de bovenste clip	Stel de bovenste clip af of vervang deze	

NEEM VOOR ALLE ANDERE KWESTIES CONTACT MET ONZE KLANTENSERVICE OP.



SPECIFIKATION

PRODUKTBESKRIVNING

Förbättra din bubble tea-tillverkning med vår dubbelkapacitet KuKoo Tea Shaker. Denna automatiska maskin skakar två koppar samtidigt, minskar förberedelse tiden och säkerställer snabb service för en exceptionell kundupplevelse.

Den 120W motor och 400 varv/min rotationshastighet garanterar en grundlig blandning, anpassningsbar med den digitala timern (6 till 120 sekunder). Med plats för koppar i storlekar från 350 ml till 750 ml förenklar det användarvänliga dubbla ramdesignet operationen och ersätter manuell skakning. Tillverkad av robust rostfritt stål garanterar den lång livslängd, pålitlighet och enkel underhåll för både hemmabruk och kommersiellt bruk.

Höj dina bubble tea-skapelser utan ansträngning!

PRODUKTSPECIFIKA

Modell	212182
Storlek på shakerkopp	350-750ml
Spänning	220V
Effekt	140W
Timer	1-120 sekunder
Storlek	35 x 30 x 35.5cm
Vikt	23kg

SPECIFIKATION

PRODUKTFUNKTIONER

- A. Glidskena
- B. Te Skakare Topplämma
- C. Justerbara armar
- D. Kopphållare
- E. Nödstopp
- F. Startknapp
- G. Timer
- H. Excentrisk hjul
- I. Strömutfag



SÄKERHETSÅD

SÅKER ARBETSÖVNING

VÅnligen lÅs igenom de sÅkra arbetsrutinerna fÅr att sÅkerstÅlla fÅrebyggande av skador eller skador pÅ enheten.

- AnvÅnd inte denna produkt fÅr nÅgot annat Ån dess avsedda ÅndamÅl.
- Se till att du har lÅst och fullt ut fÅrstÅtt bruksanvisningen och sÅkerhetsrÅden innan du anvÅnder denna produkt.
- LÅt inte barn rÅra vid denna produkt.
- Sitt eller stÅ inte pÅ denna produkt.
- HÅll smÅ delar borta frÅn barn.
- Se till att denna produkt År korrekt monterad.
- Montera och anvÅnd denna produkt pÅ en platt, sÅker yta.
- Dra inte ut kontakten frÅn vÅggen genom att rycka i sladden.
- Kontrollera integriteten hos kontakten och sladden innan anvÅndning.
- AnvÅnd inte om de elektriska komponenterna År skadade. Reparera eller byt ut.
- AnvÅnd inte lÅst sittande klÅder och se till hÅret.
- AnvÅnd inte denna produkt om den Åverhettas.

ANVÄNDARGUIDE

MONTERINGS INSTRUKTIONER

INSTÄLLNING AV KOPPHÅLLAREN

Använd en M6 sexkantnyckel för att lossa den övre klämman.

Sätt i koppen, komplett med sitt lock, på kopphållaren. Tryck koppen framåt och sänk den övre klämman tills den säkert vilar på koppen.

Fortsätt att dra åt bulten och se till att den sitter stabilt och säkert.

ANVÄNDNING AV AUTOMATISK TE SKAKARE


Börja med att aktivera strömförsörjningen; du kommer att se strömlampan lysa och timerindikatorn visa standardstoppstiden på 15 sekunder.

Placera koppen på den angivna kopphållaren och se till att den passar säkert inom klämman genom att trycka den framåt.

Starta maskinens drift genom att trycka på startknappen. Maskinen slutar fungera när nedräkningen når noll.

Justera timerns varaktighet med pilar upp eller ner för att antingen öka eller minska tiden enligt dina preferenser.

Observera att nödstoppet är AV i normala arbetsförhållanden.

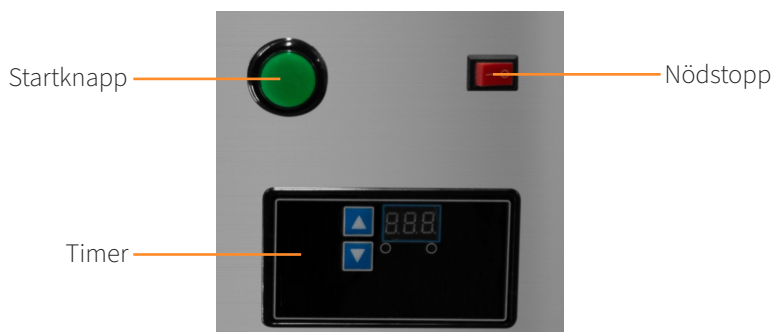

FELSÖKNING

LÖSNINGSGUIDE

VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR FRÅN MIN BESTÄLLNING?

Om det verkar som om någon del saknas i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

Problem	Orsak till problemet	Kontroll	Lösning	Kommentar
Maskinen fungerade inte efter att startknappen trycktes in.	Strömproblem	Kontrollera strömförsörjningen	Byt ut eluttaget	Kontakta en elektriker för reparation vid behov.
	Fel på kontakt och/eller uttag	Kontrollera om kontakten är lös eller inte	Byt ut kontakten eller säkringen	
Efter att ha tryckt på startknappen lyste tiden men maskinen fungerade inte.	Kablarna kan vara lösa inuti maskinen	Öppna maskinens bakre panel för att kontrollera kablarna	Anslut den lösa kabeln igen	
	Remmen är eventuellt lös	Öppna maskinens bakre panel för att kontrollera remmen	Spänn eller byt ut remmen	
Maskinen slutade inte fungera efter att startknappen trycktes in.	Timern är felaktig	Timer	Byt ut timern	
Maskinen är bullrig under drift	Maskinen är instabil	Kontrollera om maskinen står på en plan yta	Flytta till en plan stabil yta	
	Överklippet är löst	Överklippet ska vara i kontakt med koppen	Justera överklippet	
Koppen lossnade	Överklippet är löst	Kontrollera överklippet	Dra åt eller byt ut överklippet	

FÖR ALLA ANDRA FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.



Monster Group (UK) is one of the UK's fastest growing online retailers. We supply a diverse range of products which offer exceptional value for money. We strive to provide the best possible customer experience with free UK delivery across all our products and a Monster Guarantee for 100% satisfaction.

For information regarding this device or other products from our Monster divisions please contact Sales.

SALES

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hello@monstershop.co.uk

For queries about this device, warranty, returns or reporting faults please contact Support.

SUPPORT

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Pour plus d'informations concernant cet appareil ou d'autres produits de nos divisions de Monster veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

DÉPARTEMENT COMMERCIAL

TEL: 01347 878 888
EMAIL: bonjour@monstershop.eu

Pour les interrogations concernant cet appareil, la garantie, les retours ou les défauts de déclaration veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

DÉPARTEMENT DE SOUTIEN

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Para información sobre este dispositivo u otros productos de nuestras divisiones de Monster por favor use los siguientes detalles.

DEPARTAMENTO DE VENTAS

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hola@monstershop.eu

Para consultas sobre este dispositivo, la garantía, devoluciones o denuncias de fallos por favor use los siguientes detalles.

DEPARTAMENTO DE SOPORTE

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Für Informationen bezüglich dieses Geräts oder anderer Produkte aus unserer Monster-Abteilung, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten Angaben.

VERKAUFSABTEILUNG

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hallo@monstershop.eu

Für Fragen über dieses Gerät, die Garantie, Rückgaben oder bei Störungen, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten Angaben.

SUPPORT-ABTEILUNG

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Per informazioni riguardanti questo dispositivo o altri prodotti dalle categorie Monster utilizzare i dettagli sotto riportati.

DIPARTIMENTO VENDITE

TEL: 01347 878 888
EMAIL: ciao@monstershop.eu

Per domande riguardo dispositivo, garanzia, reso o per riferire di guasti, utilizzare i dettagli sotto riportati.

DIPARTIMENTO SUPPORTO

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Voor informatie over dit apparaat of andere producten van onze Monster-divisies kunt u contact opnemen met onze verkoop afdeling. Signifieer details.

VERKOOP

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hello@monstershop.co.uk

Voor vragen over dit apparaat, garantie, retourzendingen of het melden van fouten kunt u contact opnemen met de klanten support. Details.

SUPPORT

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

För information om denna enhet eller andra produkter från våra Monster-divisioner vänligen kontakta vårt hjälpsamma säljteam. Önska verköps afdeling. Signifieer detaljer.

SALES

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hello@monstershop.co.uk

Kontakta vår kundsupport för frågor om denna enhet, garanti, retur eller felrapportering.

SUPPORT

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Monster House, Alan Farnaby Way,
Sheriff Hutton Industrial Estate,
Sheriff Hutton, York, YO60 6PG
www.monstershop.co.uk



 **Try Monster. Buy Monster. Be Monster.** 