



24319
KuKoo
Ice Shaver

KuKoo

Try **Monster** - Buy **Monster** - Be **Monster**



English

Specification

Product Description

Thank you for purchasing this KuKoo Ice Shaver.

The KuKoo Ice Shaver is suited for commercial-grade catering, home and office use. It has an adjustable stainless steel blade, so you decide how fine you'd like your ice. The mammoth 120 KG/h shaving capacity ensures the KuKoo Ice Shaver won't let you down in busy periods and thrives in lively environments. The trough attached to the base also affords a clean and dry work surface so there's no spills in serving the fresh stuff. Simple, easy to maintain, and superbly effective, you'll be making snow cones in no time!

We at Monster Group UK understand this is a new and exciting purchase, and although it is tempting to get stuck in please carefully read these instructions before you start using the machine.

Please refer to and read Safety Advice, Safe Working Practice to ensure prevention of injury or damage to the device before starting.

Technical Information

Voltage: 220V- 240V

Frequency: 50/60Hz

Input Power: 250W

Charge Voltage: 12/24V

Specified Current: 3.5A

Speed Range: 320 RPM

Shaving Capacity: 120 KG/h

Product Specifics

Dimensions: (H x W x D) 48cm x 44cm x 34 cm

Weight: 12 KG

Material: PVC body, steel blades

Monster Guarantee

If you wish to return a product in perfect working order, we provide a 30 day returns policy as long as the item is unopened and in a resalable condition.

A 12 month warranty applies to all of our electrical products; we will cover the cost of labour and parts. Our policy is to try and repair the item before arranging an exchange or refund.

If for any reason a part is missing please get in touch with us within 7 days on receipt of your order. You can contact our friendly and helpful Customer Support Team via email or call. For full terms and conditions contact our Support Department via the details on the Contact Us page.

Monster Group UK Ltd's liability will be limited to the commercial value of the product only.

Product Features

- 1) Ice Holder Lid
- 2) ON/OFF and Reverse switch
- 3) Shaved Ice Dispenser
- 4) Ice Size Dial
- 5) Base with Trough



Safety Advice

Safe Working Practice

Please read through the safe working practice to ensure prevention of injury or damage to the device.

Always switch off the machine and unplug at the mains when not in use. Do not use the machine if the power cable is frayed or visibly damaged.

Do not drop the Ice Shaver onto the floor; this will damage the machine and could void your warranty.

Ensure the working area is well lit, clear and tidy, and keep unauthorised personnel at a safe distance.



When opening the Ice Holder Lid, ensure the machine is switched off.

Do not overload the Ice Holder unnecessarily as this may damage the machine.

Ensure children or vulnerable people cannot reach or open the Ice Holder lid due to the sharp blades within.

The machine should not be used by those under the age of sixteen, even if supervised by an adult.

Do not place any other materials other than ice into the machine.

Ensure the machine is placed on a balanced, dry and clear area or work surface.

Do not operate the device in areas of high temperature or humidity as the machine may not function correctly.

User Guide

Operation Instructions

1) Before first use, ensure the mains power supply cable leading to the machine is not damaged and the Trough at the base is properly fitted.

2) Open the Ice Holder Lid and insert your ice; do not overfill and ensure the Ice Holder Lid can close securely.

NOTE: For best results, use small blocks of ice, or ice cubes. If you come across ice that is in large chunks, try to break this down, or else the blade may become jammed. Ice of around 3-5cm in diameter is best suited.

3) Once you have inserted the ice into the machine, press down on the Ice Holder Lid and ensure it is closed firmly.

4) Place a cup, glass, or container ready to catch the ice that will be dispersed from the Dispenser.

5) Turn the ON/OFF switch to ON. Turn OFF when appropriate or to stop the machine.

6) Adjust the size of your shaved ice by rotating the Ice Size Dial. Adjusting right gives a finer grain, and vice versa.

7) If the machine struggles to shave particularly large chunks of ice and becomes jammed, use the Reverse function of the 'ON/OFF' switch.

Maintenance

NOTE: Before any maintenance is carried out, ensure the appliance is unplugged.

Ensure that the Ice Shaver is placed on a balanced worktop position and does not tilt or rock.

As a safety feature, the Ice Shaver's blade only rotates when the Ice Holder Lid is closed; if it is not closed, the blades will not rotate even when the 'ON' switch is in action.

Again, for best results, try to ensure the ice is evenly shaped. If there is a variety of smaller and larger pieces, this can cause vibration, and unnecessary rocking and/or noise.

Please ensure the Trough is not overflowing; water remains should not exceed 1cm less than the Trough cage. If you notice excess ice or water overflowing, remove the Trough cage and use a dry cloth to remove this build up. Keep the Trough clear and dry after every use.

As the blades are very sharp, avoid touching them or placing hands and fingers into the Ice Holder to prevent accident.

Do not dismantle the machine whilst cleaning. Removing the Trough cage to clear the trough is fine.

Troubleshooting

Resolution Guide

Please read through the guide below if you have any issues or faults with your device. The information covers and resolves the majority of frequently asked questions.

What do I do if...

Q: ... the machine isn't turning on?

A: If the machine isn't working, ensure the mains power cable is not damaged, and there is no obstruction from and to the machine. If the machine still isn't functioning, restart the machine, and try another wall socket. If there is still a problem, ensure the Ice Holder lid is correctly closed, as again, if it is not the machine will not operate as per its safety function.

Q: ... the blade isn't rotating?

A: If the machine's blade isn't rotating, this is probably due to a clogging of the Ice Holder due to large pieces of ice. If this occurs, switch off the machine and use its 'Reverse' function. If the larger pieces of ice need to be removed from the machine and further broken down, ensure that the machine is switched off at the mains before opening the Ice Holder lid. Use protective gloves where appropriate to remove ice, break up manually, and re-insert the ice.

Q: ... my ice is coming out very watery?

A: This could be due to the ice size settings. Adjust the dial to medium thickness and test. Also check the Ice Holder Lid that the ice hasn't melted. If it hasn't, and the problem persists, there may be a problem with the dial itself. In which case, please contact our Customer Support team via the details on the Contact page.

For all other issues please contact our Customer Support department via the details on the Contact page.



Français

Spécification

Description du Produit

Merci pour avoir acheté ce grattoir à glace de KuKoo.

Le grattoir à glace KuKoo convient à l'utilisation pour la restauration de qualité commerciale, pour la maison et pour le bureau. Il a une lame réglable en acier inoxydable, de sorte que vous pouvez décider le point de finesse de votre glace. La capacité de rasage impressionnante de 120 KG / h garantit que le grattoir à glace de KuKoo ne vous laissera pas en hâte dans les environnements animés. La vasque attachée à la base offre également une surface de travail propre et sèche, de cette façon, il n'y aura aucun renversement en servant la glace fraîche. Simple, facile à entretenir et très efficace, vous serez entraîné à fabriquer des cornets en aucun temps!

Nous comprenons chez Monster Group UK qu'il s'agit d'un achat nouveau et passionnant, et bien qu'il soit tentant de l'utiliser, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer à utiliser la machine.

Veuillez consulter la section ; Conseils de sécurité, Pratiques d'utilisations sécuritaires pour assurer la prévention des blessures et d'endommagement de l'appareil avant de commencer.

Informations techniques

Tension: 220V- 240V

Fréquence: 50 / 60Hz

Puissance d'entrée: 250W

Tension de charge: 12 / 24V

Courant spécifié: 3.5A

Intervalle de vitesse: 320 RPM

Capacité de rasage: 120 KG / h

Spécificités du produit

Dimensions: (H x L x P) 48cm x 44cm x 34 cm

Poids: 12 KG

Matériel: corps en PVC, lames en acier

Garantie Monster


Si vous souhaitez renvoyer un produit en parfait état de marche, nous proposons 14 jours de la politique de retour autant que l'article n'a pas été ouvert et dans un état de revente.

Une garantie de 12 mois s'applique pour tous nos produits électriques; nous allons couvrir le coût du travail et des pièces. Notre politique est d'essayer de fixer l'article avant d'organiser un échange ou un remboursement.

Si pour une raison quelconque une pièce est manquante, prenez contact avec nous dans les 7 jours après la réception de votre commande. Vous pouvez appeler ou envoyer un email à notre amicale et serviable équipe de support à la clientèle. Pour toutes les termes et conditions, contactez notre Département de Soutien via les détails sur la page Contactez-nous.

Caractéristiques du produit

- 1) Couvercle de porte-glace
- 2) Interrupteur d'inverse et ON / OFF
- 3) Distributeur de glace pilée
- 4) Cadran de taille de glace
- 5) Base avec vasque

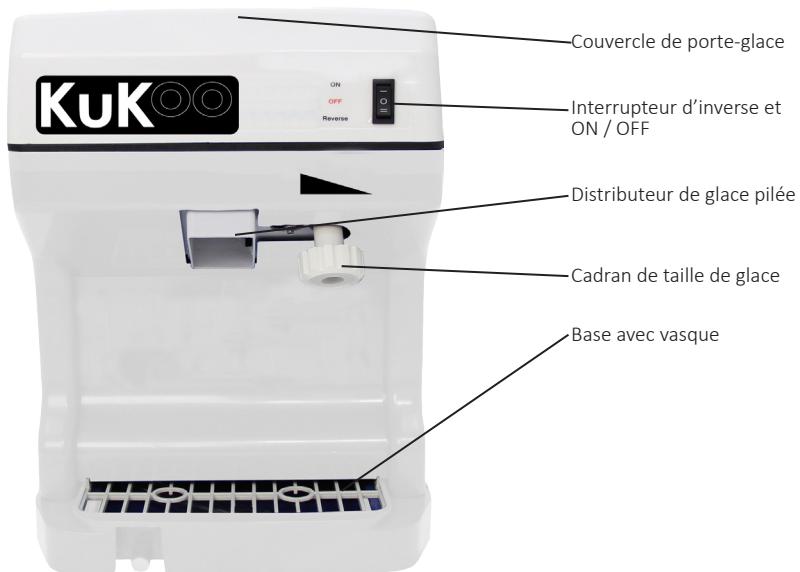

Conseils de sécurité

Pratique d'utilisation sécuritaire

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité pour éviter toute blessure ou dommage à l'appareil.

Éteignez toujours la machine et débranchez-la du secteur lorsqu'elle n'est pas utilisée. N'utilisez pas la machine si le câble d'alimentation est visiblement endommagé.

Ne laissez pas tomber grattoir à glace sur le sol; Cela endommagera la machine et pourrait annuler votre garantie.

Assurez-vous que la zone de travail est bien éclairée, claire et bien rangée et gardez le personnel non autorisé à une distance sécuritaire.

Lorsque vous ouvrez le couvercle du porte-glace, assurez-vous que la machine est éteinte.

Ne surchargez pas le porte-glace inutilement car cela pourrait endommager la machine.

Assurez-vous que les enfants ou les personnes vulnérables ne peuvent pas atteindre ou ouvrir le couvercle du porte-glace en raison des lames tranchantes à l'intérieur.

La machine ne doit pas être utilisée par les enfants âgés de moins de seize ans, même s'ils sont supervisés par un adulte.

Ne placez aucun autre matériau que de la glace dans la machine.

Assurez-vous que la machine est placée sur une surface ou une surface de travail équilibrée, sèche et claire.

N'utilisez pas l'appareil dans des zones à haute température ou à humidité élevée, car la machine risque de ne pas fonctionner correctement.

Manuel de l'utilisateur

Instructions d'utilisation

1) Avant la première utilisation, assurez-vous que le câble d'alimentation secteur menant à la machine n'est pas endommagé et que la vasque à la base est correctement installée.

2) Ouvrez le couvercle du porte-glace et insérez votre glace; ne la remplissez pas trop et assurez-vous que le couvercle du porte-glace puisse se fermer en toute sécurité.

REMARQUE: Pour de meilleurs résultats, utilisez de petits blocs de glace ou des glaçons. Si vous trouvez de la glace en gros morceaux, essayez de la casser, sinon la lame risque de se coincer. La glace d'environ 3-5 cm de diamètre convient le mieux.

3) Une fois que vous avez inséré la glace dans la machine, appuyez sur le couvercle du porte-glace et assurez-vous qu'il est bien fermé.

4) Placez une tasse, un verre ou un récipient prêt à contenir la glace qui sera dispersée du distributeur.

5) Mettez l'interrupteur ON / OFF sur ON. Eteignez la machine quand c'est convenable ou pour arrêter la machine.

6) Ajustez la taille de votre glace pilée en tournant le cadran de glace. L'ajuster à droite donne un grain plus fin, et vice versa.

7) Si la machine a du mal à raser de gros morceaux de glace et qu'elle se bloque, utilisez la fonction Inverse de l'interrupteur «ON / OFF».

Entretien

REMARQUE: Avant toute opération de maintenance, assurez-vous que l'appareil est débranché.

Par mesure de sécurité, la lame du grattoir à glace ne tourne que lorsque le couvercle du porte-glace est fermé; Si elle n'est pas fermée, les lames ne tourneront pas même si le bouton «ON» est activé.

Encore une fois, pour de meilleurs résultats, essayez de vous assurer que la glace est uniformément formée. S'il y a une variété de pièces plus petites et plus grandes, cela peut causer des vibrations et des oscillations et / ou du bruit inutiles.

Assurez-vous que la vasque ne déborde pas. Les restes d'eau ne doivent pas dépasser 1 cm de moins que la cage de la vasque. Si vous remarquez un excès de glace ou d'eau, retirez la cage de la vasque et utilisez un chiffon sec pour enlever cette accumulation. Gardez la vasque transparente et sèche après chaque utilisation.

Comme les lames sont très tranchantes, évitez de les toucher ou de placer les mains et les doigts dans le porte-glace pour éviter tout accident.

Ne démontez pas la machine pendant le nettoyage. Retirez la cage de la vasque pour nettoyer la vasque est correct.

Dépannage

Guide de résolution

S'il vous plaît lisez le guide ci-dessous si vous avez des problèmes ou des défauts avec votre appareil. L'information couvre et résout la majorité des questions fréquemment posées.

Qu'est-ce que je fais si ...

Q: ... la machine ne s'allume pas?

R: Si la machine ne fonctionne pas, assurez-vous que le câble d'alimentation secteur n'est pas endommagé et qu'il n'y a aucune obstruction de et vers la machine. Si la machine ne fonctionne toujours pas, redémarrez la machine et essayez une autre prise murale. S'il y a toujours un problème, assurez-vous que le couvercle du porte-glace est correctement fermé, car si ce n'est pas le cas, la machine ne fonctionnera pas en raison de sa fonction de sécurité.

Q: ... la lame ne tourne pas?

R: Si la lame de la machine ne tourne pas, cela est probablement dû à un blocage du porte-glace dû à de gros morceaux de glace. Si cela se produit, éteignez la machine et utilisez sa fonction 'Inverse'. Si les plus gros morceaux de glace doivent être retirés de la machine et doivent être cassés davantage, assurez-vous que la machine est éteinte sur le secteur avant d'ouvrir le couvercle du porte-glace. Utilisez des gants de protection pour enlever la glace, brisez la manuellement et réinsérez la glace

Q: ... ma glace devient très aqueuse?

R: Cela peut être dû aux réglages de la taille de la glace. Réglez le cadran à épaisseur moyenne et testez. Vérifiez également le couvercle du porte-glace et si la glace n'a pas fondu. Si ce n'est pas le cas, et que le problème persiste, il peut y avoir un problème avec le cadran lui-même. Dans ce cas, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle via les détails sur la page Contactez-nous.

Pour toute autre question, veuillez contacter notre service clientèle via les détails sur la page Contactez-nous.



Deutsche

Spezifikation

Produktbeschreibung

Vielen Dank für den Kauf der KuKoo Slush-Eis Maschine.

Die KuKoo Slush-Eis Maschine eignet sich hervorragend für gewerbliche Anwendungen in Gastronomie, im Haushalt und Büro. Die Maschine ist mit einer verstellbaren Klinge aus Edelstahl ausgestattet, damit Sie den Feinheitsgrad Ihres Eises selbst einstellen können. Die gewaltige Kapazität von 120 kg / h sorgt dafür, dass Sie die KuKoo Slush-Eis Maschine in turbulenten Zeiten nicht im Stich lässt und in lebhaften Umgebung Erfolg haben. Die am Gehäuse befestigte Auffangschale sorgt für eine saubere und trockene Arbeitsfläche. Sie können ganz einfach servieren ohne etwas zu verschütten. Einfach, pflegeleicht und super effektiv stellen Sie in kürzester Zeit Eiszapfen her!

Wir bei Monster Group UK verstehen, dass das ein neuer und aufregender Kauf ist. Obwohl es verlockend ist an dieser Stelle hängen zu bleiben, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine verwenden.

Bitte lesen Sie vor dem Start den Sicherheitshinweis, eine Anleitung zur sicheren Arbeitspraxis, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

Technische Information

Spannung: 220V- 240V

Frequenz: 50/60Hz

Eingangsleistung: 250W

Ladungsspannung: 12/24V

Spezifizierte Stromstärke: 3,5A

Drehzahlbereich: 320 U/min

Kapazität: 120 kg/h

Produktmerkmale

Abmessungen: (H x B x T) 48cm x 44cm x 34 cm

Gewicht: 12 kg

Material: PVC Gehäuse, Stahlklingen

Kapazität: 120 kg/h

Monster Garantie

Falls Sie ein Produkt einwandfrei zurücksenden wollen, bieten wir eine 14-Tages-Rücknahmегарантie an, sofern der Artikel ungeöffnet ist und sich in einem wiederverkaufsfähigem Zustand befindet.


Eine 12-Monate-Garantie gilt für alle unsere elektrischen Geräte. Wir werden die Kosten für Arbeit und Teile abdecken. Unsere Richtlinie ist es zu versuchen und den Artikel vor einer Umtausch- oder Rückerstattungsvereinbarung zu reparieren.

Falls aus irgendeinem Grund ein Teil fehlen sollte, kontaktieren Sie uns bitte innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung. Sie können unseren freundlichen und hilfreichen Kundenservice anrufen oder mailen. Für vollständige Geschäftsbedingungen kontaktieren Sie unsere Support-Abteilung über die Detailangaben, die auf unserer Kontaktseite zu finden sind.

Die Haftung von Monster Group (UK) Limited ist ausschließlich auf den kommerziellen Wert des Produkts beschränkt.

Produktmerkmale

- 1) Eisbehälterdeckel
- 2) ON / OFF und Umkehrschalter
- 3) Slush-Eis Dispenser
- 4) Eis-Größenskala
- 5) Gehäuse mit Auffangschale

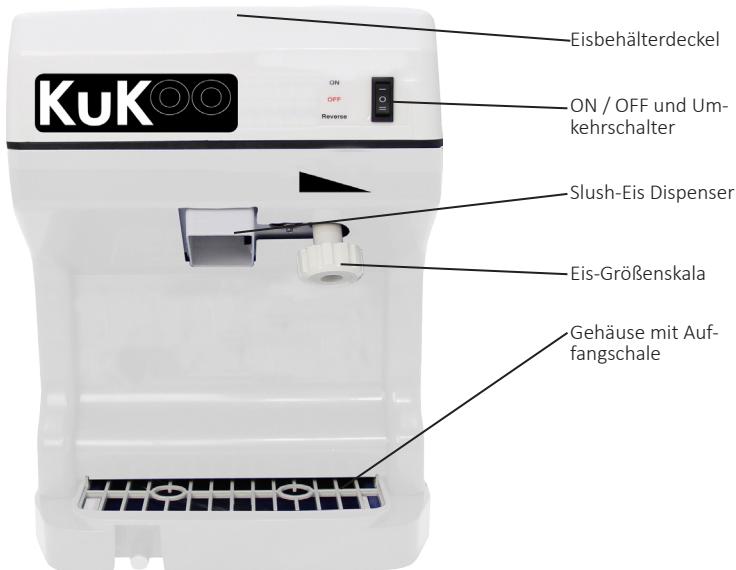

Sicherheitshinweis

Sichere Arbeitspraxis

Bitte lesen Sie sich die Anleitung zur sicheren Arbeitspraxis durch, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel sichtbar beschädigt ist oder die Isolierung fehlt.

Lassen Sie die Slush-Eis Maschine nicht auf den Boden fallen. Das Gerät wird dadurch beschädigt und die Garantie erlischt.

Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet, auferäumt und sauber ist. Halten Sie nicht autorisiertes Personal in einem Sicherheitsabstand von der Maschine fern.

Achten Sie beim Öffnen des Eisbehälterdeckels darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Überfüllen Sie den Eisbehälter nicht unnötig. Dies kann die Maschine beschädigen.

Stellen Sie sicher, dass Kinder oder ungeschützte Personen den Deckel des Eisbehälters nicht erreichen oder öffnen können, denn die Klingen sind äußerst scharf.

Die Maschine sollte nicht von Personen unter 16 Jahren benutzt werden. Auch nicht unter Aufsicht von Erwachsenen.

Geben Sie keine anderen Zutaten außer Eis in die Maschine.

Stellen Sie sicher, dass sich die Maschine auf einer ebenen, trockenen und sauberen Arbeitsfläche befindet.

Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen hoher Umgebungstemperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.

Benutzerhandbuch

Bedienungsanleitung

1) Stellen Sie vor dem ersten Gebrauch sicher, dass das zur Maschine führende Netzkabel nicht beschädigt ist und die Auffangschale korrekt am Gehäuse befestigt wurde.

2) Öffnen Sie den Eisbehälterdeckel und füllen Sie Ihr Eis hinein. Überfüllen Sie den Behälter nicht und stellen Sie sicher, dass der Eisbehälterdeckel sicher schließt.

HINWEIS: Verwenden Sie für ein optimales Ergebnis kleine Eisblöcke oder Eiswürfel. Zerkleinern Sie große Eisstücke, da sonst die Klingen blockiert werden. Eis mit einem Durchmesser von 3-5 cm ist am besten geeignet.

3) Sobald Sie die Maschine mit Eis gefüllt haben, drücken Sie auf den Eisbehälterdeckel und stellen Sie sicher, dass er fest verschlossen ist.

4) Stellen Sie eine Tasse, ein Glas oder einen Behälter bereit, um das Eis aufzufangen, das vom Dispenser abgegeben wird.

5) Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf die Position ON. Stellen Sie auf OFF wenn nötig oder schalten Sie das Gerät aus.

6) Stellen Sie die gewünschte Größe Ihres Slush-Eis ein, indem Sie an der Eis-Größenskala drehen. Drehen nach rechts gibt eine feinere Maserung und umgekehrt.

7) Wenn die Maschine beim Zerkleinern besonders großer Eisbrocken Schwierigkeiten hat und sich blockiert, verwenden Sie die Umkehrfunktion des „ON/OFF“-Schalters.

Wartung

HINWEIS: Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht angeschlossen ist.

Stellen Sie sicher, dass die Slush-Eis Maschine auf einer ebenen Arbeitsfläche positioniert wird und nicht kippen oder schwanken kann.

Aus Sicherheitsgründen rotieren die Klingen der Slush-Eis Maschine nur, wenn der Eisbehälterdeckel geschlossen ist. Wenn der Deckel nicht geschlossen ist, drehen Sie sich Klingen selbst dann nicht, wenn der Schalter sich in der Position „ON“ befindet.

Nochmals, für ein optimales Ergebnis sollten die Eisstücke gleichmäßig geformt sein. Wenn es viele unterschiedlich große und kleine Stücke gibt, führt das zu Vibrationen und unnötigem Schwanken und / oder Geräuschen.

Bitte stellen Sie sicher, dass der Auffangbehälter nicht überläuft. Überschüssiges Wasser sollte 1 cm unter der Kante nicht übersteigen. Wenn Sie feststellen, dass zu viel Eis oder Wasser überläuft, entfernen Sie das Auffanggitter und trocknen Sie dieses mit einem Tuch. Halten Sie die Auffangschale nach jedem Gebrauch sauber und trocken.

Da die Klingen äußerst scharf sind, vermeiden Sie aus Sicherheitsgründen jeglichen direkten Kontakt mit Ihren Händen oder Fingern.

Zerlegen Sie die Maschine nicht während der Reinigung. Das Entfernen des Auffanggitters der Auffangschale zum Reinigen ist in Ordnung.

Fehlerbehebung

Leitfaden zur Problembehebung

Bitte lesen Sie bei Problemen mit Ihrem Gerät den folgenden Leitfaden. Die folgenden Informationen decken die am häufigsten gestellten Fragen ab.

Was soll ich tun, wenn...

F: ... sich die Maschine nicht einschaltet?

A: Wenn das Gerät nicht funktioniert, stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist und dass keine Gegenstände das Gerät behindern. Wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, starten Sie es neu und versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie, ob der Deckel des Eisbehälters fest verschlossen ist. Sollte die Maschine immer noch nicht funktionieren, dann funktioniert sie nicht gemäß ihrer Sicherheitsfunktion.

F: ... sich die Klingen nicht drehen?

A: Wenn sich die Klingen der Maschine nicht drehen, liegt vermutlich eine Blockierung im Eisbehälter aufgrund zu großer Stück vor. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus und verwenden Sie die „Umkehrfunktion“. Wenn größere Eisstücke aus der Maschine entfernt werden müssen, stellen Sie sicher, dass die Maschine vom Netz abgetrennt ist, bevor Sie den Deckel des Eisbehälters öffnen. Verwenden Sie gegebenenfalls Schutzhandschuhe, um das Eis zu entfernen. Zerkleinern Sie es manuell und füllen Sie es wieder in den Behälter.

F: ... mein Eis sehr wässrig ist?

A: Das könnte aufgrund der Größeneinstellung für das Eis passieren. Stellen Sie das Einstellrad auf mittlere Stärke und testen Sie es. Überprüfen Sie auch den Eisbehälterdeckel, damit das Eis nicht geschmolzen ist. Wenn das nicht der Fall ist und das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Einstellrad selbst vor. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Die Details finden Sie auf der Kontaktseite.

Bei allen anderen Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst via Details auf der Kontaktseite.



Español

Especificación

Descripción del Producto

Gracias por comprar la granizadora de hielo KuKoo.

La granizadora de hielo KuKoo es adecuada para el uso de catering de grado comercial, el hogar y la oficina. Tiene una cuchilla ajustable de acero inoxidable, por lo que tú decides qué tan fino quieres tu hielo. La enorme capacidad de granizar de 120 KG / h asegura que la granizadora de hielo KuKoo no te decepcionará en períodos de mucho trabajo y prosperará en entornos animados. El canal unido a la base también proporciona una superficie de trabajo limpia y seca para que no haya derrames al servir las cosas frescas. Simple, fácil de mantener y magníficamente efectivo, ¡harás conos de nieve en poco tiempo!

En Monster Group UK comprendemos que esta es una compra nueva y emocionante, y aunque es tentador empezar a usarlo con entusiasmo, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar a usar la máquina.

Consulte y lea Consejos de seguridad y Prácticas de trabajo seguro para garantizar la prevención de lesiones o daños a la máquina antes de comenzar.

Información Técnica

Voltaje: 220V- 240V

Frecuencia: 50 / 60Hz

Potencia de entrada: 250W

Voltaje de carga: 12 / 24V

Corriente especificada: 3.5A

Rango de velocidad: 320 RPM

Capacidad de granizado: 120 KG / h

Especificaciones del Producto

Dimensiones: (Al x An x L) 48cm x 44cm x 34 cm

Peso: 12 KG

Material: Cuerpo de PVC, cuchillas de acero

Garantía Monster

Si quiere devolver un producto que funciona perfectamente, ofrecemos una política de devoluciones de 14 días si el producto está sin abrir y en condiciones revendibles.

Se aplica una garantía de 12 meses a todos nuestros productos eléctricos; cubriremos el costo de mano de obra y partes. Nuestra política es intentar arreglar el producto antes de realizar un intercambio o reembolso.

Si por alguna razón falta una pieza por favor contáctanos dentro de los 7 primeros días tras recibir su pedido. Puedes llamar o mandar un correo electrónico a nuestro equipo amable de atención al cliente. Para ver todos los términos y condiciones, contacte con nuestro departamento de ventas vía los detalles en la página Contáctanos

Características del Producto

- 1) Tapa del soporte de hielo
- 2) Interruptor de ENCENDIDO / APAGADO y Reversa
- 3) Dispensador de hielo granizado
- 4) Dial de tamaño de hielo
- 5) Base con canal



Consejos de Seguridad

Práctica de Trabajo Seguro

Lea la práctica de trabajo seguro para evitar lesiones o daños a la máquina.

Siempre apague la máquina y desenchúfela de la red eléctrica cuando no esté en uso. No use la máquina si el cable de alimentación está desgastado o visiblemente dañado.

No deje caer granizadora de hielo en el piso; esto dañará la máquina y podría anular la garantía.

Asegúrese de que el área de trabajo esté bien iluminada, despejada y ordenada, y mantenga al personal no autorizado a una distancia segura.

Al abrir la tapa del soporte de hielo, asegúrese de que la máquina esté apagada.

No sobrecargue el soporte de hielo innecesariamente, ya que puede dañar la máquina.

Asegúrese de que los niños o personas vulnerables no puedan alcanzar o abrir la tapa del porta hielo debido a las cuchillas afiladas dentro de.

La máquina no debe ser utilizada por menores de dieciséis años, incluso si es supervisada por un adulto.

No coloque ningún otro material que no sea hielo en la máquina.

Asegúrese de que la máquina esté en un área o superficie de trabajo equilibrada, seca y clara.

No opere el dispositivo en áreas de alta temperatura o humedad ya que la máquina puede no funcionar correctamente.

Guía del Usuario

Instrucciones de Uso

1) Antes de usarlo por primera vez, asegúrese de que el cable de alimentación de la red que va a la máquina no esté dañado y que la canal de la base esté bien ajustada.

2) Abra la tapa del soporte de hielo e inserte su hielo; no llene en exceso y asegúrese de que pueda cerrarse de forma segura.

NOTA: Para mejores resultados, use bloques pequeños de hielo o cubitos de hielo. Si encuentra hielo en trozos grandes, intente descomponerlo o, de lo contrario, la cuchilla se puede atascar. El hielo de alrededor de 3-5 cm de diámetro es el más adecuado.

3) Una vez que haya insertado el hielo en la máquina, presione hacia abajo la Tapa del Soporte de Hielo y asegúrese de que esté cerrada firmemente.

4) Coloque una taza, vaso o recipiente listo para atrapar el hielo que se expulsara por el dispensador.

5) Coloque el interruptor ON/OFF en ON. Apague cuando sea necesario o para detener la máquina.

6) Ajuste el tamaño de su hielo raspado girando el dial de tamaño de hielo. Ajustar a la derecha da un grano más fino, y viceversa.

7) Si la máquina tiene dificultades para triturar los trozos de hielo particularmente grandes y se atasca, use la función Invertir del interruptor 'ON / OFF'.

Mantenimiento

NOTA: Antes de llevar a cabo cualquier tarea de mantenimiento, asegúrese de que el dispositivo esté desenchufado.

Asegúrese de que la máquina de afeitar con hielo se coloque en una posición equilibrada en la superficie de trabajo y no se incline ni se balancee.

Como característica de seguridad, la cuchilla de la afeitadora de hielo solo gira cuando la tapa del portador de hielo está cerrada; si no está cerrado, las cuchillas no girarán incluso cuando el interruptor 'ON' esté activado.

De nuevo, para obtener los mejores resultados, trate de asegurarse de que el hielo tenga una forma uniforme. Si hay una variedad de piezas pequeñas y más grandes, esto puede causar vibración y balanceo y / o ruido innecesario.

Asegúrese de que la canal no se desborde; los restos de agua no deben exceder 1 cm menos que la base de canal. Si nota un exceso de hielo o agua que se desborda, retire la base de canal y use un paño seco para eliminar esta acumulación. Mantenga el canal limpio y seco después de cada uso.

Como las cuchillas están muy afiladas, evite tocarlas o colocar las manos y los dedos en el soporte para hielo para evitar accidentes.

No desmonte la máquina mientras la limpia. Quitar la canal para limpiarla está bien.

Solución de problemas

Guía de Resolución

Lea la siguiente guía si tiene problemas o fallas en su máquina. La información cubre y resuelve la mayoría de las preguntas frecuentes.

¿Qué debo hacer si...

P: ... la máquina no enciende?

R: Si la máquina no funciona, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado y que no haya obstrucciones desde y hacia la máquina. Si la máquina aún no funciona, reinicie la máquina y pruebe con otra toma de corriente. Si todavía hay un problema, asegúrese de que la tapa del soporte para hielo esté correctamente cerrada, ya que, de lo contrario, la máquina no funcionará debido a su función de seguridad.

P: ... la cuchilla no rota?

R: Si la cuchilla de la máquina no está girando, es probable que se deba a una obstrucción del soporte de hielo debido a pedazos grandes de hielo. Si esto ocurre, apague la máquina y use su función 'Reversa'. Si los trozos de hielo más grandes deben ser retirados de la máquina y romperse aún más, asegúrese que la máquina esté apagada y desconectada de la red eléctrica antes de abrir la tapa del soporte de hielo. Use guantes protectores cuando sea apropiado para remover el hielo, romperlo manualmente y reinserirlo en la máquina.

P: ... el hielo sale muy húmedo?

R: Esto podría deberse a la configuración de tamaño de hielo. Ajuste el dial a grosor medio y pruebe. También revise que el hielo no se ha derretido. Si no se ha derretido, y el problema persiste, puede haber un problema con el dial en sí. En ese caso, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente a través de los detalles en la página de contacto.

Para cualquier otro problema, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente a través de los detalles en la página de contacto.



Italiano

Specifiche

Descrizione Prodotto

Grazie per aver acquistato il Tritagliaccio Elettrico KuKoo.

Il Tritagliaccio Elettrico KuKoo è ideale per la ristorazione, per la casa e per l'ufficio. È dotato di una lama regolabile in acciaio inox, per garantire la possibilità di scegliere a proprio piacere quanto tritare finemente il ghiaccio. Con la possibilità di tritare fino a 120 Kg/h, il Tritagliaccio Elettrico KuKoo non vi abbandonerà mai né soccomberà a un'attività fin troppo intensa. Il serbatoio fissato alla base offre un piano di lavoro sempre pulito e asciutto, per cui non rischierete mai di perdere il prodotto. Semplice, facile da mantenere e incredibilmente efficace, potrete creare coni di neve in pochissimo tempo!

Noi di Monster Group UK comprendiamo quanto sia eccitante questo nuovo acquisto. Anche se la tentazione di utilizzarlo immediatamente è tanta, vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

Prima dell'uso, leggere attentamente i Consigli di Sicurezza, Lavorare in Sicurezza per evitare qualsiasi possibilità di danneggiare il dispositivo o di procurarvi lesioni.

Informazioni Tecniche

Voltaggio: 220V – 240 V

Frequenza: 50/60Hz

Alimentazione in ingresso: 250W

Tensione di carica: 12/24V

Corrente specificata: 3.5°

Gamma di velocità: 320 giri/min

Capacità di tritatura: 120 KG/h

Specifiche Prodotto

Dimensioni: (H x W x D) 48 cm x 44 cm x 34 cm

Peso: 12 KG

Materiale: corpo in PVC, lame di acciaio

Garanzia Monster


Se si desidera restituire un prodotto in perfetta efficienza, forniamo una di restituzione di 14 giorni fintanto che l'articolo è aperto e in una condizione rivendibile.

Una garanzia di 12 mesi si applica a tutti i nostri prodotti elettrici; copriremo il costo del lavoro e delle parti. La nostra politica è quella di cercare di aggiustare l'oggetto prima di organizzare uno scambio o un rimborso.

Se per qualsiasi motivo vi è una parte mancante, si prega di mettersi in contatto con noi entro 7 giorni dalla ricevuta del vostro ordine. È possibile chiamare o inviare una e-mail al nostro amichevole e disponibile Customer Support Team. Per termini e le condizioni contattare il nostro reparto di supporto tramite i dettagli sulla pagina dei contatti.

Caratteristiche del Prodotto

- 1) Coperchio Tritagliaccio Elettrico
- 2) Pulsante ON/OFF e Inversione
- 3) Distributore Ghiaccio Tritato
- 4) Selettore formato ghiaccio
- 5) Base con serbatoio

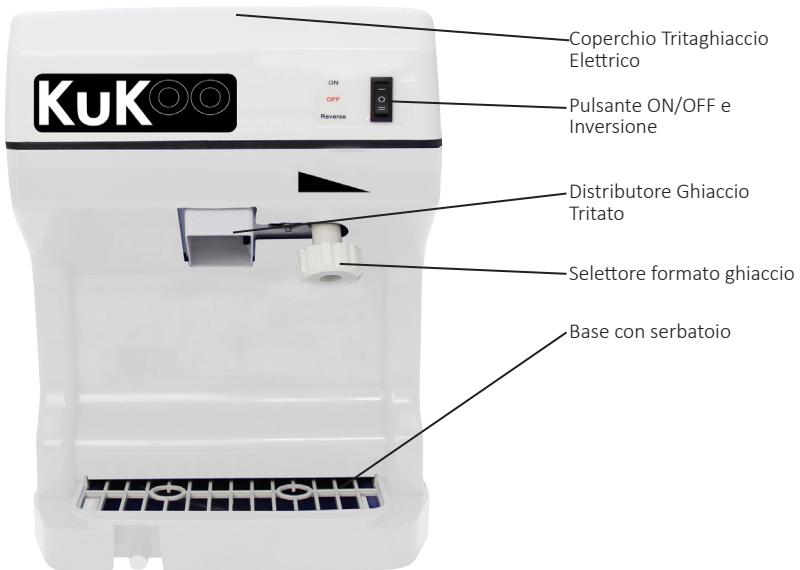

Consigli di Sicurezza

Lavorare in Sicurezza

Si prega di leggere attentamente i consigli per lavorare in sicurezza, onde evitare lesioni personali o danni al dispositivo.

Spegnere sempre l'apparecchio e scollarlo dalla presa elettrica, quando non utilizzato. Non utilizzare la macchina se il cavo di alimentazione risulta sfilacciato o visibilmente danneggiato.

Non far cadere il Tritagliaccio Elettrico: la macchina si danneggerà e la garanzia potrebbe essere invalidata.

Accertarsi che il piano di lavoro sia ben illuminato, sgombro e ordinato e mantenere a debita distanza il personale non autorizzato.

All'apertura del coperchio del Tritagliaccio Elettrico, assicurarsi che la macchina sia spenta.

Non sovraccaricare inutilmente il Tritagliaccio Elettrico, perché potrebbe danneggiarsi.

Assicurarsi che i bambini o le persone vulnerabili non abbiano la possibilità di raggiungere o aprire il coperchio del Tritagliaccio Elettrico, per le lame affilate al suo interno.

La macchina non dovrebbe essere utilizzata dai minori di sedici anni, anche se supervisionati da un adulto.

Non collocare materiali diversi dal ghiaccio nella macchina.

Assicurarsi che la macchina sia posizionata su un'area o su un piano di lavoro in equilibrio, asciutto e pulito.

Non azionare l'apparecchio in ambienti con temperature o umidità elevate, perché potrebbe essere compromesso il corretto funzionamento.

Guida Utente

Istruzioni di Funzionamento

1) Prima del primo utilizzo, assicurarsi che il cavo di alimentazione di rete che conduce alla macchina non sia danneggiato e che il serbatoio sia montato adeguatamente.

2) Aprire il Coperchio del Tritagliaccio Elettrico e inserire il ghiaccio. Non riempire eccessivamente e assicurarsi che il coperchio possa essere chiuso in maniera sicura.

NOTA: Per ottenere risultati ottimali, utilizzare piccoli blocchi o cubetti di ghiaccio. Nel caso in cui avete a disposizione dei grossi pezzi di ghiaccio, provate a romperlo onde evitare che la lama si inceppi. Il ghiaccio di 3-5 cm è il più adatto.

3) Una volta inserito il ghiaccio nella macchina, schiacciare il coperchio del Tritagliaccio Elettrico e assicurarsi di averlo chiuso bene.

4) Posizionare una tazza, un bicchiere o un contenitore che sia pronto a recuperare il ghiaccio che fuoriuscirà dal Dispenser.

5) Posizionare il pulsante ON/OFF su ON. Posizionarlo su OFF per interrompere il funzionamento della macchina.

6) Regolare la dimensione del ghiaccio tritato ruotando la manopola di regolazione. Spostandola a destra, il ghiaccio risulterà più fine e viceversa.

7) Se la macchina fatica a tritare del ghiaccio particolarmente grosso, utilizzare la funzione Inversione del pulsante 'ON/OFF'.

Manutenzione

NOTA: prima di procedere con qualunque tipo di manutenzione, assicurarsi che il cavo della corrente sia staccato.

Assicurarsi che il Tritagliaccio sia posizionato su un piano di lavoro piano, che non traballi né rischi di rovesciarsi.

Come caratteristica di sicurezza, la lama del Tritagliaccio ruota solo quando il coperchio è chiuso; qualora non fosse chiuso, le lame non ruoteranno neppure quando il tasto 'ON' sarà in azione.

Di nuovo, per ottenere i migliori risultati assicurarsi di avere del ghiaccio uniforme. Qualora ci fosse una varietà di pezzi più grandi e più piccoli, questo potrebbe dar vita a vibrazioni e conseguenti oscillazioni e/o rumori fastidiosi.

Assicurarsi che il Serbatoio non trabocchi; l'acqua residua non dovrebbe essere inferiore di 1 cm rispetto alla gabbia del serbatoio. Qualora si notasse un eccesso di acqua o di ghiaccio, togliere la gabbia del serbatoio e utilizzare un panno asciutto per rimuoverlo. Pulire e asciugare il serbatoio dopo ogni uso.

Poiché le lame sono molto affilate, evitare di toccarle o di posizionare mani e dita nel Tritagliaccio Elettrico onde evitare qualsiasi incidente.

Non smontare la macchina per la pulizia. Togliere la gabbia del serbatoio per pulirlo correttamente.

Risoluzione dei Problemi

Guida alla Risoluzione

Si prega di leggere attentamente la seguente guida in caso di problemi o malfunzionamenti del dispositivo. Le informazioni coprono e risolvono la maggior parte dei problemi più frequenti.

Cosa fare se...

D....la macchina non si accende?

R: Se la macchina non funziona, assicurarsi che il cavo di alimentazione principale non sia danneggiato e che non ci siano ostruzioni. Se la macchina non funziona comunque, provare un'altra presa. Se il problema persiste, assicurarsi che il coperchio del Tritagliaccio sia chiuso correttamente, altrimenti, lo ribadiamo, la macchina non funzionerà per il suo sistema di sicurezza.

D....la lama non ruota?

R: Se la lama della macchina non ruota, probabilmente il problema sarà un'ostruzione del Tritagliaccio dovuta a pezzi troppo grossi. Qualora questo dovesse accadere, spegnere la macchina e utilizzare la funzione 'Inversione'. Se i grossi pezzi di ghiaccio dovessero essere rimossi dalla macchina e rotti ulteriormente, assicurarsi che la macchina sia spenta prima di aprire il coperchio. Utilizzare dei guanti protettivi, se necessario, per togliere il ghiaccio, romperlo a mano e inserirlo nuovamente.

D....il ghiaccio è molto acquoso?

R: Potrebbe essere dovuto alle impostazioni sulle dimensioni del ghiaccio tritato. Regolare la manopola alla grandezza media ed effettuare una prova. Controllare che non vi sia del ghiaccio sciolto sul coperchio. Se il problema dovesse persistere, potrebbe esserci un problema con la manopola stessa. In questo caso, si prega di contattare il nostro team di Supporto Clienti tramite i recapiti presenti nella pagina Contatti.

Per ogni altro problema, contattare il nostro Servizio Clienti tramite i recapiti presenti nella pagina Contatti.

Contact Us

Sales Department

For information regarding this device or other products from our Monster divisions please use the following details below.

Tel: +44 (0)1347 878888

Email: hello@monstershop.co.uk

Support Department

If this item arrives damaged, with missing pieces or you have not opened the racking and want to return it please use the following details below.

Tel: +44 (0)1347 878887

Email: help@monstershop.co.uk

Website

To view our product range and fantastic offers in the Monster Racking division please visit our website.

www.monstershop.co.uk

Address

To visit our office Monster House and view our products, send postal correspondence or return items our address is provided below.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG

Contactez Nous

Département Commercial

Pour plus d'informations concernant cet appareil ou d'autres produits de nos divisions de Monster veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

Tél: +44 (0)1347 878888

Email: hello@monstershop.co.uk

Département de Soutien

Pour les interrogations concernant cet appareil, la garantie, les retours ou les défauts de déclaration veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

Tél: +44 (0)1347 878887

Email: help@monstershop.co.uk

Site Web

Pour consulter notre gamme de produits et nos offres fantastiques dans les divisions Monster veuillez visitez notre site Web.

www.monstershop.co.uk

Adresse

Pour visiter notre bureau Monster House et voir nos produits, envoyez du courrier postal ou retournez les articles à notre adresse est fournie ci-dessous.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG

Kontaktieren Sie Uns

Verkaufsabteilung

Für Informationen bezüglich dieses Geräts oder anderer Produkte aus unserer Monster-Abteilung, benutzen Sie die folgenden unten aufgeführten Angaben.

Tel: +44 (0)1347 878888

Email: hello@monstershop.co.uk

Support-Abteilung

Für Fragen über dieses Gerät, die Garantie, Rückgaben oder bei Störungen, benutzen Sie die folgenden unten aufgeführten Angaben.

Tel: +44 (0)1347 878887

Email: help@monstershop.co.uk

Webseite

Um unser Sortiment und unsere fantastischen Angebote in den Monster-Abteilungen anzuschauen, besuchen Sie bitte unsere Webseite.

www.monstershop.co.uk

Adresse

Um unseren Monster-Hauptsitz zu besuchen und unsere Produkte anzuschauen, Briefsendungen zu verschicken oder auch Artikel zurück zu versenden, ist unsere Adresse unten bereitgestellt.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG

Contáctanos

Departamento de Ventas

Para información sobre este dispositivo u otros productos de nuestras divisiones de Monster por favor use los siguientes detalles.

Teléfono: +44 (0)1347 878888

Correo electrónico: hello@monstershop.co.uk

Departamento de Soporte

Para consultas sobre este dispositivo, la garantía, Devoluciones o Denuncias de Fallos por favor use los siguientes detalles.

Teléfono: +44 (0)1347 878887

Correo electrónico: help@monstershop.co.uk

Página Web

Para ver nuestra gama de productos y ofertas fantásticas en las divisiones de Monster por favor visite nuestra página web.

www.monstershop.co.uk

Dirección

Para visitar nuestra oficina Monster House y ver nuestros productos, enviar correspondencia o devolver productos que suministramos, nuestra dirección está abajo.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG

Contattaci

Dipartimento Vendite

Per informazioni riguardanti questo dispositivo o altri prodotti dalle categorie Monster utilizzare i dettagli sotto riportati.

Tel: +44 (0)1347 878888

Email: hello@monstershop.co.uk

Dipartimento Supporto

Per domande riguardo dispositivo, garanzia, reso o per riferire di guasti, utilizzare i dettagli sotto riportati.

Tel: +44 (0)1347 878887

Email: help@monstershop.co.uk

Sito Web

Per vedere la nostra gamma di prodotti e fantastiche offerte fra le categorie Monster, visitare il nostro sito web.

www.monstershop.co.uk

Indirizzo

Per visitare il nostro ufficio Monster House e vedere i nostri prodotti, inviare corrispondenze postali o rendere un prodotto fare riferimento all'indirizzo sotto riportato.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG



Monster Group (UK) is one of the UK's fastest growing online retailers. We supply a diverse range of products which offer exceptional value for money. We strive to provide the best possible customer experience with free UK delivery across all our products and a Monster Guarantee for 100% satisfaction.

Our dedicated customer service team will be more than happy to help with any questions you may have.

Home & Garden
Storage Shelving
Sign & Digital
Retail & Hospitality
Commercial Equipment

Groupe de Monster (Royaume-Uni) est l'un des détaillants en ligne les plus dynamiques du Royaume-Uni. Nous fournissons une gamme diversifiée de produits qui offrent une valeur exceptionnelle pour l'argent. Nous cherchons à fournir la meilleure expérience client possible avec livraison gratuite au Royaume-Uni à travers l'ensemble de nos produits et une garantie de Monster pour 100% de satisfaction.

Notre équipe du service clientèle seront plus qu'heureux de vous aider avec n'importe quelle question que vous pourriez avoir.

Maison et Jardin
Etagères de stockage
Signe et numérique
Vente au détail et hospitalité
Equipment commercial

Monster Group (UK) ist eines der schnellwachsenden Online-Anbieter Großbritanniens. Wir bieten ein breit gefächertes Sortiment an, das über außerordentlich preiswerte Angebote verfügt. Wir sind bestrebt, die bestmögliche Kundenzufriedenheit zusätzlich kostenloser UK Lieferung auf alle unsere Produkte und einer Monster Garantie für 100% Zufriedenheit bereitzustellen.

Unser freundliches Kundenservice-Team ist gerne bereit, Ihnen bei jeglichen Fragen behilflich zu sein.

Haus & Garten
Lagerregale
Grafik & Design
Lösungen für Einzelhandel & Gastronomie
Lösungen für kommerzielle Zwecke

Monster Group (UK) è uno dei rivenditori online dalla crescita più rapida nel Regno Unito. Forniamo un vasto range di prodotti, i quali offrono un valore economico eccezionale. Ci sforziamo nel procurare la migliore esperienza al cliente, con spedizioni gratis in tutto il Regno Unito per tutti i nostri prodotti ed una Garanzia Monster per il 100% della soddisfazione.

Il nostro team attento e scrupoloso sarà più che felice di aiutarvi con qualsiasi domanda voi abbiate.

Casa & Giardino
Scaffali per Magazzini
Cartelli & Digitale
Commercio al dettaglio & Ospitalità
Attrezzatura commerciale

Monster Group (UK) es uno de los minoristas con un crecimiento más rápido del Reino Unido. Disponemos de una amplia gama de productos que ofrecen un valor excepcional por su precio. Nos esforzamos para dar la mejor experiencia posible a nuestros clientes con envío gratuito al Reino Unido para todos nuestros productos y una garantía Monster para el 100% de satisfacción.

Nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarle con cualquier duda que tenga.

Casa y jardín
Estanterías de almacenamiento
Signo y digital
Venta al por menor y hospitalidad
Equipamiento comercial
