



CLASSIC ARCADE MACHINE BARTOP CABINET 1299 IN 1

25232

INSTRUCTION MANUAL

www.monstershop.co.uk



SPECIFICATION

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you for purchasing this Classic Arcade Machine Bartop Cabinet 1299 in 1, with 1299 games to choose from, this classic arcade machine will provide hours of gaming fun. The speakers, or using the AUX port for a more immersive experience, allows each game's sound effects to be heard and enjoyed.

Settings and lives can be changed to make each game your own, customise the games to make it as hard or as easy as you'd like. As the arcade machine comes with various ports, different controllers and screens can be added for even more fun.

Please refer to and read the Safe Working Practice to ensure prevention of injury or damage to the device before starting.

PRODUCT SPECIFICS

NO. OF GAMES: 1299

SCREEN SIZE: 10.1"

PROCESSOR: Hi3520D V300

WEIGHT: 3.6KG

SIZE (L x W x D): 350 x 300 x 280mm

BUTTONS: Joystick and 8 buttons

PORTS: 1 x DC 12V

1 x HDMI

1 x VGA

1 x Audio/AUX

2 x USB

ITEM CONTENTS

1 x HDMI Cable

1 x USB Cable

1 x AC Adapter

1 x Power Cable

1 x Arcade Bartop Cabinet

See back of manual for complete list of 1299 games.

Monster Group UK Limited's liability will be limited to the commercial value of the product only.

SAFETY ADVICE

SAFE WORKING PRACTICE

Please read through the Safe Working Practice to ensure prevention of injury or damage to the device.

Do not use this product for anything other than its intended purposes.

Do not apply bodyweight to this product.

Ensure you have fully read and understood the instruction manual and safety advice before using this product.

Do not leave this machine unattended whilst it is operational.

Ensure the product is fully switched off and unplugged when not in use.

If signs of excessive heat, fire or smoke become apparent, turn off the product fully, unplug it from the socket and arrange for repair. Do not use the product until it has been inspected by a qualified professional.

Do not use this product if the wire is damaged.

Do not operate this product with wet hands or clothes.

Do not submerge this product in water. Do not allow this product to become excessively wet.

We recommend the use of an RCD.

Do not use outdoors.

Clean this product after every use, ensuring the plug is removed from the wall.

Repairs or maintenance should be carried out by a qualified professional. Do not attempt repairs yourself.

Inspect the product for signs of wear and damage before and after every use. If damage or significant wear is spotted, do not use the product and arrange for repair.


USER GUIDE

OPERATING INSTRUCTIONS

SYSTEM SETTINGS

1. IO TEST checks the working status of the joystick and buttons.
2. Push the joystick to the left to access the SYSTEM SETTINGS.

Please Note: 2 PLAYER mode requires an extra handset, not supplied.

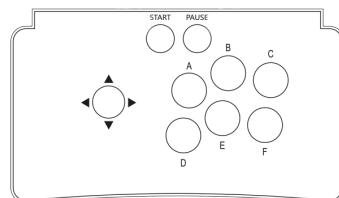

3. Choose between 1 PLAYER or 2 PLAYER game settings.
4. Choose which EXIT GAME MODE also, this determines the buttons and speed at which players can change and leave games.
5. Under the AUTO EXIT setting, choose how long the game will be allowed to be idle for.
6. For the GAME SETTING setting, choose UNCONDITIONALLY so the games can be changed without limitation.

INDIVIDUAL GAME SETTINGS

1. To choose a game, SELECT GAME MODE will take you to the list of 1299 games.
2. BUTTON A enables the user to select the DIFFICULTY & LIVES, within this selection, DIFFICULTY and LIVES can then be set.

Please Note: The LIVES selection will automatically disable if the player chooses a game with no life settings.

Please Note: The user can update all games with the same LIVES setting by pressing BUTTON C.

SAVING AND EXIT

1. Once settings have been changed, press BUTTON D to continuously to go back to the initial game setting menu, use the joystick to move the menu bar to the SAVING AND EXIT option, press BUTTON A to confirm.

Please Note: Do not turn the machine off while the settings are saving, the system will reboot automatically.

TROUBLESHOOTING

RESOLUTION GUIDE

WHAT DO I DO IF THERE ARE MISSING PARTS FROM MY ORDER?

If there appears to be any part missing from your order, contact our friendly and helpful Customer Support Team within 7 days of receipt.

WHAT DO I DO IF THE GAMES MACHINE DOES NOT TURN ON?

Check that the power cord is fully inserted and that the socket is on, ensure that the fuse is also working.

WHAT DO I DO IF THE GAMES MACHINE APPEARS TO HAVE AN ELECTRICAL FAULT?

Do not touch or tamper with any of the wires or components. Repair or maintenance of the inside of the arcade machine should only be carried out by a skilled technician.

WHAT DO I DO IF THE GAME GLITCHES?

Restore the machine to the factory settings in the SYSTEM SETTINGS under FACTORY SETTING AND EXIT, do not turn the machine off while this is saving.

**FOR ALL OTHER ISSUES, PLEASE CONTACT OUR
CUSTOMER SUPPORT TEAM.**

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci d'avoir acheté cette machine d'arcade classique Bartop 1299 en 1, avec 1299 jeux parmi lesquels choisir, cette machine d'arcade classique vous procurera des heures d'amusement. Les haut-parleurs ou l'utilisation du port AUX pour une expérience plus immersive permettent de profiter des effets sonores de chaque jeu.

Les paramètres de difficulté et vies peuvent être modifiés pour personnaliser chaque jeu, personnalisez-les pour rendre difficile ou simple à souhait. Comme la machine d'arcade est livrée avec différents ports, différents contrôleurs et écrans peuvent être ajoutés pour encore plus de plaisir.

Veillez consulter et lire les Pratiques de travail sécuritaires pour vous assurer de prévenir les blessures et d'endommager l'appareil avant de commencer.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

NOMBRE DE JEUX:	1299	PORTS:	1 x DC 12V
TAILLE DE L'ÉCRAN:	10.1"		1 x HDMI
PROCESSEUR:	Hi3520D V300		1 x VGA
POIDS:	3.6KG		1 x Audio/AUX
TAILLE (L x l x P):	350 x 300 x 280mm		2 x USB
BOUTONS:	Joystick et 8 boutons		

CONTENU DE L'ARTICLE

- 1 x câble HDMI
- 1 x câble USB
- 1 x adaptateur secteur
- 1 x câble d'alimentation
- 1 x Cabine d'Arcade Bartop

Vois à la fin du manuel pour la liste complète des 1299 jeux vidéo.

Die Haftung von Monster Group UK Limited ist auf den Handelswert des Produkts beschränkt.

CONSEILS DE SECURITÉ

BONNES PRATIQUES DE TRAVAIL

Veillez lire attentivement les pratiques de travail sécuritaires pour éviter tout risque de blessure ou de détérioration du périphérique.

Ne pas utiliser ce produit à des fins autres que celles qui lui sont prévues.

N'appliquez pas de poids corporel sur ce produit.

Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris le manuel d'instructions et les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit.

Ne laissez pas cette machine sans surveillance pendant son fonctionnement.

Assurez-vous que le produit soit complètement éteint et débranché lorsqu'il n'est pas utilisé.

Si des signes de chaleur excessive, d'incendie ou de fumée apparaissent, mettez le produit complètement hors tension, débranchez-le de la prise et faites-le réparer. N'utilisez pas le produit avant de l'avoir fait inspecter par un professionnel qualifié.

N'utilisez pas ce produit si le fil est endommagé.

Ne pas utiliser ce produit avec des mains ou des vêtements mouillés.

Ne pas plonger ce produit dans l'eau. Ne laissez pas ce produit devenir trop humide.

Nous recommandons l'utilisation d'un RCD.

Ne pas utiliser à l'extérieur.

Nettoyez ce produit après chaque utilisation en veillant à retirer la fiche d'alimentation du mur.

Les réparations ou l'entretien doivent être effectués par un professionnel qualifié. N'essayez pas de réparer cette machine vous-même.

Inspectez le produit à la recherche de signes d'usure et de dommages avant et après chaque utilisation. Si vous constatez des dommages ou une usure importante, n'utilisez pas le produit et faites le réparer.


GUIDE D'UTILISATION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

LES PARAMÈTRES DU SYSTÈME

1. IO TEST vérifie l'état de fonctionnement du joystick et des boutons.
2. Poussez le joystick vers la gauche pour accéder aux paramètres système.

Remarque: le mode 2 PLAYER nécessite un combiné supplémentaire, non fourni.

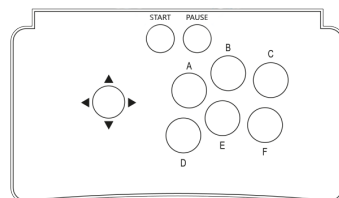

3. Choisissez entre les paramètres de jeu 1 JOUEUR ou 2 JOUEURS.
4. Choisissez également le mode EXIT GAME, celui-ci détermine les boutons et la vitesse à laquelle les joueurs peuvent changer et quitter les jeux.
5. Sous le paramètre AUTO EXIT, choisissez la durée pendant laquelle le jeu sera inactif.
6. Pour le paramètre GAME SETTING, choisissez UNCONDITIONALLY afin que les jeux puissent être changés sans limitation.

PARAMETRES DE JEU INDIVIDUELS

1. Pour choisir un jeu, SELECT GAME MODE vous mènera à la liste des 1299 jeux.
2. BOUTON A permet à l'utilisateur de sélectionner DIFFICULTY & LIVES (difficulté et vie). Dans cette sélection, DIFFICULTY et LIVES peuvent ensuite être réglés.

Remarque: la sélection de LIVES sera automatiquement désactivée si le joueur choisit une partie sans paramètre de durée de vie.

Remarque: l'utilisateur peut mettre à jour tous les jeux avec le même paramètre LIVES en appuyant sur BUTTON C.

SAUVEGARDER ET QUITTER

1. Une fois les paramètres modifiés, appuyez continuellement sur BUTTON D pour revenir au menu de réglage initial du jeu. Utilisez le joystick pour déplacer la barre de menu sur l'option SAVING AND EXIT, puis appuyez sur BUTTON A pour confirmer.

Remarque: N'éteignez pas la machine pendant l'enregistrement des paramètres, le système redémarrera automatiquement.

DÉPANNAGE

GUIDE DE RÉOLUTION DES PANNES

QUE FAIRE S'IL Y A UNE PARTIE DE MA COMMANDE QUI MANQUE ?

Au cas où il y aurait des pièces manquantes dans votre commande, contactez notre aimable équipe d'assistance clientèle dans les 7 jours suivant sa réception.

QUE FAIRE SI LA MACHINE NE S'ALLUME PAS?

Vérifiez que le cordon d'alimentation soit correctement inséré et que la prise soit sous tension, assurez-vous que le fusible fonctionne également.

QUE FAIRE SI LA MACHINE DE JEUX SEMBLE AVOIR UN DÉFAUT ÉLECTRIQUE?

Ne touchez pas et n'altérez pas les fils ou les composants. La réparation ou la maintenance de l'intérieur de la machine d'arcade ne doit être effectuée que par un technicien qualifié.

QUE FAIS-JE SI LE JEU FONCTIONNE MAL?

Rétablissez les paramètres d'usine de la machine dans les PARAMÈTRES SYSTÈME sous PARAMÈTRES USINE ET SORTIE, ne mettez pas la machine hors tension pendant la sauvegarde.

POUR TOUTE AUTRE PREOCCUPATION, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DE SERVICE CLIENT.



SPEZIFIKATIONEN

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen klassischen Arcade-Automat 1.299 in 1 entschieden haben. 1.299 Spielen stehen zur Auswahl, dieser klassische Arcade-Spieleautomat bietet stundenlangen Spielspaß. Die Lautsprecher oder die Verwendung des AUX-Anschlusses für ein noch intensiveres Erlebnis ermöglichen es, die Klangeffekte jedes Spiels zu hören und zu genießen.

Die Einstellungen und Leben können geändert werden. So machen Sie jedes Spiel zu Ihrem eigenen und passen es an die Schwierigkeitsstufe an, die Sie wünschen. Da der Arcade-Automat mit verschiedenen Ports ausgestattet ist, können verschiedene Controller und Bildschirme für noch mehr Spaß hinzugefügt werden.

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

PRODUKTMERKMALE

ANZAHL DER SPIELE:	1299	PORTS:	1 x DC 12V
BILDSCHIRMGRÖßE:	10.1"		1 x HDMI
PROZESSOR:	Hi3520D V300		1 x VGA
GEWICHT:	3.6KG		1 x Audio/AUX
ABMESSUNGEN (H x B x T):	350 x 300 x 280mm		2 x USB
TASTEN	Joystick und 8 Tasten		

LIEFERUMFANG

- 1 x HDMI Kabel
- 1 x USB Kabel
- 1 x AC Adapter
- 1 x Stromkabel
- 1 x Arcade Spieleautomat

Eine vollständige Liste der 1299 Spiele finden Sie auf der Rückseite des Handbuchs.

Die Haftung von Monster Group UK Limited ist auf den Handelswert des Produkts beschränkt.

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERE ARBEITSPRAXIS

Bitte lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

Verwenden Sie diesen Artikel nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht auf diesem Gerät abstützen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Lassen Sie dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet und bei Nichtgebrauch vom Stromnetz getrennt wurde.

Wenn Anzeichen von übermäßiger Hitze, Feuer oder Rauch auftauchen, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und veranlassen Sie eine Reparatur.

Verwenden Sie das Produkt nicht, bevor es von einem qualifizierten Fachmann überprüft wurde.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.

Bedienen Sie dieses Gerät nicht mit nassen Händen oder nasser Kleidung.

Tauchen Sie dieses Gerät nicht in Wasser ein. Achten Sie darauf, dass es nicht übermäßig nass wird.

Wir empfehlen die Verwendung eines RCD-Schalters.

Nicht im Freien verwenden.

Reinigen Sie dieses Gerät nach jedem Gebrauch und achten Sie darauf, dass der Stecker aus der Steckdose entfernt wird.

Reparaturen oder Wartungen sollten von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Versuchen Sie nicht, Reparaturen selbst durchzuführen.

Überprüfen Sie das Gerät vor und nach jedem Gebrauch auf Verschleißerscheinungen und Beschädigungen. Wenn Schäden oder erheblicher Verschleiß festgestellt werden, verwenden Sie das Produkt nicht und veranlassen Sie eine Reparatur.


BENUTZERHANDBUCH

MONTAGEANLEITUNGEN

SYSTEMEINSTELLUNGEN

1. IO TEST überprüft den Betriebszustand des Joysticks und der Tasten.
2. Drücken Sie den Joystick nach links, um zu den Systemeinstellungen zu gelangen.

Bitte beachten Sie: Der 2-PLAYER-Modus erfordert ein zusätzliches Mobilteil, das nicht im Lieferumfang enthalten ist.

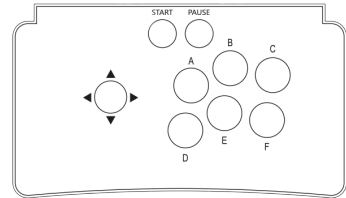

3. Wählen Sie zwischen 1-PLAYER- oder 2-PLAYER-Modus.
4. Entscheiden Sie sich auch für den EXIT GAME MODUS. Dieser bestimmt die Tasten und die Geschwindigkeit, mit der die Spieler die Spiele wechseln und verlassen können.
5. Wählen Sie unter der Einstellung AUTO EXIT, wie lange das Spiel im Leerlauf bleiben darf.
6. Wählen Sie für die Einstellung GAME SETTING die Option UNCONDITIONALLY, damit die Spiele ohne Einschränkung geändert werden können.

INDIVIDUELLE SPIELEINSTELLUNGEN

1. Um ein Spiel auszuwählen, bringt Sie der Bereich SELECT GAME MODE zur Liste der 1.299 Spiele.
2. Taste A ermöglicht es dem Benutzer, SCHWIERIGKEIT & LEBEN auszuwählen. Innerhalb dieser Auswahl können dann SCHWIERIGKEIT und LEBEN festgelegt werden.

Bitte beachten Sie: Die Auswahl LIVES (Leben) wird automatisch deaktiviert, wenn der Spieler ein Spiel ohne diese Einstellung wählt.

Bitte beachten Sie: Der Benutzer kann alle Spiele mit der gleichen Lebenseinstellung aktualisieren, indem er die C-Taste drückt.

SICHERN UND VERLASSEN

1. Sobald die Einstellungen geändert wurden, drücken Sie die Taste D, um sofort zum ursprünglichen Spieleinstellungsmenü zurückzukehren. Bewegen Sie den Joystick auf die Menü-Option SAVING AND EXIT, und drücken Sie die Taste A zur Bestätigung.

Bitte beachten Sie: Schalten Sie das Gerät nicht aus, während die Einstellungen gespeichert werden. Das System wird automatisch neu gestartet.

FEHLERBEHEBUNG

ANLEITUNG ZUR PROBLEMLÖSUNG

WAS MACHE ICH, WENN IN MEINER BESTELLUNG TEILE FEHLEN?

Wenn in Ihrer Bestellung ein Teil fehlt, wenden Sie sich innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt an unser freundliches und hilfsbereites Kundendienstteam.

WAS MACHE ICH, WENN DER SPIELAUTOMAT NICHT ANGEHT?

Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angebracht und in die Steckdose eingesteckt ist. Stellen Sie sicher, dass die Sicherung korrekt funktioniert.

WAS MACHE ICH, WENN DER SPIELAUTOMAT EINEN ELEKTRISCHEN FEHLER ZU HABEN SCHEINT?

Berühren oder manipulieren Sie keine Kabel oder Komponenten. Die Reparatur oder Wartung des Innenraums des Arcade-Automaten sollte nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

WAS MACHE ICH, WENN DAS SPIEL NICHT FUNKTIONIERT?

Setzen Sie alle Einstellungen des Automaten zurück. Bestätigen Sie dazu den Punkt FACTORY SETTING AND EXIT, den Sie unter SYSTEM SETTINGS (Systemeinstellung) finden. Schalten Sie den Automaten während des Speichervorganges nicht ab.

**FÜR ALLE ANDEREN FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN
UNSER KUNDENDIENSTTEAM.**



ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gracias por comprar esta Máquina Recreativa Clásica Gabinete Bartop 1299 in 1, con 1299 juegos para elegir, esta Máquina Recreativa clásica te proporcionará horas de diversión. Los altavoces, o el uso del puerto AUXILIAR para una experiencia más envolvente te permite escuchar y disfrutar los efectos de sonido de cada juego.

La configuración y las vidas se pueden cambiar para que cada juego sea tuyo, personalízalo para que sea tan difícil o tan fácil como quieras. Dado que la máquina recreativa viene con varios puertos, se pueden agregar diferentes controladores y pantallas para que sea aún más divertido.

Antes de comenzar, consulta y lee la **Práctica de Funcionamiento Seguro** para garantizar la prevención de lesiones o daños al dispositivo.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

NO. DE JUEGOS:	1299	PUERTOS:	1 x DC 12V
TAMAÑO DE PANTALLA:	10.1"		1 x HDMI
PROCESADOR:	Hi3520D V300		1 x VGA
PESO:	3.6KG		1 x Audio/AUX
TAMAÑO (L x A x D):	350 x 300 x 280mm		2 x USB
BOTONES:	Palanca de mando y 8 botones		

CONTENIDO DEL ARTÍCULO

- 1 x Cable HDMI
- 1 x Cable USB
- 1 x Adaptador de CA
- 1 x cable de alimentación
- 1 x Gabinete Arcade Bartop

Revisa la parte final del manual para ver la lista completa de 1299 juegos.

La responsabilidad de Monster Group UK Limited estará limitada únicamente al valor comercial del producto.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS

Lee detenidamente la Práctica de Funcionamiento Seguro para garantizar la prevención de lesiones o daños al dispositivo.

No utilices este producto para ningún otro propósito que no sea el previsto.

No apliques peso corporal a este producto.

Asegúrate de haber leído y comprendido completamente el manual de instrucciones y los consejos de seguridad antes de usar este producto.

No dejes esta máquina desatendida mientras esté en funcionamiento.

Asegúrate de que el producto esté completamente apagado y desenchufado cuando no esté en uso.

Si aparecen signos de calor excesivo, fuego o humo, apaga el producto por completo, desenchúfalo del tomacorriente y haz arreglos para su reparación. No utilices el producto hasta que haya sido inspeccionado por un profesional calificado.

No utilices este producto si el cable está dañado.

No pongas en funcionamiento este producto con las manos o la ropa mojadas.

No sumerjas este producto en agua. No permitas que este producto se humedezca excesivamente.

Recomendamos el uso de un interruptor diferencial (ID), también conocido como RCD

No utilizar al aire libre.

Limpia este producto después de cada uso, asegurándote de sacar el enchufe de la pared.

Las reparaciones o el mantenimiento deben ser realizados por un profesional calificado. No intentes repararlo por ti mismo.

Inspecciona el producto para detectar signos de desgaste y daños antes y después de cada uso. Si observas daños o un significativo desgaste, no utilices el producto y haz arreglos para su reparación.


GUÍA DE USUARIO

INSTRUCCIONES DE USO

AJUSTES DEL SISTEMA

1. La prueba IO verifica el estado de funcionamiento de la palanca de mando y los botones.
2. Empuja la palanca de mando hacia la izquierda para acceder a la CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.

Ten en cuenta: el modo 2 JUGADORES requiere un auricular adicional, no suministrado.

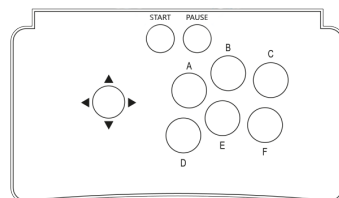

3. Elige entre la configuración de juego 1 JUGADOR o 2 JUGADORES.
4. Elige también el MODO SALIR DEL JUEGO, esto determina los botones y la velocidad a la que los jugadores pueden cambiar y abandonar los juegos.
5. En la configuración SALIDA AUTOMÁTICA, elige durante cuánto tiempo se permitirá que el juego esté inactivo.
6. Para la CONFIGURACIÓN DEL JUEGO, elige INCONDICIONALMENTE para que los juegos puedan cambiarse sin limitación.

AJUSTES INDIVIDUALES DEL JUEGO

1. Para elegir un juego, SELECCIONA EL MODO JUEGO te llevará a la lista de 1299 juegos.
2. El BOTÓN A permite al usuario seleccionar la DIFICULTAD Y VIDAS, dentro de esta selección, se pueden configurar DIFICULTAD y VIDAS.

Ten en cuenta: la selección de VIDAS se desactivará automáticamente si el jugador elige un juego sin configuraciones de vida.

Nota: el usuario puede actualizar todos los juegos con la misma configuración de VIDAS presionando el BOTÓN C.

GUARDAR Y SALIR

1. Una vez que hayas cambiado la configuración, presiona el BOTÓN D para regresar continuamente al menú de configuración del juego inicial, usa la palanca de mando para mover la barra de menú a la opción GUARDAR Y SALIR, presione el BOTÓN A para confirmar.

Ten en cuenta: no apagues la máquina mientras se guardan las configuraciones, el sistema se reiniciará automáticamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

GUÍA DE SOLUCIONES

¿QUÉ HACER SI FALTA ALGUNA DE LAS PARTES AL RECIBIR EL PEDIDO?

En caso de que alguna parte esté faltante, contáctese con nuestro amable y servicial equipo de Atención al cliente dentro de los 7 días de haber recibido el pedido.

¿QUÉ HAGO SI LA MÁQUINA DE JUEGOS NO ENCIENDE?

Comprueba que el cable de alimentación esté completamente insertado y que el conector esté encendido, asegúrate también que funcione el fusible.

¿QUÉ HAGO SI LA MÁQUINA DE JUEGOS PARECE TENER UNA FALLA ELÉCTRICA?

No altere ni manipule ninguno de los cables o componentes. La reparación y el mantenimiento del interior de la máquina recreativa solo debe ser realizado por un técnico especializado.

¿QUÉ HAGO SI FALLA EL JUEGO?

Restaura la máquina a la configuración de fábrica en CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA Y SALIDA, no apagues la máquina mientras se está guardando.

**POR CUALQUIER OTRA CONSULTA, SÍRVASE CONTACTARSE
CON NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**

SPECIFICHE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie per aver acquistato questa Macchina da Gioco Arcade Classica supporto Cabinet 1299 in 1, con 1299 giochi tra cui scegliere, questa classica macchina arcade fornirà ore di divertimento di gioco. Gli altoparlanti, o l'utilizzo della porta AUX che offre un'esperienza più coinvolgente, consente di ascoltare e di apprezzare gli effetti sonori di ogni gioco.

Impostazioni e le opzioni live possono essere modificate per rendere ogni gioco veramente suo, lei può personalizzare i giochi per farlo più facile o difficile, cioè come lei desidera. Poiché la macchina arcade è dotata di varie porte, è possibile aggiungere diversi controllori e schermi per avere un divertimento al massimo.

Si prega di fare riferimento e leggere la Pratica sul Lavoro Sicuro per garantire la prevenzione dei lesioni o dei danni al dispositivo prima di avviarla.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

NO. DI GIOCHI:	1299	PORTE:	1 x DC 12V
DIMENSIONE DELLO SCHERMO:	10.1"		1 x HDMI
PROCESSORE:	Hi3520D V300		1 x VGA
PESO:	3.6KG		1 x Audio/AUX
DIMENSIONE (L x L x P):	350 x 300 x 280mm		2 x USB
PULSANTI:	joystick e 8 pulsanti		

CONTENUTO DEL PRODOTTO

- 1 x Cavo HDMI
- 1 x Cavo USB
- 1 x Adattatore AC
- 1 x Cavo di alimentazione
- 1 x Arcade Supporto Bartop Cabinet

Vedi alla fine del manuale per la lista completa dei 1299 giochi.

La responsabilità di Monster Group UK Limited sarà limitata al solo valore commerciale del prodotto.

CONSIGLI DI SICUREZZA

PRATICA DI LAVORO SICURA

Leggere attentamente le Pratiche sul Lavoro Sicuro per garantire la prevenzione dai lesioni o dai danni al dispositivo.

Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

Non applicare il peso corporeo a questo prodotto.

Assicurarsi di aver letto e compreso completamente il manuale di istruzioni e i consigli di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

Non lasciare la macchina incustodita mentre è operativa.

Assicurarsi che il prodotto sia completamente spento e scollegato quando non in uso.

Se si notano segni di eccessivo calore, fuoco o fumo, spegnere completamente la macchina, scollegarla dalla presa e provvedere alla riparazione. Non utilizzare il prodotto fino a quando non è stato ispezionato da un professionista qualificato.

Non utilizzare questo prodotto se il cavo è danneggiato.

Non utilizzare questo prodotto con le mani o vestiti bagnati.

Non immergere questo prodotto in acqua. Non lasciare che questo prodotto si bagni eccessivamente.

Raccomandiamo l'uso di un DCR.

Non usarla all'aperto.

Pulire questo prodotto dopo ogni utilizzo, assicurandosi che la spina sia rimossa dalla parete.

Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite da un professionista qualificato. Non tentare di riparare da soli.

Ispezionare il prodotto per segni di usura e danni prima e dopo ogni utilizzo. Se si individuano danni o segni di usura significativi, non utilizzare il prodotto e provvedere alla riparazione.


GUIDA DELL'UTENTE

ISTRUZIONI PER L'USO

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

1. IO TEST controlla lo stato di funzionamento del joystick e dei pulsanti.
2. Muovere il joystick a sinistra per accedere alle IMPOSTAZIONI DI SISTEMA.

Nota: la modalità 2 PLAYER richiede un ricevitore aggiuntivo, non fornito.

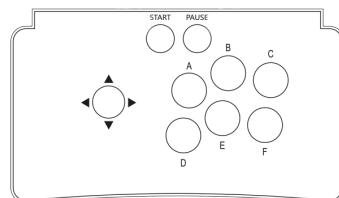

3. Scegli tra 1 modalità di gioco PLAYER o 2 PLAYER.
4. Scegli anche quale modalità EXIT GAME MODE, e questa ultima determina i pulsanti e la velocità con cui i giocatori possono cambiare e lasciare i giochi.
5. Sotto l'impostazione AUTO EXIT, scegli per quanto tempo il gioco sarà inattivo.
6. Per l'impostazione GAME SETTING, scegli UNCONDITIONALLY in modo che i giochi possano essere modificati senza limitazioni.

IMPOSTAZIONI INDIVIDUALI DI GIOCO

1. Per scegliere un gioco, selezionare GAME MODE e vi porterà alla lista dei 1299 giochi.
2. BOTTONE A consente all'utente di selezionare DIFFICOLTÀ e LIVES, all'interno di questa selezione, e quindi DIFFICOLTA e LIVES possono essere impostati.

Nota: la selezione LIVES si disabilita automaticamente se il giocatore sceglie una partita senza impostazioni lives.

Nota: l'utente può aggiornare tutti i giochi con la stessa impostazione LIVES premendo BOTTONE C.

SALVA ED ESCI

1. Dopo aver modificato le impostazioni, premere BOTTONE D in modo continuo per tornare al menu iniziale di impostazione del gioco, utilizzare il joystick per spostare la barra del menu all'opzione SALVA ED ESCI, premere il BOTTONE A per confermare.

Nota: non spegnere la macchina mentre le impostazioni vengono salvate, il sistema si riavvierà automaticamente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

GUIDA ALLA RISOLUZIONE

COSA FACCIO SE CI SONO DELLE PARTI MANCANTI NEL MIO ORDINE?

Se sembra che ci sia qualche parte mancante nel vostro ordine, contattate il nostro amichevole e disponibile Servizio di Assistenza Clienti entro 7 giorni dal ricevimento.

COSA DEVO FARE SE LA MACCHINA DEI GIOCHI NON SI ACCENDE?

Controllare che il cavo di alimentazione sia completamente inserito e che la presa sia accesa, assicurarsi che anche il fusibile funzioni.

CHE COSA DEVO FARE SE LA MACCHINA DEI GIOCHI SUCCEDE DI AVERE UN GUASTO ELETTRICO?

Non toccare o manomettere nessuno dei fili o dei componenti. La riparazione o la manutenzione dell'interno della macchina deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico specializzato.

COSA DEVO FARE SE IL GIOCO NON FUNZIONA IN MODO REGOLARE?

Ripristinare la macchina alle Impostazioni di Fabbrica nelle IMPOSTAZIONI DI SISTEMA sotto IMPOSTAZIONE DI FABBRICA ed ESCI, non spegnere la macchina mentre è in fase di salvare questa impostazione.

PER ALTRE PROBLEMATICHE CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI.

USER GUIDE

GAMES LIST

0001	K0F94	0032	K0F2002 Super	0063	Metal Slug 2
0002	K0F95	0033	K0F2003 bl	0064	Metal Slug 2 Plus
0003	K0F95+	0034	K0F2003pl	0065	Metal Slug 3
0004	K0F96	0035	K0F2003upl	0066	Metal Slug 3 Plus
0005	K0F96+	0036	SFII- Champion Edition	0067	Metal Slug 4
0006	K0F97 Plus	0037	SFII-Hyper Fighting	0068	Metal Slug 4 Plus
0007	K0F97 Plus 2003	0038	SFII-Rainbow Set 1	0069	Metal Slug 5
0008	K0F97bdq	0039	SFII-Rainbow Set 2	0070	Metal Slug 5 Plus
0009	K0F97bh	0040	SFII-Red Wave	0071	Metal Slug 6
0010	K0F97c	0041	SFII-T Hy Fighting	0072	Metal Slug 6 Plus
0011	K0F97evo	0042	SFII-The World Warrior	0073	Metal Slug X
0012	K0F97xt	0043	Street Fighter II - Champion 1	0074	Metal Slug X+
0013	K0F98 Ultimate	0044	Street Fighter II - Champion 2	0075	Metal Slug +
0014	K0F98 Ultra Leona	0045	Street Fighter II - Champion 3	0076	1941
0015	K0F98c	0046	Street Fighter II - Champion 4	0077	1942
0016	K0F98sr	0047	Street Fighter II - Champion 8	0078	1943
0017	K0F99 Boss	0048	Street Fighter II - Xian Long	0079	Duivelsteen
0018	K0F99 Combo	0049	Street Fighter II M2	0080	1943Kai
0019	K0F99 Ultra Plus	0050	Street Fighter II M4	0081	1944-The Loop Maste
0020	K0F99+	0051	Street Fighter II M5	0082	1945KIII
0021	K0F10Th Extra Plus	0052	Street Fighter II M6	0083	19XX
0022	K0F10Th Unique II	0053	Street Fighter II M7	0084	2020 Baseball
0023	K0F2000	0054	Street Fighter III	0085	3 Count Bout
0024	K0F2000 Plus	0055	Street Fighter III 2	0086	4 En Raya
0025	K0F2001	0056	Street Fighter III 3	0087	4-D Warriors
0026	K0F2001 Plus	0057	Street Fighter Zero	0088	64th Street
0027	K0F2002	0058	Street Fighter Zero 2	0089	7 Ordi
0028	K0F2002 ICE BLUE	0059	Street Fighter Zero 3	0090	'88 of the Colami Gam
0029	K0F2002 Magic	0060	SFII-Tu Long	0091	88Games
0030	K0F2002 Magic II	0061	Metal Saver	0092	A Fighter
0031	K0F2002 Plus	0062	Metal Slug	0093	A Question & Answer

USER GUIDE

GAMES LIST

0094	Acrobat Mission	0125	Aquarium	0156	Bang Bang Busters
0095	Act-Fancer	0126	Arabian Magic	0157	Bang Head
0096	Aero Fighters	0127	Arcadia	0158	Bank Panic
0097	Aero Fighters 2	0128	Argus	0159	Baraduke
0098	Aero Fighters 3	0129	Ark Zone Game	0160	Baseball Stars
0099	After Burner II	0130	Arkanoid	0161	Baseball Stars 2
0100	Agress	0131	Arkanoid 2	0162	Basketball Jumper
0101	Agress 2	0132	Armed Police Batride	0163	Batman
0102	Air Attack	0133	Armored Warriors	0164	Batsugun
0103	Air Buster	0134	Art of Fighting	0165	Battlantis
0104	Air Duel	0135	Art of Fighting 2	0166	Battle Bakraid
0105	Air Gallet	0136	Art of Fighting 3	0167	Battle Chopper
0106	Airwolf	0137	ASO	0168	Battle Circuit
0107	Akum-Jou Dracula	0138	Asterix	0169	Battle City
0108	Alex Kidd	0139	Asterix 1	0170	Battle Flip Shot
0109	Algo&Trinca	0140	Astro Blaster	0171	Battle Garegga
0110	Alien Challenge	0141	Asuka & Asuka	0172	Battle K-Road
0111	Alien Storm	0142	Asura Blade	0173	Battle Tribe
0112	Alien Syndrome	0143	Asylum	0174	Battletoads
0113	Alien Vs Predator	0144	Athena	0175	Bay Route
0114	Aliens	0145	Atomic Point	0176	Beast Busters
0115	Aliens - Thanatos Enc	0146	Atomic Runner	0177	Bee Storm
0116	Alley Master	0147	Aurail	0178	Bells & Whistles
0117	Alpha Mission II	0148	Avenging Spirit	0179	Beraboh Man
0118	Alpine Ski	0149	B. C. Story	0180	Berlin Wall
0119	Altered Beast	0150	Back Street Soccer	0181	Best of Best
0120	Ambush	0151	Bad Lands	0182	Bestri
0121	Amidar	0152	Bad Omen	0183	Big Karnak
0122	Andro Dunos	0153	Bagman	0184	Big Striker
0123	Angel Kids	0154	Balloons Brothers	0185	Bingo Train
0124	Aquajack	0155	Bang Bang Ball	0186	Bio-Hazard Battle

USER GUIDE

GAMES LIST

0187	Biomechanical Toy	0218	Bonk's Adventure	0249	Capcom World
0188	Bionic Commando	0219	Bonze Adventure	0250	Captain America
0189	Bio-Ship Paladin	0220	Boogie Wings	0251	Captain Tomaday
0190	Birdie Putt	0221	Bottom of the 9th	0252	Carrier Air Wing
0191	Birdiy	0222	Bottom of the Ninth	0253	Castle Excellent
0192	Black Heart	0223	Boulder Dash	0254	Caveman Ninja
0193	Black Panther	0224	Bouncing Balls	0255	Centipede
0194	Black Tiger	0225	Bowl-O-Rama	0256	Chain Reaction
0195	Blade Master	0226	Boxer Joe	0257	Champion Boxing
0196	Blandia	0227	Breakers	0258	Champion Collection
0197	Blaze On	0228	Breakers Revenge	0259	Champion Wrestler
0198	Blazing Star	0229	Bubble 2000	0260	Charlie Ninja
0199	Block Block	0230	Bubble Bobble	0261	Check Man
0200	Block Carnival	0231	Bubble Bobble II	0262	Chimera Beast
0201	Block Hole	0232	Bucky O'Hare	0263	China Gate
0202	Block Out	0233	Burger Time	0264	China Town
0203	Blockade Blocken	0234	Burglar X	0265	Chinese Hero
0204	Blockjoy	0235	Burnin' Rubber	0266	Choky! Choky!
0205	Blomby Car	0236	Burning Fight	0267	Choplifter
0206	Blood Bros	0237	Burning Fight P	0268	Chuka Taisen
0207	Blood Warrior	0238	Cabal	0269	Circus Charlie
0208	Bloxeed	0239	Cachat	0270	City Bombing
0209	Blue Hawk	0240	Cadash	0271	City Connection
0210	Blue Print	0241	Cadillacs & Dinosaurs	0272	Clash Road
0211	Blue's Journey	0242	Cadillacs & Dinosaurs 2	0273	Classic Russian Building
0212	Body Slam	0243	Caliber 50	0274	Cloud 9
0213	Bomb Jack	0244	Calipso	0275	Columns
0214	Bomb Kick	0245	Cameltry	0276	Columns II
0215	Bomber Man World	0246	Cannon Fodder	0277	Columns III
0216	Bombjack Twin	0247	Capcom Sports	0278	Combat School
0217	Bonanza Bros	0248	Capcom Sports Club	0279	Come Back Toto

USER GUIDE

GAMES LIST

0280	Condor	0311	Darkstalkers	0342	Double Dragon 1
0281	Congo Bongo	0312	Darwin 4078	0343	Double Dragon II
0282	Contra	0313	Date Quiz Go Go	0344	Double Dragon III
0283	Cookie & Bibi 1	0314	DCON	0345	Double Dragon Plus
0284	Cookie & Bibi 2	0315	Ddribble	0346	Dr. Mario
0285	Cookie & Bibi 3	0316	Dead Connection	0347	Dr. Tomy
0286	Cotton	0317	Demon's World	0348	Dr. Toppel's Adventure
0287	Crazy Fight	0318	Desert Breaker	0349	Dragon Blaze
0288	Crime City	0319	Desert Storm	0350	Dragon Bowl
0289	Crime Fighters	0320	Devastators	0351	Dragon Breed
0290	Crime Fighters J	0321	Devil World	0352	Dragon Gun
0291	Cross Pang	0322	Dharma Doujou	0353	Dragon Master
0292	Crossed Swords	0323	Diamond Run	0354	Dragon Punch
0293	Crouching Tiger, Hidden...	0324	Diet Go Go	0355	Dragon Unit
0294	Crude Buste	0325	Dig Dug	0356	Dragonball Z
0295	Crush	0326	Dig Dug 2	0357	Dragonball Z 2
0296	Cth2003	0327	Digger Man	0358	Dragoninja
0297	Cth2003 Super Plus	0328	Dimahoo	0359	Dream Shopper
0298	Cue Brick	0329	Dino Rex	0360	Dream Soccer 94
0299	Cybattler	0330	Diver Boy	0361	Dreamland
0300	Cyberbots	0331	DJ Boy	0362	Dungeons & Dragons
0301	Cyber-Lip	0332	Dock Man	0363	Dungeons & Dragons II
0302	D.D. Crew	0333	Dodonpachi Dai	0364	Dyger
0303	D.D.Crew	0334	Dodopachi	0365	Dyna Brothers 2
0304	Daioh	0335	Dogyuun	0366	Dynablaster
0305	Dangun Feveron	0336	Don Doko Don	0367	Dynamite Dux
0306	Daraku Tenshi - The Fallen...	0337	Donkey Kong	0368	Dynasty Wars
0307	Dark Dark Constipation 2003	0338	Donkey Kong 3	0369	Earth Defence Force
0308	Dark Kombat	0339	Donkey Kong Junior	0370	Eco Fighters
0309	Dark Seal	0340	Donpachi	0371	Edward Randy
0310	Dark Tower	0341	Double Dragon	0372	Eight Forces

USER GUIDE

GAMES LIST

0373	Eight Man	0404	Final Fight	0435	Gals Panic S2
0374	Elevator Action	0405	Final Tetris	0436	Ganbare Geomon
0375	Elevator Action Returns	0406	Finest Hou	0437	Gang Busters
0376	Energy Peak	0407	Fire Hawk	0438	Gang Wars
0377	Escape Kids	0408	Fist.	0439	Ganryu
0378	Esp Ra. De.	0409	Fix Fight	0440	Garogun Seroyang
0379	Espgaluda	0410	Flash Point	0441	Garyo Retsuden
0380	E-Swat Cyber Police	0411	Flashgal	0442	Gemini Wing
0381	Euro Champ	0412	Flicky	0443	Genix Family
0382	Exed Exes	0413	Flying Tiger	0444	Ghost Pilots
0383	Exerion	0414	Football Champ	0445	Ghostlop
0384	Explosive Breaker	0415	Football Frenzy	0446	Ghosts'n'Goblins
0385	Exterminator	0416	Forgotten Worlds	0447	Ghouls'n'Ghosts
0386	Extreme Downhill	0417	Frogger	0448	Giga Wing
0387	Eyes	0418	Frogger Helmet Chaos	0449	Gigandes
0388	F-1 Dream	0419	Fruit Machine Square	0450	Ginga Ninkyouden
0389	Fanatical Danggun	0420	Funky Jet	0451	Gladiator
0390	Fancy World	0421	G. I. Joe	0452	G-LOC R360
0391	Fantasy Zone	0422	Gaia Crusaders	0453	Go Go! Mile Smile
0392	Fantasy Zone EP	0423	Gain Ground	0454	Goal!92
0393	Fantasy Zone TA	0424	Galaga	0455	Goal! Goal! Goal!
0394	Fatal Fury - King of Fighters	0425	Galaga 3	0456	Gold Medalist
0395	Fatal Fury 1	0426	Galaga'88	0457	Golden Axe
0396	Fatal Fury 2	0427	Galaxian Part 1	0458	Golden Axe I
0397	Fatal Fury 3	0428	Galaxian Part 2	0459	Golden Axe II
0398	Fatal Fury Special	0429	Galaxy Fight	0460	Gomoku
0399	Field Combat	0430	Galmedes	0461	Gondomania
0400	Fight Feve	0431	Gals Panic	0462	Got-Cha Mini Game
0401	Fighter's History	0432	Gals Panic 4	0463	Gouketsuju Ichizoku
0402	Fighting Basketball	0433	Gals Panic II	0464	Gouketsuju Ichizoku 2
0403	Final Blow	0434	Gals Panic S	0465	Gouketsuju Ichizoku - Dou...

USER GUIDE

GAMES LIST

0466	Gowcaizer	0497	Hachoo!	0528	In The Hunt I
0467	Gradius III	0498	Hammerin' Harry	0529	Insector X
0468	Green Beret	0499	Hard Head	0530	Iron Horse
0469	Green Beret I	0500	Hard Head 2	0531	Iron Leg 4
0470	Grind Stormer	0501	Hasamu	0532	Ironhand Set Generati
0471	Grobda	0502	Hatch Catch	0533	Jack the Giantkiller
0472	Grobda 3	0503	Haunted House	0534	Jackal
0473	Growl	0504	Head Panic	0535	Jackie Chan
0474	Growl	0505	Heavy Barrel	0536	Jackie Chan 2
0475	Guardian Storm	0506	Heavy Smash	0537	Janpai Puzzle Choukou
0476	Guardians	0507	Hebereke No Papoon	0538	Joe & Mac Returns
0477	Guerrilla War	0508	Heisei Tensai Bakabon	0539	Jojo's Bizarre Adv
0478	Gulf Storm	0509	Hellfire	0540	Jojo's Venture
0479	Gun & Frontier	0510	Heuk Sun Baek Sa	0541	Jolly Jogger
0480	Gun Dealer	0511	Hexa	0542	JR Pacman
0481	Gun Master	0512	High Way Race	0543	Jump Bug
0482	Gun Smoke	0513	Hippodrome	0544	Jump Kids
0483	Gunbarich	0514	Hit The Ice	0545	Jumping Pop
0484	Gunbird	0515	Hook	0546	Jungle King
0485	Gunbird 2	0516	Hook J	0547	Jungler
0486	Gundam Neo Battling	0517	Horizon	0548	Juno First
0487	Gundamex	0518	Hotdog Storm	0549	Kabuki Klash
0488	Gundhara	0519	Hunchback	0550	Kabuki Klash Boss
0489	Gunforce 2	0520	Huo Fenghuang	0551	Kageki
0490	Gunforce	0521	Hyper Duel	0552	Kaos
0491	Gunnail	0522	Hyper Pacman	0553	Karate Blazers
0492	Gururin	0523	Hyper Sports	0554	Karian Cross
0493	Guwange	0524	Hyper Street Fighter	0555	Karnodv'S Revenge
0494	Guzzler	0525	Hyper Street Fighter II	0556	Karnov
0495	Gyryss	0526	I'm Sorry	0557	Ken-Go
0496	Hacha Mecha Fighter	0527	In The Hunt	0558	Kero Kero Keroppi No Dai...

USER GUIDE

GAMES LIST

0559	Keroppi To Keroriinu No Sp...	0590	Last Duel	0621	Magician Lord
0560	Kick and Run	0591	Last Resort	0622	Mahjong Block
0561	Kick Off	0592	Last Striker	0623	Mahou Daisakusen
0562	Kicker	0593	Idrun 4	0624	Main Event
0563	Kid Niki - Radical Ni	0594	League Bowling	0625	Major Title 2
0564	Kid No HoHo Daisakuse	0595	Legend of Hero Tonma	0626	Mang-Chi
0565	KiKi KaiKai	0596	Legend of Makai	0627	Maple Story I
0566	King of Gladiator	0597	Legend of Silkroad	0628	Maple Story II
0567	King of the Monsters	0598	Legene Success Joe	0629	Maple Story III
0568	King of the Monsters 2	0599	Legendary Wings	0630	Mappy
0569	Kingdom Grandprix	0600	Lei Ya	0631	Mario Bros.
0570	Kizuna Encounter	0601	Lemmings	0632	Mario Bros.
0571	Knights of the Round	0602	Lethal Crash Race	0633	Mark of Wolves
0572	Knights of the Round 2	0603	Lethal Thunder	0634	Mars Matrix
0573	Knuckle Bash	0604	Levers	0635	Martial Masters
0574	Knuckle Bash 2	0605	Liquid Kids	0636	Marvel Land
0575	Knuckle Joe	0606	Live Quiz Show	0637	Marvel Super Heroes
0576	Kodure Ookami	0607	Lode Runner	0638	Marvel Super Heroes U
0577	KOF2003 Super Plus	0608	Lode Runner II	0639	Marvel Super Heroes vs Str...
0578	KOF97	0609	Lode Runner III	0640	Marvel vs S Fighter
0579	KOF98	0610	Logic Pro	0641	Marvel vc Capcom
0580	KOF99	0611	Logic Pro II	0642	Marvin's Maze
0581	Koutetsu Yousai Strahl	0612	Mad Donna	0643	Masked Riders
0582	Kung-Fu Master	0613	Mad Shark	0644	MAT MANIA
0583	Kung-Fu Taikun	0614	Magic Bubble	0645	Matador
0584	Kuri Kinton	0615	Magic Lizard	0646	Max RPM
0585	Kyros	0616	Magic Sword	0647	Mazinger Z
0586	Lady Bug	0617	Magical Cat Adventure	0648	MechWarrior Project
0587	Lady Frog	0618	Magical Crystals	0649	Mega Blast
0588	Lansquenet 2004	0619	Magical Drop II	0650	Mega Man
0589	Lasso	0620	Magical Drop III	0651	Mega Man 2

USER GUIDE

GAMES LIST

0652	Mega Twins	0683	Mortal Kombat	0714	New Rally X
0653	Megadon	0684	Mr. Bomber	0715	Newpuc2
0654	Meikyu Jima	0685	Mr. Do!	0716	NewZealand Story
0655	Mercs	0686	Mr. Do's Castle	0717	Night Slashers
0656	Metal Black	0687	Mr. Geomon	0718	Nightmare
0657	Metal Hawk	0688	Ms Pacman	0719	Ninja Baseball Batman
0658	Metamoqester	0689	Ms Pacman Part 1	0720	Ninja Combat
0659	Metamorphic Force	0690	Ms Pac-Man	0721	Ninja Commando
0660	Michael Jackson	0691	Mug Smashers	0722	Ninja Emaki
0661	Michael Jackson's	0692	Multi 5	0723	Ninja Kids
0662	Midnight Resistance	0693	Multi Champ	0724	Ninja Kun
0663	Midnight Resistance U	0694	Mutant Fighter	0725	Ninja Masters
0664	Mighty! Pang	0695	Mutation Nation	0726	Ninja Spirit
0665	Mikie	0696	MVP 2	0727	Ninja-Kid II
0666	Mille Miglia	0697	My Hero	0728	Nitro Ball
0667	Mille Miglia 2	0698	Mysterious Stones	0729	Nostradamus
0668	Millipede	0699	Mystic Riders	0730	Nouryoku
0669	Miss Bingo	0700	Mystic Warriors	0731	Numan Athletics
0670	Missing In Action	0701	Nam-1975	0732	Oh My God!
0671	Missing In Action II	0702	Naname De Magic	0733	Oishii Puzzle Ha Irimasenka
0672	Mission 660	0703	Nastar	0734	Omega Fighter
0673	Mister Viking	0704	Naughty Mouse	0735	Onna Sansirou
0674	Mobile Suit Gundam	0705	Nekketsu K.K Dodgeball	0736	Oriental Legend
0675	Mobile Suit Gundam EX Rev...	0706	Nekketsu Kouha	0737	Oriental Legend SP
0676	Momoko 120	0707	Nemesis	0738	Oriental Legend Super
0677	Money Puzzle Ex	0708	Nemo	0739	Osman
0678	Monte Carlo	0709	Neo Bomber Man	0740	Out Zone
0679	Moon Cresta	0710	Neo Driftout	0741	OutRun
0680	Moonwar	0711	Nero Mr. Do!	0742	Over Top
0681	More More Plus	0712	Neo Turf Masters	0743	P&A Ichidan-R
0682	Moremore	0713	Neogeo Cup 98	0744	P&A Tant-R

USER GUIDE

GAMES LIST

0745	P-47 Phantom Fighter	0776	Pleiads	0807	Psycho-Nics Oscar
0746	Pac-Man	0777	Plotting	0808	PuckMan
0747	Pac-Man Plus	0778	Plump Pop	0809	Pulirula
0748	Pac-Man Mania	0779	Plus Alpha	0810	Pulstar
0749	Paint Roller	0780	Pnickies	0811	Punish Evils
0750	Pairs	0781	Pochi and Nyaa	0812	Punk Shot
0751	Palamedes	0782	Pocket Fighter	0813	Punk Shot 2
0752	Pandoras Palace	0783	Pocket Gal	0814	Pururun
0753	Pang	0784	Pocket Gal Deluxe	0815	Puyo Puyo
0754	Pang Pom's	0785	Poitto!	0816	Puyo Puyo 2
0755	Pang! 3	0786	Pokemon Diamond	0817	Puzz Loop 2
0756	Pangpang	0787	Pollux	0818	Puzzle Bobble
0757	Panic Bomber	0788	Ponpoko	0819	Puzzle Bobble 2
0758	PaPa Champ Mini Game	0789	Pooyan	0820	Puzzle Bobble 3
0759	Parodius	0790	Popeye	0821	Puzzle Bobble 4
0760	Pass	0791	Pop'n'Bounce	0822	Puzzle Bobble-T
0761	Pengo	0792	Poto Poto	0823	Puzzle Break
0762	Pengo 2	0793	Power Instinct	0824	Puzzle De Bowling
0763	Penguin Brothers	0794	Power Instinct 2	0825	Puzzle De Pon!
0764	Penguin-Kun Wars	0795	Power Instinct Legends	0826	Puzzle De Pon!R
0765	Phoenix	0796	Power Play	0827	Puzzle Fighter II T
0766	Photo Y2K	0797	Power Spikes II	0828	Puzzle Fighter II X
0767	Pigskin 621AD	0798	Powerful Warrior	0829	Puzzle King
0768	Pinball Action	0799	Prehistoric Isle	0830	Puzzle Sar
0769	Pipi & Bibis	0800	Prehistoric Isle 2	0831	Puzzle Up Poko
0770	Piranha	0801	Prisoners of War	0832	Puzzled Joy Joy Kid
0771	Pirate Ship Higemaru	0802	Progear	0833	Puzzli 2
0772	Pirates	0803	Progear	0834	PuzzLove
0773	Pitfall - The Mayan Adventure	0804	PS Sailor Moon	0835	Puzznic
0774	Pit-Fighter	0805	Psychic 5	0836	Qix
0775	Pleasure Goal	0806	Psycho Soldier	0837	Quartet

USER GUIDE

GAMES LIST

0838	Quiz 6000 Academy	0869	Robo Wires 2001	0900	Saturday Night Slam
0839	Quiz Daisousa Sen	0870	Robocop	0901	Saturn
0840	Quiz Olympic	0871	Robocop 1	0902	Saulabi Spirits/Jin Saulabi...
0841	Quiz Olympic I	0872	Robocop 2	0903	Savage Reign
0842	R Shark	0873	Rod-Land	0904	Sbomberb
0843	Rabio Lepus	0874	Rohga Armor Force	0905	Schmeiser Robo
0844	Rage of Dragons	0875	Rollergames	0906	Scooter Shooter
0845	Ragnagard	0876	Rolling Billiards	0907	Scramble
0846	Raiden	0877	Rolling Thunder 2	0908	Scramble 2
0847	Raiga	0878	R-TYPE	0909	Sd Fighters
0848	Rainbow Islands	0879	R-Type II	0910	SD Gundam
0849	Rally Bike	0880	R-Type LEO	0911	Sd Gundam Neo Bat
0850	Rambo III	0881	Runner	0912	Search Eye
0851	Rampage	0882	Rygar	0913	Search Eye Plus
0852	Rampart	0883	Ryu Jin	0914	Secret Agent
0853	Rastan	0884	RyuKyu	0915	Section Z
0854	Reactor	0885	S.S.Mission	0916	Sega Ninja
0855	Real Bout	0886	Saboten Bombers	0917	Sel Feena
0856	Real Bout 2	0887	SADARI	0918	Sengoku
0857	Real Bout SP	0888	Saint Dragon	0919	Sengoku 2
0858	Red Earth	0889	Salamander	0920	Sengoku 3
0859	Red Hawk	0890	Samurai Aces	0921	Sengoku 3+
0860	Regulus	0891	Samurai Nihon-Ichi	0922	Sensual Sparrow
0861	Renegade	0892	Samurai Shodown	0923	Sexy Parodius
0862	Rezon	0893	Samurai Shodown 2	0924	SF-X
0863	Riding Hero	0894	Samurai Shodown 3	0925	Shackled
0864	Rim's Basketball	0895	Samurai Shodown 4	0926	Shadow Dancer
0865	Ring of Destruction	0896	Samurai Shodown 5	0927	Shadow Force
0866	Riot	0897	Samurai Shodown 6	0928	Shadow Man
0867	Riot City	0898	Samurai Shodown V Special	0929	Shadow Warriors
0868	Robo Army	0899	SAR - Search and Rescue	0930	Shadowland

USER GUIDE

GAMES LIST

0931	SHANGHA 2	0962	SNK VS Capcom	0993	Speed Spin
0932	Shanghai	0963	SNK vs Capcom Plus	0994	Spelunk2
0933	Shao-Lin's Road	0964	SNK vs Capcom	0995	Spelunkr
0934	Shingen Samurai-Fight	0965	Snow Bros	0996	Spiderman on Capcom
0935	Shinobi	0966	Snow Brothers 2	0997	Spin Master
0936	Shinobi. FZ-2006	0967	Snow Brothers 3	0998	Spin Master +
0937	Shock Troopers	0968	Snow Brothers Magical Adv...	0999	Spinal Breakers
0938	Shock Troopers 2	0969	Soccer Brawl	1000	Spirit of Water
0939	Shocking	0970	Sokoban	1001	Springer
0940	Shogun Warriors	0971	Sol Divide	1002	Squash
0941	Shoot the Bull	0972	Soldam	1003	Stadium Hero
0942	Shuuz	0973	Soldier Girl Amazon	1004	Stagger
0943	Side Arms	0974	Solitary Fighter	1005	Stakes Winner
0944	Side Pocket	0975	Soloman's Key	1006	Stakes Winner 2
0945	Side Pocket 2	0976	Son Son	1007	Star
0946	Silent Dragon	0977	Sonic Boom	1008	Star Jacker
0947	Silk Worm	0978	Sonic the Hedgehog	1009	Steel Force
0948	Silver Millennium	0979	Sorcer Striker	1010	Steel Fox Fighter
0949	Simpsoms	0980	Sotsugyo Shousho	1011	Steel Gunner
0950	Sky Adventure	0981	Space Battle Ship Gomorrah	1012	Strategy X
0951	Sky Alert	0982	Space Bomber	1013	Street Fighter
0952	Sky Kid	0983	Space Gun	1014	Street Fighter Alpha
0953	Sky Smasher	0984	Space Harrier	1015	Street Hoop
0954	Sky Soldiers	0985	Space Invaders '95	1016	Street Smart
0955	Slam Masters	0986	Space Invaders Dx	1017	Streetfighter Alpha 2
0956	Slap Fight	0987	Space Zap	1018	Streetfighter Alpha 3
0957	Slap Fight 1	0988	Spark Man	1019	Streets of Rage II
0958	Slap Shot	0989	Spatter	1020	Strider
0959	Sly Spy	0990	Special Project Y	1021	Strike Gunner
0960	Snap Jack	0991	Spectrum 2000	1022	Strikers 1945
0961	Snapper	0992	Spectrum 2000 H	1023	Strikers 1945 II

USER GUIDE

GAMES LIST

1024	Strikers 1945 III	1055	Super Pacman	1086	Task Force Harrier
1025	Strikers 1945 Plus	1056	Super Pang	1087	Tattoo Assassins
1026	Strikers 1945 Plus+	1057	Super Puzzle Fighter II	1088	Tecmo World 96
1027	Strong X	1058	Super Ranger	1089	Teenage Mutant Ninja Turtles
1028	Success Joe	1059	Super Real Darwin	1090	Teenage Mutant Ninja T... 2
1029	Sunset Riders	1060	Super Sidekicks	1091	Tengai
1030	Super Bagman	1061	Super Sidekicks 2	1092	Tennis Doubles
1031	Super Baseball	1062	Super Sidekicks 3	1093	Terra Cresta
1032	Super BiBa Champions	1063	Super Slam	1094	Tetris
1033	Super Bioman	1064	Super Slams	1095	Tetris Master 2
1034	Super Bishi Bashi 2	1065	Super Space Invaders 91	1096	Tetris Plus 2
1035	Super Bishi Bashi Champion	1066	Super Sprint	1097	Tetris the Absolute The Gra...
1036	Super Bobble Bobble	1067	Super Stfighter II	1098	The Adv. of Mr. F
1037	Super Breakout	1068	Super Stfighter II T	1099	The Astyanax
1038	Super Burger Time	1069	Super Stfighter II X	1100	The Combatribes
1039	Super Cobra	1070	Super Thunder Blade	1101	The Deep
1040	Super Contra	1071	Super Trio	1102	The End
1041	Super Dodgeball	1072	Super Volleyball	1103	The Fairyland Story
1042	Super Dodgeball	1073	Super Volleyball-Super	1104	The Final Round
1043	Super Doubles Tennis	1074	Superior Soldiers	1105	The Gladiator Road
1044	Super Full Metal	1075	Superman	1106	The Glob
1045	Super Gem Fighter	1076	Super-X	1107	The Killing Blade +
1046	Super Gem Fighter Mini Max	1077	Surprise Attack	1108	The King of Dragons
1047	Super Happy 6 in 1	1078	Surround the Car	1109	The King of Fighters
1048	Super League	1079	SWAT	1110	The Last Blade
1049	Super Macross	1080	Swat Police	1111	The Last Blade 2
1050	Super Macross 2	1081	Syougji No Tatsujin	1112	The Last Day
1051	Super Magic Bubble	1082	T.N.K III	1113	The Legend of Kage
1052	Super Mario Bros.	1083	Tang Tang	1114	The Miracle of the Zon
1053	Super Monaco GP	1084	Tank Force	1115	The New Revolution
1054	Super Muscle Bomber	1085	Tao Taido	1116	The Punisher

USER GUIDE

GAMES LIST

1117	The Secret of Shinobi	1148	Toki	1179	U.N. Squadron
1118	The Silver Mercenary	1149	Tokio	1180	UFO Robo Danger
1119	The Simpsons	1150	Tokon Matrimellee	1181	UFO Senshi
1120	The Simpsons 2	1151	Top Hunter	1182	Ultra Balloon
1121	The Speed Rumbler	1152	Top Player's Golf	1183	Ultra Toukon Densetsu
1122	The Super Spy	1153	Topsy & Rappy	1184	Ultraman
1123	The Tower of Destruction	1154	Toryumon	1185	Ultraman Club
1124	The Tower of Druaga	1155	Tough Turf	1186	Uncle Poo
1125	The Two Generation of Ninj...	1156	Toy Soldiers - Hero Sergeant	1187	Undercover Cops
1126	The Ultimate II	1157	Track & Field	1188	Universal Warriors
1127	The Wrath of the Crowd of 97	1158	Trio The Punch - Never For...	1189	Up'n'Down
1128	Thrash Rally	1159	Triple Fun	1190	Us Aaf Mustang
1129	Three Wonders	1160	Trivia Master	1191	US AAF MustangS
1130	Thunder	1161	Trojan	1192	Va Night Warriors
1131	Thunder and Lightning	1162	Tropical Angel	1193	Valkyrie No Densetsu
1132	Thunder Cross	1163	Truxton	1194	Vampire Hunter
1133	Thunder Cross II	1164	Truxton II	1195	Vamprie Hunter 2
1134	Thunder Dragon	1165	Tumble Pop	1196	Vampire Hunter 3
1135	Thunder Dragon 2	1166	Turbo Force	1197	Vampire Saviour
1136	Thunder Fox	1167	Turtle Ship J	1198	Vandyke
1137	Thunder Heroes	1168	Twin Action	1199	Van-Van Car
1138	Thunder Hoop	1169	Twin Adventure	1200	Vapor Trail
1139	Thunder Strike	1170	Twin Cobra	1201	Varia Metal
1140	Thundercade	1171	Twin Eagle	1202	Varth
1141	Tiger Road	1172	Twin Falcons	1203	Vastar
1142	Time Pilot	1173	Twin Hawk	1204	Vendetta
1143	Time Scanner	1174	Twin Qix	1205	Victory Road
1144	Time Soldiers	1175	Twin Squash	1206	Video Hustler
1145	TM Ninja Turtles	1176	Twinkle	1207	Viewpoint
1146	TM Ninja Turtles 2	1177	Twinkle Star Sprites	1208	Vigilante
1147	Toggle	1178	U.N. Defence Force	1209	Violence Force

USER GUIDE

GAMES LIST

1210	Violent Cops	1241	Wonder Boy Deluxe	1272	YOUJYUDN
1211	Violent Storm	1242	Wonder League '96	1273	Zed Blade
1212	Volfied	1243	Wonder League Star	1274	Zentrix
1213	Vs Excitebike	1244	Wonder Stick	1275	Zero Wing
1214	Vs Ice Climber	1245	Wonderboy in Monsland	1276	Zing Zing Zip
1215	Vulcan Venture	1246	Woodpecker	1277	Zippy Race
1216	Vulgus	1247	Woodpecker	1278	Zombie Raid
1217	Wakakusamonogatari Mah...	1248	Woodpecker	1279	Zupapa
1218	Waku Waku 7	1249	World Cup 90	1280	1943 U
1219	Wally Wo Sagase	1250	World Cup Volley '95	1281	Gals Panic
1220	War of Aero	1251	World Heroes 1	1282	Quick Whirlwind
1221	Warrior - Full Metal	1252	World Heroes 2	1283	Quick Whirlwind 2
1222	Warriors of Fate	1253	World Heroes 2 Jet	1284	Knights of Valour
1223	Warriors of Fate 3Js	1254	World Heroes Perfect	1285	Knights of Valour 2
1224	Water Balls	1255	Wrestle War	1286	Knights of Valour 2+
1225	Water Match	1256	Wrists	1287	KOV 2 Dragons
1226	WB in Monster Land	1257	WWF Superstars	1288	Kov 2007
1227	Welltris	1258	WWF WrestleFest	1289	Kov2007 Power East
1228	West Cowboy	1259	X Men	1290	KOV Plus
1229	Wild Fang	1260	X Multiply	1291	KOV Plus Power Fast
1230	Wild West Cowboys	1261	Xain'd Sleana	1292	KOV QunYingZhuan
1231	Willow	1262	Xevious	1293	KOV Splus
1232	Willow U	1263	X-Men	1294	KOV Super Heroes
1233	Win the Baseball Game	1264	X-Men vs S Fighter	1295	KOV Super Heroes F
1234	Windjammers	1265	X-Men vs Street Fighter	1296	KOV Super Heroes Z
1235	Wit's	1266	Xor World	1297	KOV The Fate of Dra
1236	Wiz	1267	Xybots	1298	KOV Ytzy 1
1237	Wonder Boy	1268	Xyonix	1299	KOV Ytzy 2
1238	Wonder Boy 2	1269	Yam! Yam!		
1239	Wonder Boy 3	1270	Yie Ar Kung-Fu		
1240	Wonder Boy 4	1271	Yie Ar Kung-Fu 2		

Monster Group (UK) is one of the UK's fastest growing online retailers. We supply a diverse range of products which offer exceptional value for money. We strive to provide the best possible customer experience with free UK delivery across all our products and a Monster Guarantee for 100% satisfaction.

For information regarding this device or other products from our Monster divisions please contact Sales.

SALES

TEL: 01347 878 888

EMAIL: hello@monstershop.co.uk

For queries about this device, warranty, returns or reporting faults please contact Support.

SUPPORT

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Pour plus d'informations concernant cet appareil ou d'autres produits de nos divisions de Monster veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

DÉPARTEMENT COMMERCIAL

TEL: 01347 878 888

EMAIL: bonjour@monstershop.eu

Pour les interrogations concernant cet appareil, la garantie, les retours ou les défauts de déclaration veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

DÉPARTEMENT DE SOUTIEN

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Para información sobre este dispositivo u otros productos de nuestras divisiones de Monster por favor use los siguientes detalles.

DEPARTAMENTO DE VENTAS

TEL: 01347 878 888

EMAIL: hola@monstershop.eu

Para consultas sobre este dispositivo, la garantía, devoluciones o denuncias de fallos por favor use los siguientes detalles.

DEPARTAMENTO DE SOPORTE

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Für Informationen bezüglich dieses Geräts oder anderer produkte aus unserer Monster-Abteilung, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten angaben.

VERKAUFSABTEILUNG

TEL: 01347 878 888

EMAIL: hallo@monstershop.eu

Für fragen über dieses gerät, die garantie, rückgaben oder bei störungen, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten angaben.

SUPPORT-ABTEILUNG

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Per informazioni riguardanti questo dispositivo o altri prodotti dalle categorie Monster utilizzare i dettagli sotto riportati.

DIPARTIMENTO VENDITE

TEL: 01347 878 888

EMAIL: ciao@monstershop.eu

Per domande riguardo dispositivo, garanzia, reso o per riferire di guasti, utilizzare i dettagli sotto riportati.

DIPARTIMENTO SUPPORTO

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Monster House, Alan Farnaby Way,
Sheriff Hutton Industrial Estate,
Sheriff Hutton, York, YO60 6PG
www.monstershop.co.uk



 Try **Monster**. Buy **Monster**. Be **Monster**. 