



KUKOO POPCORN MACHINE

8367 / 8353 ETPOP6A

INSTRUCTION MANUAL

www.monstershop.co.uk

SPECIFICATION

PRODUCT DESCRIPTION

The KuKoo Popcorn Machine is easy to use and ideal for shops, amusements, arcades, fairs and functions. With a compact area, this appliance allows large amounts of popcorn to be produced quickly and efficiently in a restricted or busy environment. Any excess popcorn can be kept warm and fresh in the heated unit which also has an internal light for an attractive and professional display.

A variety of accessories are also available to purchase with this machine, including a cart to make the machine mobile, a stainless steel scoop to remove popcorn from the machine and retro style popcorn cartons to serve your warm popcorn in.

ITEM CONTENTS

Popcorn Machine, 13A 3 pin plug power cable, Popcorn Cart (if purchased)

TECHNICAL INFORMATION

Voltage: 220V

Power: 1.37KW

PRODUCT SPECIFICS

Capacity: 8oz

Weight: 22kg

Dimensions: 56cm W x 42cm D x 77cm H

MONSTER GUARANTEE

If you wish to return a product in perfect working order, we provide a 30 day returns policy as long as the item is unopened and in a resalable condition.


A 12 month warranty applies to all of our electrical products; we will cover the cost of labour and parts. Our policy is to try and repair the item before arranging an exchange or refund.

If for any reason a part is missing please get in touch with us within 7 days on receipt of your order. You can contact our friendly and helpful Customer Support Team via email or call. For full terms and conditions contact our Support Department via the details on the Contact Us page.

SPECIFICATION

PRODUCT FEATURES

- 1) Agitator power switch - powers the agitator
- 2) Kettle heat switch - this powers the heating of the kettle
- 3) Internal light and heat switch - powers the heating element and the display light
- 4) Front doors
- 5) Maid drawer - catches any un-popped kernels and crumbs
- 6) Drop down tray - where fresh popcorn can be kept warm
- 7) Agitator weight - holds the agitator in place and will not work correctly without it
- 8) Kettle lid - allows the kernels to pop without spitting oil everywhere
- 9) 8oz kettle bowl - heats the oil and kernels
- 10) Kettle handle - tips the bowl sideways and upright
- 11) Agitator - stirs the kernels in the oil and flavouring

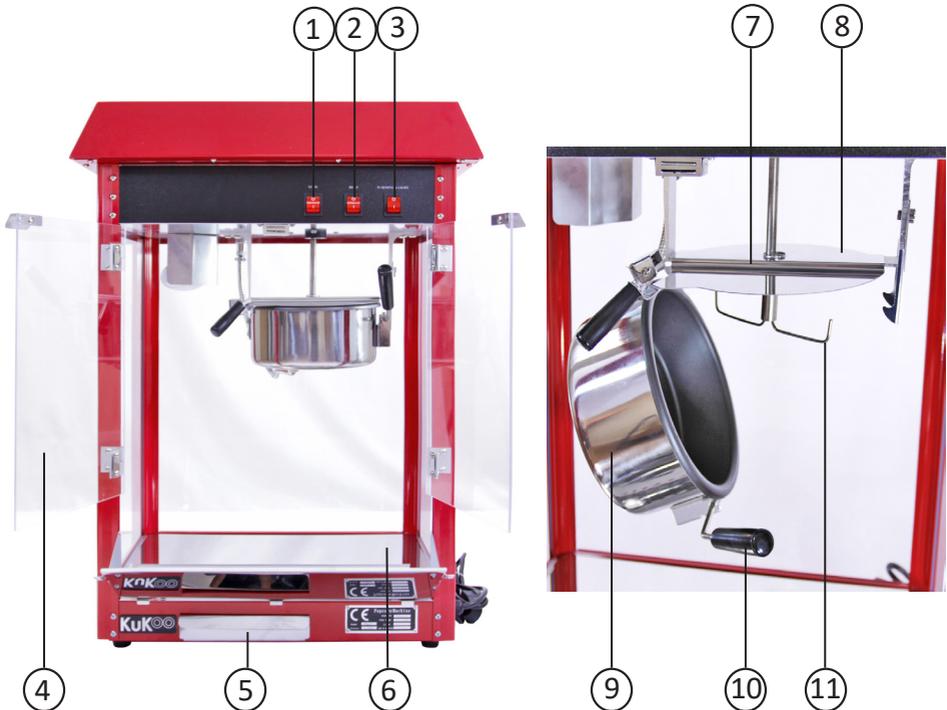

SAFETY ADVICE

SAFE WORKING PRACTICE

Please read through the safe working practice to ensure prevention of injury or damage to the device.

Do not operate the device in areas of high temperature or humidity as the machine may not function correctly.

Do not use the machine if the adaptor wire is frayed or damaged.

When the device is not in use ensure that the power plug is removed from the socket. This will prevent damage to the appliance through power surges.

Clean this product after every use and unplug the appliance from the wall whilst cleaning. Allow the bowl to cool before cleaning the machine.

Wipe the outside of the kettle to remove any oil or flavour residues. Use a soft cloth to wipe the inside of the bowl, lid, agitator and handle.

Do not immerse the bowl in water as this will damage the electrical components.

Do not use an abrasive scouring pad, this will damage the non stick coating and can cause your popcorn to burn.

Do not move the machine when it is running.

Use insulated gloves when operating inside this machine as the kettle bowl, lid and handle can reach high temperatures.

Do not let children use the machine, regardless of supervision or if the machine is switched off.

Do not wash the kettle bowl with soap, as soap residues may mix with the popcorn.

USER GUIDE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Although the KuKoo Popcorn Machine can function as a stand alone unit, the Popcorn Cart allows the machine to be portable and gives an attractive display to customers. If you have purchased the cart it is very easy to assemble and includes all the screws you will need, refer to the labelled diagram on the facing page.

- 1) Stand the cart container up right, the top and front panels should be open.
- 2) Attach the two handle supports (a) to either end of the chrome handle bar (b), then attach this to the left hand side of the cart.
- 3) Fasten the side tray to the right hand side of the cart.
- 4) Attach all the wheel components together. Secure the wheel onto the U frame (a) using the box spanner (b) to tighten the wheel bolt (c) and finish the outside of the wheel with the cover cap (d). Repeat this process for the opposite wheel and both should now be secured to the U frame. Connect this to the cart container on the right hand side below the side tray.
- 5) Fasten the short support (a) between the two long supports (b). Attach this newly formed H shape to the left hand side of the cart, underneath the handle.
- 6) Push the castor wheels into the base of the long supports, make sure they are fully connected and secure.

USER GUIDE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



USER GUIDE

OPERATION INSTRUCTIONS

- 1) Before use, you should make sure the popcorn machine is clean. Wipe the inside of the popcorn kettle bowl and the drop down tray with a soft cloth and warm water. Wait for the machine to dry before continuing.
- 2) Position the appliance on a flat and heat resistant surface, then plug the power cable into a power source.
- 3) Locate the three power switches which control different parts of the machine. Turn on the internal light and heat switch. Then switch on the kettle heat switch. Allow the popcorn kettle to pre-heat for 5 minutes.
- 4) After 5 minutes lift the lid on the kettle bowl. Pour 50ml of oil, 150g of popcorn kernels and 25g of your chosen dry seasoning into the bowl. Dry ingredients will maintain the popcorn's crunchy texture and are less likely to burn than liquids, such as honey or caramel. Turn on the agitator switch, this will stir the contents around in the bowl to stop corn from sticking or burning.
- 5) Close the glass doors and fold out door to retain the heat, if the glass begins to fog you can open the fold out door. When all the popping sounds stop, usually after 3-4 minutes, open the glass door and turn the kettle handle to tip the bowl, causing all the popcorn to fall into the machine. The kettle lid can be pushed upwards and should attach to a magnet located at the top inside the machine.
- 6) Any un-popped kernels should fall through the holes in the drop down tray. Use your popcorn scoop to shuffle the popcorn around in the drop down tray, this should release any un-popped kernels and prevent you from serving them to your customers.
- 7) Repeat steps 5 -6 to create more popcorn. Additional flavourings and toppings can be added to the popcorn once it has cooked, either in a popcorn carton or separate bag to ensure full coverage.

USER GUIDE

RECOMMENDATIONS

Please read through these recommendations in order to get the best results from your popcorn machine. You may find alternative measurements and ingredients work for your personal needs.

Dry ingredients will stick to the popcorn easier when used with oil, however the type of oil you use can greatly effect your results and depend on your personal preferences.

If you are unsure what kind of oil to use, you should first do your research and experiment; look into the nutritional values and determine which is best for you and whether you want to achieve a sweet or savoury flavour.

The higher the smoking temperature, the better the oil is to use in a popcorn machine. Refined oils have a higher smoking point than unrefined oils; canola (rapeseed), soy-bean, and sunflower oils all have high smoking temperatures but will give different flavours to your corn. Avoid using vegetable, olive oil or butter because they will burn and smoke with the high temperature of the kettle. Generally, the lighter the colour of the oil, the higher its smoke point.

Dry seasoning is also less likely to burn, flavourings can include salt, sugar, chilli flakes, dried herbs or spices such as basil or cinnamon, paprika and black pepper.

When using the a popcorn machine we recommend using 1 part oil and half a part of dry seasoning to 3 parts popcorn kernels. With the 8oz KuKoo model you are advised to use 50ml of oil, 25g of seasoning and 150g of kernels.

USER GUIDE

RECOMMENDATIONS

If you are looking for accessories to accompany your popcorn machine Monster Chef stocks a variety of popcorn products to ensure you have everything you need.

The Popcorn Cart provides a stable and portable setting for your 8oz Popcorn Machine. With a built-in cabinet you can store essential items such as ingredients, tubs and takings, whilst the handy shelf gives you space to serve your customers. The chrome handle and wheels allow you to push or pull the machine around an event or function. There is also plenty of space to add company branding or personalisation.

The 25 x Popcorn Boxes are the perfect container to serve your popcorn in. With a cylindrical shape and retro yellow design these are ideal for serving at parties, arcades and fairs. 14cm high and 11cm wide they are stackable and can easily be stored in your popcorn cart cabinet.

The Stainless Steel Popcorn Scoop fits perfectly into our popcorn boxes so it can be used to serve your fresh and warm popcorn quickly and professionally. At a compact and hand held size this scoop can be stored inside your Popcorn Cart, whilst the chrome finish matches the 8oz machine and the cart.



TROUBLESHOOTING

RESOLUTION GUIDE

Please read through the guide below if you have any issues or faults with your appliance. The information covers and resolves the majority of frequently asked questions.

Q: Kernels and popcorn are burning and smoking in the kettle.

A: If popcorn is continually burning and creating smoke you may need to check a number of things. First of all check the kettle bowl is clean both inside and out, ensure there are no residues burning. Then confirm you are using the right amount of oil, 50ml for every 150g of kernels (do not use vegetable oil as this burns the popcorn very easily). Finally you may want to look at the machines agitator to see if it is stirring the kernels and oil. This part of the machine screws into the machine and is held in place by a small metal weight, so it may have come loose and need readjusting. If the issue continues please contact our Support department via the details on the contact page.

Q: What's the best way to keep the popcorn machine clean?

A: Our KuKoo Popcorn Machine has glass panels, stainless steel components and an aluminium body. These surfaces can be cleaned using un-perfumed cleaner and a soft cloth. To keep your kettle as clean as possible, let it cool down after each use then wipe it out with a damp cloth and empty the maid drawer. Never submerged a kettle in any kind of liquid because the attached electrical components will no longer work.

Q: What kind of kernels should be used with the popcorn machine?

A: Popcorn kernels are available in packs from most high street supermarkets, as well as wholesale retailers who stock larger quantities.

If you have any other questions please contact our Customer Support team via the details on the Contact page.



ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Máquina de Palomitas KuKoo es fácil de usar e ideal para tiendas, parques de atracciones, centros comerciales, ferias y funciones. Con un área compacta, esta máquina permite la producción de grandes cantidades de palomitas de forma rápida y eficiente en un entorno restringido o lleno de gente. El exceso de palomitas puede mantenerse caliente y fresco en la unidad calentadora, que también cuenta con una luz interna para darle un aspecto profesional y atractivo.

También hay a la venta una serie de accesorios para esta máquina, que incluyen un carrito para hacerla móvil, una pala de acero inoxidable para sacar las palomitas de la máquina y cucuruchos de estilo retro para servir sus palomitas calientes.

CONTENIDO DEL ARTÍCULO

Máquina de Palomitas, cable de 13A con 3 fichas macho, Carrito de Palomitas (si se adquiere).

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje: 220V

Potencia: 1.37KW

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Capacidad: 225 g (8oz)

Peso: 22kg

Dimensiones: 56cm An. x 42cm Pr. x 77cm Al.

GARANTÍA MONSTER

Si desea devolver un producto en perfecto estado de funcionamiento, contamos con una política de devolución de 30 días siempre que el producto no esté abierto y se encuentre en condiciones de volverlo a vender.


Aplicamos una garantía de 24 meses a todos nuestros productos eléctricos y cubrimos tanto la mano de obra como las piezas de repuesto. Nuestra política es intentar reparar el artículo antes de llevar a cabo un cambio o reembolso.

Si por cualquier motivo faltase alguna pieza, no dude en ponerse en contacto con nosotros en 7 días tras recibir su pedido. Puede contactar con nuestro amable Equipo de Atención al Cliente por email o llamada telefónica. Para acceder al texto completo de los términos y condiciones, póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención a través de los datos de nuestra página Contacte con Nosotros.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1) Interruptor del agitador – pone en funcionamiento el agitador
- 2) Interruptor de calor del hervidor – pone en funcionamiento el hervidor
- 3) Luz interna e interruptor de calor – pone en funcionamiento el elemento térmico y la luz de control
- 4) Puertas frontales
- 5) Cajón – recoge cualquier maíz que no estalle y las migas
- 6) Bandeja de salida – donde las palomitas se mantienen calientes
- 7) Lastre del agitador – sujeta el agitador en su sitio y no funcionará correctamente sin él
- 8) Tapa del hervidor – permite que el maíz estalle sin derramar aceite por todas partes
- 9) Bol del hervidor de 225g (8oz) – calienta el aceite y el maíz
- 10) Asa del hervidor – inclina el bol a los lados y hacia arriba
- 11) Agitador – remueve el maíz en el aceite y saborizante

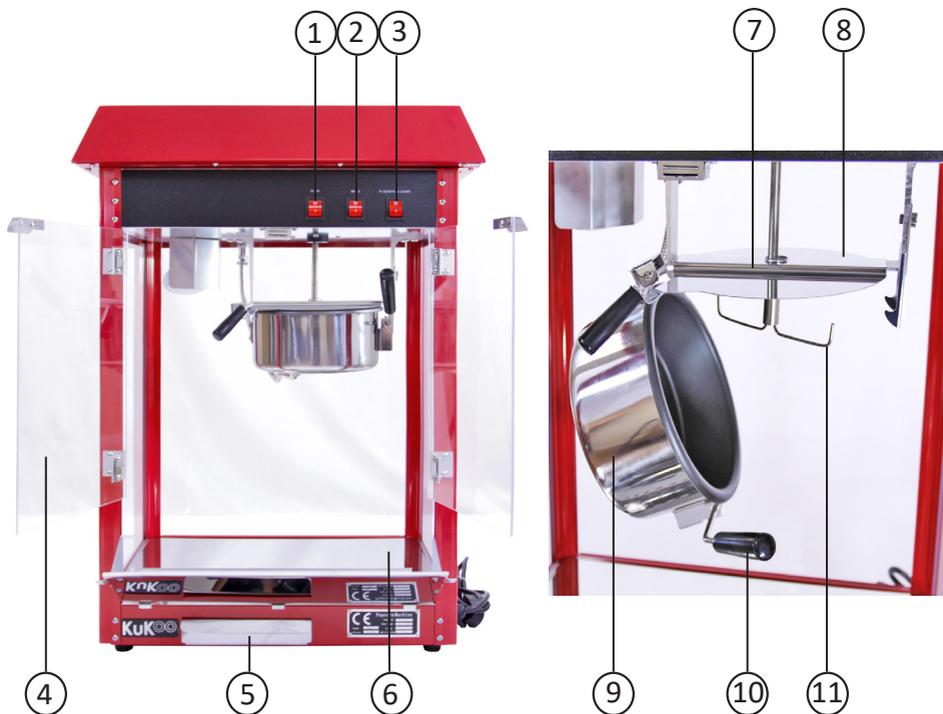

CONSEJOS DE SEGURIDAD

PRÁCTICAS SEGURAS DE MANEJO

Lea las prácticas seguras de manejo para garantizar la prevención de lesiones o daños a la máquina.

No utilice el aparato en zonas de alta temperatura o humedad, ya que la máquina no funcionará correctamente.

No use la máquina si el cable adaptador está desgastado o dañado.

Cuando no esté utilizando el dispositivo, asegúrese de que ha retirado el cable del enchufe. Esto evitará daños al aparato debidos a picos de corriente.

Limpie este producto tras cada uso y desenchúfelo mientras lo esté limpiando. Permita que el bol se enfríe antes de limpiar la máquina. Limpie el interior del hervidor para eliminar el aceite y los residuos de sabores. Use un trapo seco para limpiar el interior del bol, la tapa, el agitador y el asa.

No sumerja el bol en agua, ya que dañaría los componentes eléctricos.

No use espartos abrasivos, pues dañarían la capa antiadherente y puede hacer que se quemem las palomitas.

No mueva la máquina cuando esté funcionando.

Use guantes aislantes cuando esté tocando el interior de la máquina, ya que el bol del hervidor, la tapa y el asa pueden alcanzar altas temperaturas.

No deje que los niños usen la máquina esté encendida o apagada.

No lave el bol del hervidor con jabón, pues los residuos del jabón podrían mezclarse con las palomitas.

GUÍA DEL USUARIO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Aunque la Máquina de Palomitas KuKoo puede funcionar como una unidad independiente, el Carrito de Palomitas permite que sea móvil y permite que la máquina sea portátil y es atractivo para los clientes. El carrito es muy fácil de montar, ya que todas sus piezas se acoplan directamente a la máquina y se incluyen todos los tornillos que necesitará, mostrados en el diagrama con etiquetas en la página opuesta.

- 1) Coloque el recipiente del carrito derecho, con los paneles frontal y trasero abiertos.
- 2) Acople los dos soportes del manillar (a) a ambos lados de la barra de cromo de éste (b), después acóplelo al lado izquierdo del carrito.
- 3) Ajuste la bandeja lateral al lado derecho del carrito.
- 4) Acople todos los componentes de la rueda. Ajuste la rueda en la estructura en U (a) usando la llave de vaso (b) para apretar el perno (c) y coloque la cubierta de la rueda (d). Repita el proceso con la otra rueda. Ambas deberían estar sujetas a la estructura en U. Conéctela al recipiente del carrito al lado derecho bajo la bandeja lateral.
- 5) Apriete el soporte corto (a) entre los dos soportes largos (b). Acople esta nueva forma de H al lado izquierdo del carrito bajo el manillar.
- 6) Empuje las ruedas giratorias en la base de los soportes largos y asegúrese de que están completamente conectadas y sujetas.

GUÍA DEL USUARIO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



GUÍA DEL USUARIO

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- 1) Antes de usarla, asegúrese de que la máquina de palomitas esté limpia. Limpie el interior del bol del hervidor de palomitas y la bandeja de salida con un paño suave y agua tibia. Espere a que se seque antes de continuar.
- 2) Sitúe la máquina en una zona plana y resistente al calor y enchufe el cable a la corriente.
- 3) Localice los tres interruptores que controlan las diferentes partes de la máquina. Encienda la luz interior y el interruptor del calor. Después, encienda el calor del hervidor. Permita que el hervidor se pre-caliente 5 minutos.
- 4) Tras 5 minutos levante la tapa del bol del hervidor. Vierta 50ml de aceite, 150g de maíz y 25g del condimento seco de su elección en el bol. Los ingredientes secos preservarán la textura crujiente y suelen ser menos propensos a quemarse que los líquidos como la miel o el caramelo. Encienda el interruptor del agitador, que revolverá en contenido en el bol para evitar que se pegue o se quemem.
- 5) Cierre las puertas de cristal y la plegable para retener el calor. Si empieza a empañarse el cristal, abra la puerta plegable. Cuando paren los sonidos de la explosión del maíz, normalmente tras 3-4 minutos, abra la puerta de cristal y accione el asa del hervidor para inclinarlo, haciendo que las palomitas caigan en la máquina. Se puede mover hacia arriba la tapa del hervidor y debería sujetarse al imán que hay en la parte superior del interior de la máquina.
- 6) Cualquier maíz que no haya estallado debería caer a través de los orificios a la bandeja de salida.
Use su pala de palomitas para mover las palomitas en la bandeja y así liberar los maíces que no hayan estallado de forma que no se los sirva a sus clientes
- 7) Repita los pasos 5 -6 para producir más palomitas. Pueden añadirse sabores o toppings tradicionales una vez ya estén cocinadas, en un cucurucho o en una bolsa para asegurarse de que no se caigan.

GUÍA DEL USUARIO

RECOMENDACIONES

Lea estas recomendaciones para obtener los mejores resultados de su máquina de palomitas. Puede encontrar medidas e ingredientes alternativos para satisfacer sus necesidades.

Los ingredientes secos se adherirán mejor a las palomitas cuando se use aceite, sin embargo, el tipo de aceite afectará a los resultados y dependerá de sus propias preferencias.

Si no está seguro de cuál usar, debería investigar un poco y experimentar; compruebe los valores nutricionales y determine cuál es mejor para usted y si desea conseguir un sabor dulce o salado.

Cuanto más alta sea la temperatura de ebullición, de mejor calidad deberá ser el aceite que se utilice en una máquina de palomitas. Los aceites con una temperatura de ebullición más alta son los aceites refinados, a diferencia de los no refinados: los aceites de canola (colza), soja y girasol tienen altas temperaturas de ebullición y proporcionarán diferentes sabores a sus palomitas. Evite usar aceite vegetal, de oliva y mantequilla, porque se queman y producen humo con la alta temperatura del hervidor. Por lo general, cuanto más claro es el color del aceite, más alto es su punto de ebullición.

Los ingredientes secos suelen quemarse menos. Los saborizantes incluyen sal, azúcar, copos de chile, especias como la albahaca o la canela, pimentón o pimienta negra o hierbas secas.

Cuando uses la máquina de palomitas, recomendamos utilizar 1 parte de aceite y media de ingredientes secos para 3 partes de maíz. Con el modelo KuKoo de 225g (8oz) se recomienda usar 50ml de aceite, 25g de ingredientes secos y 150g de maíz.

GUÍA DEL USUARIO

RECOMENDACIONES

Si busca accesorios para acompañar a su máquina de palomitas, Monster Chef cuenta con gran variedad de productos para asegurarse de que usted tenga todo lo que necesita.

El carrito de Palomitas ofrece una plataforma estable y móvil a su Máquina de Palomitas de 225g (8oz). Con un cajón integrado en el que puede guardar todos los artículos básicos como los ingredientes, cubetas e ingresos, mientras que su práctica balda le proporciona espacio para servir a sus clientes. El asa de cromo y sus ruedas le permiten empujar la máquina o tirar de ella durante un evento o función. También cuenta con mucho espacio para añadir el branding de la empresa o personalizarla.

Las 25 x Cajas de Palomitas son el envase perfecto para servir sus palomitas.

De forma cilíndrica y un diseño retro de color amarillo, son ideales para servir en fiestas, centros comerciales y ferias. Con 14cm de alto y 11cm de ancho, son apilables y se pueden guardar fácilmente en el cajón del carrito.

La Pala de Palomitas de Acero Inoxidable encaja perfectamente en las cajas, por lo que la puede usar para servir las palomitas calientes de forma rápida y profesional.

Con un tamaño compacto que se adapta a su mano, esta pala puede guardarse en el Carrito de Palomitas, y su acabado cromado combina con la máquina y el carrito.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

GUÍA DE RESOLUCIÓN

Lea la siguiente guía si tiene algún problema con su máquina o si tuviese algún defecto. La información cubre y resuelve la mayoría de los problemas que pudieran surgir y las preguntas y dudas más frecuentes.

P: El maíz y las palomitas se queman y producen humo en el hervidor.

R: Si las palomitas se queman continuamente y producen humo, puede necesitar comprobar varias cosas. En primer lugar, compruebe si el bol del hervidor está limpio tanto por dentro como por fuera y asegúrese de que no hay residuos quemados. Después confirme que está utilizando la cantidad apropiada de aceite, 50ml por cada 150g de maíz (no use aceites vegetales, pues queman enseguida las palomitas). Finalmente, compruebe el agitador para ver si está revolviendo el maíz y el aceite. Esta parte de la máquina se atornilla a la máquina y se mantiene sujeta en su lugar gracias a un pequeño lastre de metal, por lo que puede que se haya soltado y necesite ajustarlo de nuevo. Si el problema continúa, contacte con nuestro departamento de Atención a través de los datos de nuestra página de contacto.

P: ¿Cuál es la mejor forma de mantener limpia la máquina de palomitas?

R: Nuestra Máquina de Palomitas KuKoo tiene paneles de cristal, componentes de acero inoxidable y un cuerpo de aluminio. Estas superficies pueden limpiarse utilizando un limpiador sin perfume y un paño suave. Para mantener su hervidor tan limpio como sea posible, déjelo enfriarse antes de cada uso y límpielo con un paño húmedo y vacíe el cajón de restos. No sumerja nunca el hervidor en ningún tipo de líquidos porque se podrían estropear los componentes eléctricos.

P: ¿Qué tipo de maíz debe usarse en esta máquina de palomitas?

R: El maíz de palomitas está disponible en paquetes en cualquier supermercado, así como a través de distribuidores mayoristas que ofrecen cantidades mayores.

Si tiene alguna otra pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente con los detalles de nuestra página de Contacto.

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION DU PRODUIT

La machine à pop-corn KuKoo est facile à utiliser et est idéale pour les magasins, les divertissements, les salles de jeux et les foires. Grâce à sa surface compacte, cet appareil permet de produire de grandes quantités de pop-corn rapidement et efficacement dans un petit espace ou espace très fréquenté. Le pop-corn en excès peut être conservé au chaud dans l'unité chauffée qui dispose également d'une lumière interne permettant un affichage attrayant et professionnel.

Une variété d'accessoires est également disponible à la vente, y compris un chariot pour rendre la machine mobile, une pelle en acier inoxydable pour retirer le pop-corn de la machine et des cartons de pop-corn au style rétro pour servir votre pop-corn chaud.

CONTENU

Machine à Popcorn, câble d'alimentation à 3 broches 13A, chariot à pop-corn (disponible à la vente)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Tension : 220V

Puissance : 1.37KW

SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

Contenance : 8oz

Poids : 22kg

Dimensions : l 56cm x P 42cm x h 77cm

GARANTIE MONSTER

Si vous souhaitez retourner un produit en parfait état de fonctionnement, nous fournissons une politique de retour de 30 jours, à condition que le produit ne soit pas ouvert et puisse être revendu.


Une garantie de 24 mois s'applique à tous nos produits électriques ; nous couvrirons le coût de la main-d'œuvre et des pièces. Notre politique est d'essayer de réparer l'article avant d'organiser un échange ou un remboursement.

Si pour une raison quelconque, il manquerait une pièce, veuillez nous contacter dans les 7 jours suivant la réception de votre commande. Vous pouvez contacter notre équipe d'assistance clientèle par courrier électronique ou par téléphone. Pour connaître les conditions générales, contactez notre service d'assistance via les détails de la page 'Contactez-nous'.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1) Interrupteur d'alimentation de l'agitateur - alimente l'agitateur
- 2) Interrupteur de chaleur de la marmite - alimente le chauffage de la marmite
- 3) Interrupteur d'éclairage et de chaleur interne - alimente l'élément chauffant et la lumière d'affichage
- 4) Portes frontales
- 5) Réceptacle de récupération – récolte tous les grains non éclatés et miettes
- 6) Plateau inclinant - où le pop-corn frais peut être gardé au chaud
- 7) Poids de l'agitateur - maintient l'agitateur en place et ne fonctionnera pas correctement sans lui
- 8) Couvercle de la marmite - permet aux grains d'éclater sans éclabousser
- 9) Bol de marmite 8 oz - chauffe l'huile et les grains
- 10) Poignée de la marmite - incline le bol latéralement et verticalement
- 11) Agitateur - remue les grains dans l'huile et l'arôme

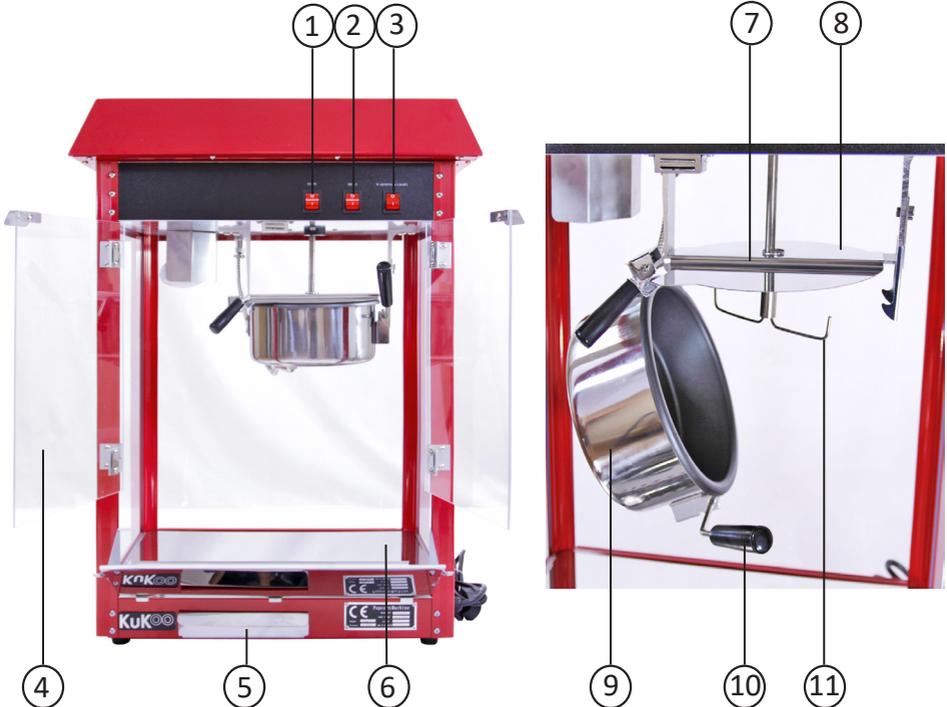

CONSEILS DE SÉCURITÉ

PRATIQUES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES

Veuillez lire les pratiques de travail sécuritaires pour garantir la prévention des blessures ou des dégâts sur l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil dans des zones de température ou d'humidité élevées car la machine peut cesser de fonctionner correctement.

N'utilisez pas la machine si le fil de l'adaptateur est effiloché ou endommagé.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous que la fiche d'alimentation soit retirée de la prise murale. Ceci évitera d'endommager l'appareil en cas de surtensions.

Nettoyez ce produit après chaque utilisation et débranchez l'appareil de la prise murale pendant le nettoyage. Laissez refroidir le bol avant de nettoyer la machine.

Essayez l'extérieur de la marmite pour éliminer toute trace d'huile ou d'assaisonnement. Utilisez un chiffon doux pour essuyer l'intérieur du bol, couvercle, agitateur et de la poignée.

Ne plongez pas le bol dans l'eau car cela endommagerait les composants.

N'utilisez pas de tampon à récurer abrasif, car cela endommagerait le revêtement antiadhésif et pourrait faire brûler votre pop-corn.

Ne déplacez pas la machine lorsqu'elle est en marche.

Utilisez des maniques lorsque vous travaillez à l'intérieur de cette machine car la cuve, le couvercle et la poignée de la marmite peuvent atteindre des températures élevées.

Ne laissez pas les enfants utiliser la machine avec ou sans surveillance ou si la machine est éteinte.

Ne lavez pas le bol de la marmite avec du savon, car les résidus de savon peuvent se mélanger avec le pop-corn.

MODE D'EMPLOI

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Bien que la machine à pop-corn KuKoo puisse fonctionner en tant qu'unité autonome, le chariot à pop-corn permet à la machine d'être portable et offre une présentation attrayante pour les clients. Si vous avez acheté le chariot, il est très facile à assembler et comprend toutes les vis dont vous aurez besoin. Reportez-vous au schéma d'explication de la page ci-contre.

- 1) Placez le conteneur du chariot à droite, les panneaux supérieurs et avant doivent être ouverts.
- 2) Attachez les deux supports de poignée (a) à chaque extrémité de la barre chromée(b), puis fixez-le sur le côté gauche du chariot.
- 3) Fixez le plateau latéral sur le côté droit du chariot.
- 4) Assemblez tous les composants de la roue. Fixez la roue sur le cadre en U (a) à l'aide de la clé polygonale (b) pour serrer le boulon de la roue (c) et terminez l'extérieur de la roue en ajoutant le capuchon de protection (d). Répétez ce processus pour la roue opposée et les deux doivent maintenant être fixés au cadre en U. Connectez-le au conteneur du chariot sur le côté droit sous le plateau latéral.
- 5) Fixez le support court (a) entre les deux supports longs (b). Fixez cette forme en H nouvellement formée sur le côté gauche du chariot, sous la poignée.
- 6) Insérez les roues pivotantes dans la base des longs supports, assurez-vous qu'elles soient complètement connectées et sécurisées.

MODE D'EMPLOI

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



MODE D'EMPLOI

MODE DE FONCTIONNEMENT

- 1) Avant utilisation, vous devez vous assurer que la machine à pop-corn soit propre. Essuyez l'intérieur du bol à pop-corn et le plateau déroulant avec un chiffon doux et de l'eau tiède. Attendez que la machine soit sèche avant de continuer.
- 2) Positionnez l'appareil sur une surface plane et résistante à la chaleur, puis branchez le câble d'alimentation sur une source d'alimentation.
- 3) Localisez les trois interrupteurs d'alimentation qui contrôlent différentes parties de la machine. Allumez l'interrupteur d'éclairage et de chauffage interne. Allumez ensuite l'interrupteur de chaleur de la marmite. Laissez la marmite à pop-corn préchauffer pendant 5 minutes.
- 4) Après 5 minutes, soulevez le couvercle du bol de la marmite. Versez 50 ml d'huile, 150 g de grains de maïs à popcorn et 25 g d'un assaisonnement sec de votre choix dans le bol. Les ingrédients secs conserveront la texture croquante du pop-corn et sont moins susceptibles de brûler que les liquides, tels que le miel ou le caramel. Allumez l'interrupteur de l'agitateur, celui-ci remuera le contenu dans le bol pour empêcher le maïs de coller ou de brûler.
- 5) Fermez les portes vitrées et rabattez la porte pour retenir la chaleur, si le verre commence à s'embuer, vous pouvez ouvrir la porte rabattable. Lorsque tous les bruits de maïs éclatés cessent, généralement au bout de 3 à 4 minutes, ouvrez la porte en verre et tournez la poignée de la marmite pour faire basculer le bol. Ceci fera tomber tout le pop-corn dans la machine. Le couvercle de la marmite peut être poussé vers le haut et doit se fixer à un aimant situé sur le côté haut intérieur de la machine.
- 6) Tous les grains non éclatés devraient tomber à travers les trous du plateau inclinant. Utilisez votre pelle à pop-corn pour mélanger le pop-corn dans le plateau, ceci devrait faire tomber tous les grains non éclatés et vous empêcher de les servir à vos clients.
- 7) Répétez les étapes 5 à 6 pour créer plus de pop-corn. Des arômes et des garnitures supplémentaires peuvent être ajoutés au maïs soufflé une fois cuit, soit dans une boîte à popcorn ou dans un sachet séparé pour assurer un mélange complet.

MODE D'EMPLOI

RECOMMANDATIONS

Veuillez lire ces recommandations afin d'obtenir les meilleurs résultats de votre machine à pop-corn. Vous pouvez trouver des mesures et des ingrédients alternatifs adaptés à vos besoins personnels.

Les ingrédients secs adhèrent plus facilement au pop-corn lorsqu'ils sont utilisés avec de l'huile, mais le type d'huile que vous utilisez peut grandement affecter vos résultats et dépend de vos préférences personnelles.

Si vous ne savez pas quel type d'huile utiliser, vous devez d'abord faire vos recherches et expérimenter ; examinez les valeurs nutritionnelles et déterminez celle qui vous convient le mieux et si vous souhaitez obtenir une saveur sucrée ou salée.

Plus la température de fumage est élevée, plus l'huile est meilleure à utiliser dans une machine à pop-corn. Les huiles raffinées ont un point de fumée plus élevé que les huiles non raffinées ; les huiles de canola (colza), de soja et de tournesol ont toutes des températures de fumage élevées mais donneront des saveurs différentes à votre maïs. Évitez d'utiliser des légumes, de l'huile d'olive ou du beurre car ils brûleront et brûleront à cause la température élevée de la marmite. Généralement, plus la couleur de l'huile est claire, plus son point de fumée est élevé.

L'assaisonnement sec est également moins susceptible de brûler, les arômes peuvent inclure du sel, du sucre, des flocons de piment, des herbes séchées ou des épices comme le basilic ou la cannelle, le paprika et le poivre noir.

Lorsque vous utilisez une machine à pop-corn, nous vous recommandons d'utiliser 1 dose d'huile et une demi-dose d'assaisonnement sec pour 3 doses de grains pour pop-corn. Avec le modèle 8 oz KuKoo, il est conseillé d'utiliser 50 ml d'huile, 25 g d'assaisonnement et 150 g de grains.

MODE D'EMPLOI

RECOMMANDATIONS

Si vous cherchez des accessoires pour accompagner votre machine à pop-corn, Monster Chef propose une variété de produits spécial pop-corn pour vous assurer que vous possédez tout ce dont vous avez besoin.

Le chariot à pop-corn permet un cadre stable et portable pour votre machine à pop-corn de 8 oz. Grâce à son armoire intégrée, vous pouvez stocker des articles essentiels tels que des ingrédients, des pots et des recettes, tandis que l'étagère pratique vous offre de l'espace pour servir vos clients. La poignée chromée et les roues vous permettent de pousser ou de tirer la machine lors d'un événement ou réception. Elle possède également beaucoup d'espace pour ajouter la marque de l'entreprise ou autre personnalisation.

Les 25 boîtes de pop-corn sont des contenants parfaits pour servir votre pop-corn. Grâce à sa forme cylindrique et son design rétro jaune, elles sont idéales pour servir lors de fêtes, foires ou en salles de jeux. Elles mesurent 14cm de haut et 11cm de large, et sont empilables et peuvent être facilement rangées dans votre armoire à pop-corn.

La pelle à pop-corn en acier inoxydable s'intègre parfaitement dans nos boîtes à pop-corn afin de pouvoir servir votre pop-corn frais et chaud rapidement et de manière professionnelle. D'une taille compacte et portable, cette pelle peut être stockée dans votre chariot à pop-corn, tandis que la finition chromée rappelle l'aspect chromé de la machine de 8 oz et du chariot.



DÉPANNAGE

GUIDE DE DÉPANNAGE

Veillez lire le guide ci-dessous si vous rencontrez des problèmes ou des défauts avec votre appareil. Les informations couvrent et résolvent la majorité des questions fréquemment posées.

Q : Les grains et le pop-corn brûlent et fument dans la marmite.

R : Si le pop-corn brûle continuellement et crée de la fumée, vous devrez peut-être vérifier un certain nombre de choses. Tout d'abord, vérifiez que la cuve de la marmite soit propre à l'intérieur et à l'extérieur, assurez-vous qu'aucun résidu ne brûle. Vérifiez ensuite que vous utilisez la bonne quantité d'huile, 50 ml pour 150 g de grains (n'utilisez pas d'huile végétale car cela brûle très facilement le pop-corn). Enfin, vérifiez l'agitateur de la machine pour voir s'il agite bien les grains et l'huile. Cette partie de la machine se visse dans celle-ci et est maintenue en place par un petit poids métallique, il est donc possible qu'elle se soit détachée et ait besoin d'être réajustée. Si le problème persiste, veuillez contactez notre service d'assistance via les détails de la page 'Contactez-nous'.

Q : Quelle est la meilleure façon de garder la machine à pop-corn propre ?

R : Notre machine à pop-corn KuKoo possède des panneaux en verre, des composants en acier inoxydable et un corps en aluminium. Ces surfaces peuvent être nettoyées à l'aide d'un nettoyant non parfumé et d'un chiffon doux. Pour garder votre marmite aussi propre que possible, laissez-la refroidir après chaque utilisation, puis essuyez-la avec un chiffon humide et videz le réceptacle de récupération. N'immergez jamais la marmite dans un liquide quelconque car les composants électriques attachés ne fonctionneront plus.

Q : Quels types de grains faut-il utiliser avec la machine à pop-corn ?

R : Les grains pour popcorn sont disponibles dans la plupart des supermarchés, ainsi que chez les détaillants en gros qui stockent de plus grandes quantités.

Si vous avez d'autres questions, veuillez contactez notre service d'assistance via les détails de la page 'Contactez-nous'.

SPECIFICHE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La KuKoo Popcorn Machine è facile da usare ed è l'ideale per negozi, fiere, funzioni ed eventi. Con design compatto la macchina permette di produrre notevoli quantità di popcorn in modo rapido ed efficiente in ambienti ristretti o affollati. Il popcorn in eccesso può essere mantenuto al caldo e fragrante nell'unità riscaldata inclusiva di luce interna per un aspetto attraente e professionale.

Per questa macchina vi sono anche più accessori disponibili per l'acquisto, tra cui un carrello per rendere la macchina mobile, una paletta in acciaio inox per raccogliere i popcorn dalla macchina, e cartoni in stile retrò nei quali servire i propri popcorn caldi.

CONTENUTO DELL'ARTICOLO

Macchina per Popcorn, cavo di alimentazione con presa 13A a 3 spine, Carrello per Popcorn (se acquistato)

INFORMAZIONI TECNICHE

Tensione: 220V

Potenza: 1.37KW

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Capacità: circa 227 grammi (8 once)

Peso: 22 kg

Dimensioni: 56cm Lung. x 42 Larg. x 77cm Alt.

GARANZIA MONSTER

Se desiderassi restituire un prodotto funzionante, offriamo una politica di reso di 30 giorni, purché l'articolo non sia aperto e sia in condizioni rivendibili.


Una garanzia di 24 mesi si applica a tutti i nostri prodotti elettrici; copriremo il costo della manodopera e delle parti. La nostra politica è quella di cercare di riparare l'articolo prima di dar corso ad uno scambio o ad un rimborso.

Se per qualsiasi motivo mancasse una parte, contattaci entro 7 giorni dalla ricezione del tuo ordine. È possibile contattare il nostro cordiale e disponibile Team di Assistenza Clienti via e-mail o tramite una telefonata. Per i termini e le condizioni completi contatta il nostro Dipartimento di Supporto nella pagina Contattaci.

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 1) Interruttore di alimentazione dell'agitatore
- 2) Interruttore di calore pentolino - alimenta il riscaldamento del pentolino
- 3) Interruttore interno luce e calore - alimenta l'elemento riscaldante e la luce del display
- 4) Sportelli anteriori
- 5) Raccogli briciole - cattura chicchi non scoppiati e briciole
- 6) Vassoio a discesa - dove i popcorn freschi possono essere mantenuti al caldo
- 7) Peso agitatore - tiene l'agitatore in posizione, non funzionerà correttamente se non applicato
- 8) Coperchio del bollitore - consente ai chicchi di scoppiare senza far schizzare l'olio.
- 9) Ciotola pentolino da circa 227 grammi (8 once) - riscalda olio e chicchi
- 10) Impugnatura bollitore - inclina la ciotola lateralmente e in verticale
- 11) Agitatore - mescola i chicchi nell'olio e nell'aromatizzante.

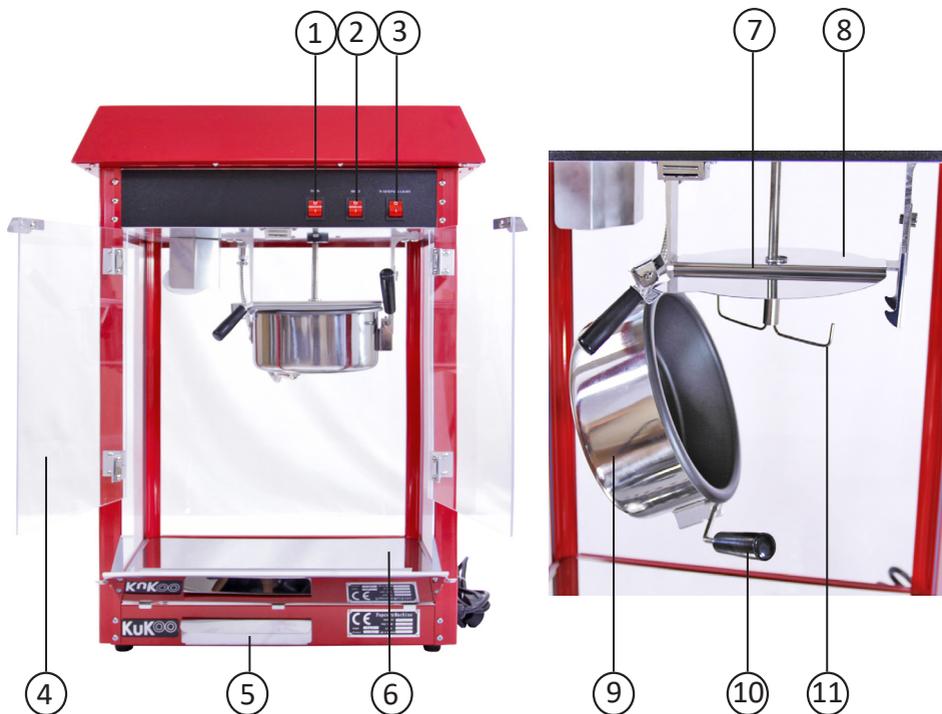

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

NORME ANTINFORTUNISTICHE

Si prega di leggere le Norme Antinfortunistiche per esser certi di non procurare lesioni o danni al dispositivo.

Non azionare il dispositivo in aree con alta temperatura o umidità poiché la macchina potrebbe non funzionare correttamente.

Non usare la macchina se il filo dell'adattatore appare sfilacciato oppure danneggiato.

Quando il dispositivo non è in uso, assicurarsi che la spina dell'alimentazione venga staccata dalla presa. Ciò impedirà danni all'apparecchio a causa di salti di corrente.

Pulire questo prodotto dopo ogni uso e scollegare l'apparecchio dalla parete durante la pulizia. Lasciare raffreddare la ciotola prima di pulire la macchina.

Pulire l'esterno del pentolino per rimuovere eventuali residui di olio o sapore. Usare un panno morbido per pulire l'interno della ciotola, il coperchio, l'agitatore e l'impugnatura.

Non immergere la ciotola nell'acqua in quanto ciò danneggerà i componenti elettrici.

Non usare una spugna abrasivo, in quanto far questo danneggerà il rivestimento antiaderente e potrebbe bruciare i popcorn.

Non spostare la macchina quando è in funzione.

Utilizzare guanti isolanti quando si opera all'interno di questa macchina poiché la ciotola del pentolino, il coperchio e l'impugnatura potrebbero raggiungere delle alte temperature.

Non consentire ai bambini di utilizzare la macchina, anche se fossero sotto supervisione o se la macchina fosse spenta.

Non lavare la ciotola con sapone, in quanto i residui di sapone potrebbero mescolarsi con il popcorn.

GUIDA UTENTE

ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO

Seppur la KuKoo Popcorn Machine possa funzionare come un'unità a sé stante, il carrello Popcorn fornisce mobilità alla macchina e un aspetto attraente per i clienti. Se avessi acquistato il carrello, è molto facile da montare in quanto tutte le parti si attaccano direttamente alla macchina e ci sono tutte le viti necessarie; fare riferimento al diagramma etichettato sulla pagina di fronte.

- 1) Posizionare il contenitore del carrello in alto a destra, i pannelli superiore e anteriore dovrebbero essere aperti.
- 2) Fissare i due supporti dell'impugnatura (a) a entrambe le estremità della barra della dell'impugnatura cromata (b), quindi collegare al lato sinistro del carrello.
- 3) Fissare il vassoio laterale sul lato destro del carrello.
- 4) Collegare tutti i componenti della ruota insieme. Fissare la ruota sul telaio a U (a) utilizzando la chiave inglese (b) per stringere il bullone della ruota (c) e finire l'esterno della ruota con la copertura (d). Ripetere questa procedura per la ruota opposta ed entrambe dovrebbero ora essere attaccate al telaio a U. Collegare questo al contenitore del carrello sul lato destro sotto il vassoio laterale.
- 5) Fissare il supporto corto (a) tra i due supporti lunghi (b). Attaccare questa nuova forma a H sul lato sinistro del carrello, sotto l'impugnatura.
- 6) Spingere le ruote del orientabili nella base dei supporti lunghi, accertarsi che siano completamente collegate e sicure.

GUIDA UTENTE

ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO



GUIDA UTENTE

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

- 1) Prima dell'uso, è necessario assicurarsi che la macchina sia pulita. Pulire con un panno morbido e dell'acqua tiepida l'interno della ciotola del pentolino e il vassoio a discesa. Attendere che la macchina si asciughi prima di continuare.
- 2) Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e resistente al calore, quindi collegare il cavo di alimentazione ad una fonte di alimentazione.
- 3) Individuare i tre interruttori di alimentazione che controllano diverse parti della macchina. Accendere la luce interna e l'interruttore di calore. Quindi accendere l'interruttore termico del pentolino. Lasciare preriscaldare il pentolino per il popcorn per 5 minuti.
- 4) Dopo 5 minuti sollevare il coperchio sulla ciotola del pentolino. Versare 50 ml di olio, 150 gr. di chicchi di popcorn e 25 gr. del proprio condimento secco preferito nella ciotola. Gli ingredienti secchi manterranno la consistenza croccante del popcorn e hanno meno probabilità di bruciare rispetto a quelli liquidi, quali il miele oppure il caramello. Accendere l'interruttore agitatore, questo si muoverà il contenuto intorno nella ciotola per evitare che il mais si attacchi o bruci.
- 5) Chiudere gli sportelli di vetro e piegare lo sportello per trattenere il calore; nel caso il vetro iniziasse ad appannarsi è possibile aprire lo sportello apribile. Una volta scoppiettio cessi, di solito dopo 3-4 minuti, aprire lo sportello di vetro e girare l'impugnatura del bollitore per inclinare la ciotola, per far così cadere tutti i popcorn nella macchina. Il coperchio del bollitore può essere spinto verso l'alto e deve essere collegato a un magnete situato nella parte superiore all'interno della macchina.
- 6) Ogni chicco che non fosse scoppiato dovrebbe cadere via attraverso i fori nel vassoio a discesa. Usare la paletta per popcorn per mischiare i popcorn nel vassoio a discesa; far ciò questo dovrebbe evitare che possa essere catturato qualche chicco non scoppiato e di evitare di servirli ai clienti.
- 7) Ripetere i passaggi da 5 a 6 per preparare più popcorn. Ulteriori aromi e condimenti possono essere aggiunti ai popcorn una volta che sono stati cotti, sia in un contenitore in cartone per popcorn sia in un sacchetto a parte per garantire una completa copertura.

GUIDA UTENTE

RACCOMANDAZIONI

Si prega di leggere la guida al fine di ottenere i migliori risultati con la macchina per popcorn. Si potrebbero trovare delle misure alternative e ingredienti appropriati per le proprie esigenze personali.

Gli ingredienti secchi si attaccano al popcorn più facilmente quando si usa l'olio, tuttavia il tipo di olio che si utilizzi potrebbe influenzare i risultati e dipende dalle preferenze personali.

Se non si fosse sicuri sul tipo di olio da usare, ricercare accuratamente e provare con esperimenti; controllare i valori e determinare quale sia la combinazione migliore e se si desidera ottenere un sapore dolce o salato.

Più alta è la temperatura, migliore è la raffinatezza dell'olio da usare. Gli oli raffinati hanno una temperatura di fumo più alta rispetto agli oli non raffinati; l'olio di canola (colza), di soia e di girasole hanno tutti una temperatura di fumo elevato, ma conferiranno un sapore diverso al mais. Evitare l'uso di oli vegetali, olio d'oliva o del burro in quanto bruceranno e fumanano con l'alta temperatura del pentolino. Generalmente, più chiaro è il colore dell'olio, maggiore è la temperatura di fumo.

Anche il condimento secco ha meno probabilità di bruciare, gli aromi possono includere sale, zucchero, scaglie di peperoncino, erbe secche o spezie come basilico, cannella, paprika e pepe nero.

Quando si usa la macchina per il popcorn si consiglia di utilizzare 1 parte di olio e mezza parte di condimento secco a 3 parti di chicchi di popcorn. Con il modello KuKoo da 227 grammi (8 once) si consiglia di usare 50 ml di olio, 25 gr. di condimento e 150 g. di chicchi.

GUIDA UTENTE

RACCOMANDAZIONI

Se si fosse alla ricerca di accessori per accompagnare la propria macchina per il popcorn, Monster Chef dispone di una varietà di prodotti per popcorn per esser certi di avere tutto il necessario.

Il Carrello per il Popcorn offre una postazione stabile e portatile per la Macchina per Popcorn. Con un armadietto integrato, è possibile stoccare oggetti essenziali quali ingredienti, vaschette e oggetti vari, mentre il pratico scaffale offre uno spazio per servire i clienti. L'impugnatura cromata e le ruote consentono di spingere o di muovere la macchina in occasione di un evento. C'è anche molto spazio per aggiungere il proprio logo o la personalizzazione dell'azienda. Le 25 Scatole per Popcorn sono i contenitori perfetti per servire i popcorn. Dalla forma cilindrica e con un design retrò giallo sono ideali per servire durante le feste, nelle sale giochi e nelle fiere. Con 14 cm di altezza e 11 cm di larghezza, si possono impilare e possono essere facilmente conservati nell'armadietto del Carrello per il Popcorn.

La Paletta per Popcorn in acciaio Inox si adatta perfettamente alle nostre Scatole per il Popcorn in modo che possa essere usata per servire i popcorn freschi e caldi in modo rapido e ordinato. Con una dimensione compatta, questo misurino può essere conservato all'interno del Carrello per Popcorn, mentre la finitura cromata si abbina alla macchina e al carrello.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

GUIDA ALLA RISOLUZIONE

Si prega di leggere la guida qui di seguito se sorgessero dei problemi o dei malfunzionamenti con il proprio apparecchio. Le informazioni rispondono alla maggior parte delle domande più frequenti.

D: I chicchi e il popcorn bruciano e fumano di continuo nel bollitore.

R: Se i popcorn bruciano di continuo e producono del fumo, prima di tutto controllare se la ciotola del pentolino sia pulito sia dentro che fuori, assicurarsi che non ci siano residui. Quindi accertarsi che si stia utilizzando la giusta quantità di olio, 50 ml per ogni 150 gr. di chicchi (non usare olio vegetale in quanto questo brucia il popcorn molto facilmente). Infine si consiglia di osservare l'agitatore della macchina per vedere agiti chicchi e olio. Questa parte della macchina si avvita nella macchina ed è tenuta in posizione da un piccolo peso metallico, quindi potrebbe essersi allentata, in tal caso stringere nuovamente. Se il problema persistesse, contattare il nostro Servizio di Assistenza sulla pagina Contatti.

D: Qual'è il modo migliore per mantenere la macchina per il popcorn pulita?

R: La nostra KuKoo Popcorn Machine ha dei pannelli in vetro, dei componenti in acciaio inox e una scocca in alluminio. Queste superfici possono essere pulite utilizzando un detergente inodore e un panno morbido. Per mantenere il bollitore il più pulito possibile, lasciarlo raffreddare dopo ogni uso poi ripulire il tutto con un panno umido e svuotare il cassetto delle briciole. Non immergere mai un bollitore in alcun tipo di liquido in quanto i componenti elettrici collegati si possono danneggiare.

D: Che tipo di chicchi dovrebbero essere usati con la Macchina per Popcorn?

R: I chicchi di popcorn sono disponibili in confezioni presso la maggior parte dei supermercati o presso i rivenditori all'ingrosso.

Se si avessero delle altre domande da porre, contattare il nostro Team di Assistenza Clienti sulla pagina Contatti.

SPEZIFIKATION

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die KuKoo Popcorn-Maschine ist einfach zu bedienen und ideal für Geschäfte, Vergnügungen, Spielhallen, Messen und Veranstaltungen. Mit dieser kompakten Fläche können große Mengen Popcorn in einer beengten oder geschäftigen Umgebung schnell und effizient hergestellt werden. Jegliches überschüssige Popcorn kann in der beheizten Einheit warm und frisch gehalten werden. Die integrierte Beleuchtung sorgt für eine anziehende und professionelle Präsentation.

Zu dieser Maschine kann auch eine Vielzahl von Zubehörteilen gekauft werden, unter anderem ein Wagen, mit dem die Maschine mobil gemacht werden kann, eine Edelstahlschaufel zum Ausschaufeln von Popcorn aus der Maschine und Popcorn-Schachteln im Retro-Stil, in denen Sie Ihr warmes Popcorn servieren können.

ARTIKELINHALT

Popcorn-Maschine, 13A 3-poliges Steckernetzkabel, Popcorn-Wagen (falls gekauft)

TECHNISCHE INFORMATION

Spannung: 220V

Leistung: 1.37KW

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Kapazität: 227g

Gewicht: 22kg

Abmessungen: 77cm H x 56 cm B x 42 cm T

MONSTER-GARANTIE

Wenn Sie ein Produkt in einwandfreiem Zustand zurücksenden möchten, gewähren wir ein 30-tägiges Rückgaberecht, solange der Artikel ungeöffnet und in einem wieder verkaufbaren Zustand ist.


Für alle unsere elektrischen Produkte gilt eine Garantie von 24 Monaten. Wir übernehmen die Kosten für Arbeit und Teile. Unsere Politik ist, zu versuchen das Einzelteil zu reparieren, bevor wir einen Austausch oder eine Rückerstattung anordnen.

Sollte aus irgendeinem Grund ein Teil fehlen, setzen Sie sich bitte innerhalb von 7 Tagen nach Eingang Ihrer Bestellung mit uns in Verbindung. Sie können unser freundliches und hilfsbereites Team vom Kundendienst per E-Mail oder telefonisch kontaktieren. Um die vollständigen Geschäftsbedingungen zu erhalten, wenden Sie sich über die Details auf der Kontaktseite an unsere Support-Abteilung.

SPEZIFIKATION

PRODUKTMERKMALE

- 1) Rührwerkschalter - schaltet das Rührwerk ein
- 2) Kesselheizschalter - Hiermit wird die Heizung des Kessels eingeschaltet
- 3) Interner Licht- und Wärmeschalter - versorgt das Heizelement und die Anzeigelampe mit Strom
- 4) Vordertüren
- 5) Auffangfach - fängt alle nicht geknallten Körner und Krümel
- 6) Ablagefach - wo frisches Popcorn warm gehalten werden kann
- 7) Rührwerkgewicht - hält das Rührwerk in Position und funktioniert ohne dieses nicht richtig
- 8) Kesseldeckel - lässt die Kerne platzen, ohne dass überall Öl austritt
- 9) 8oz Kesselschüssel - erhitzt das Öl und die Kerne
- 10) Kesselgriff - Kippt die Schüssel seitlich und aufrecht
- 11) Rührer - rührt die Kerne in das Öl und Aroma

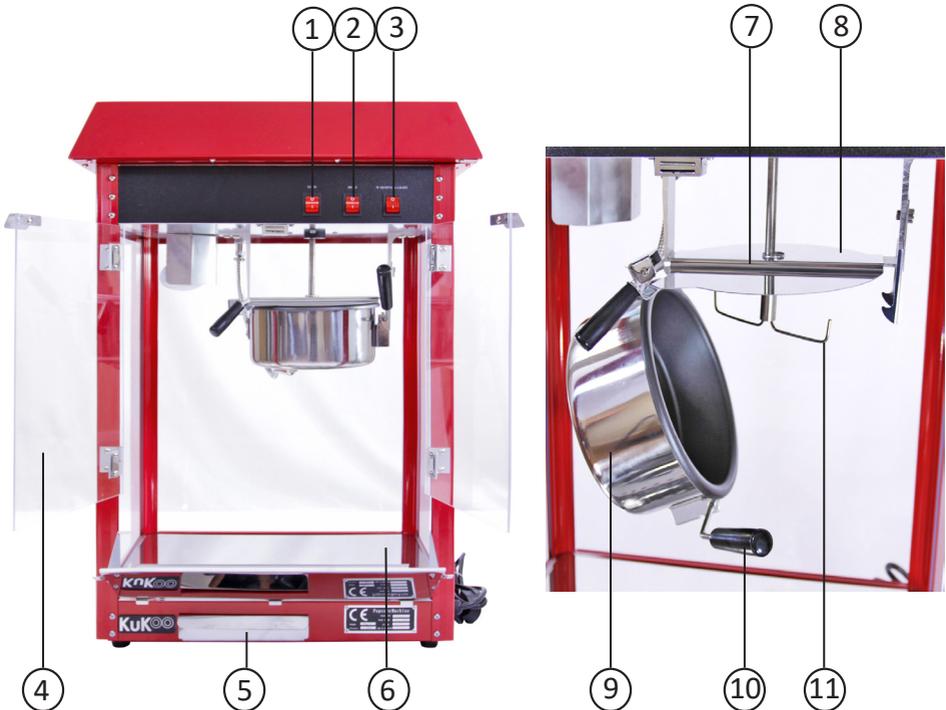

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERE ARBEITSPRAXIS

Bitte lesen Sie die sichere Arbeitsweise durch, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

Betreiben Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit, da die Maschine möglicherweise nicht richtig funktionieren wird.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Adapterkabel abgenutzt oder beschädigt ist.

Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, stellen Sie sicher, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist. Dies verhindert eine Beschädigung des Geräts durch Spannungsspitzen.

Reinigen Sie dieses Produkt nach jedem Gebrauch und ziehen Sie während der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie die Schüssel abkühlen, bevor Sie die Maschine reinigen.

Wischen Sie den Wasserkocher von außen ab, um Öl- und Aromarückstände zu entfernen. Wischen Sie die Innenseite der Schüssel, des Deckels, des Rührwerks und des Griffs mit einem weichen Tuch ab.

Tauchen Sie die Schüssel nicht in Wasser, da sonst die elektrischen Komponenten beschädigt werden.

Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, da diese die Antihafbeschichtung beschädigen und zu Verbrennungen Ihres Popcorns führen können.

Bewegen Sie die Maschine nicht, wenn sie läuft.

Verwenden Sie isolierte Handschuhe, wenn Sie in diesem Gerät arbeiten, da der Kessel, der Deckel und der Griff hohe Temperaturen erreichen können.

Lassen Sie Kinder die Maschine nicht benutzen, unabhängig von der Aufsicht oder wenn die Maschine ausgeschaltet ist.

Waschen Sie die Kesselschüssel nicht mit Seife, da sich Seifenreste mit dem Popcorn vermischen können.

BENUTZERHANDBUCH

MONTAGEANLEITUNGEN

Obwohl die KuKoo Popcorn-Maschine als eigenständige Einheit fungieren kann, ermöglicht der Popcorn-Wagen, dass die Maschine tragbar wird und den Kunden ein anziehendes Display bietet. Wenn Sie den Wagen gekauft haben, ist er sehr einfach zu montieren und enthält alle erforderlichen Schrauben. Weitere Informationen finden Sie in der beschrifteten Abbildung auf der gegenüberliegenden Seite.

- 1) Stellen Sie den Wagenbehälter nach rechts oben, die obere und die vordere Abdeckung sollten geöffnet sein.
- 2) Bringen Sie die beiden Griffstützen (a) an einem Ende der verchromten Griffstange (b) an und bringen Sie diese dann an der linken Seite des Wagens an.
- 3) Befestigen Sie das Seitenfach an der rechten Seite des Wagens.
- 4) Bringen Sie alle Radkomponenten an. Befestigen Sie das Rad mit dem Ringschlüssel (b) am U-Rahmen (a), ziehen Sie die Radschraube (c) fest und schließen Sie das Rad außen mit der Abdeckkappe (d) ab. Wiederholen Sie diesen Vorgang für das gegenüberliegende Rad und beide sollten nun am U-Rahmen befestigt sein. Verbinden Sie diesen mit dem Wagenbehälter auf der rechten Seite unter dem Seitenfach.
- 5) Befestigen Sie die kurze Stütze (a) zwischen den beiden langen Stützen (b). Befestigen Sie diese neu geformte H-Form an der linken Seite des Wagens unter dem Griff.
- 6) Schieben Sie die Lenkrollen in die Basis der langen Stützen. Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig verbunden und sicher sind.

BENUTZERHANDBUCH

MONTAGEANLEITUNGEN



BENUTZERHANDBUCH

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

- 1) Vor dem Gebrauch sollten Sie sicherstellen, dass die Popcornmaschine sauber ist. Wischen Sie das Innere der Popcorn-Kesselschale und der Ablage mit einem weichen Tuch und warmen Wasser ab. Warten Sie, bis die Maschine getrocknet ist, bevor Sie fortfahren.
- 2) Stellen Sie das Gerät auf eine flache und hitzebeständige Oberfläche und schließen Sie das Netzkabel an eine Stromquelle an.
- 3) Suchen Sie die drei Netzschalter, die verschiedene Teile der Maschine steuern. Schalten Sie den internen Licht- und Wärmeschalter ein. Schalten Sie dann den Kesselheizschalter ein. Lassen Sie den Popcornkessel 5 Minuten vorheizen.
- 4) Heben Sie nach 5 Minuten den Deckel der Kesselschüssel an. Gießen Sie 50 ml Öl, 150 g Popcornkerne und 25 g der von Ihnen gewählten Trockengewürzen in die Schüssel. Trockene Zutaten behalten die knusprige Textur des Popcorns bei und verbrennen weniger als Flüssigkeiten wie Honig oder Karamell. Schalten Sie den Rührschalter ein. Dadurch wird der Inhalt in der Schüssel umgerührt, um zu verhindern, dass der Mais klebt oder brennt.
- 5) Schließen Sie die Glastüren und klappen Sie die Tür aus, um die Wärme zu speichern. Wenn das Glas beschlägt, können Sie die Klapptür öffnen. Wenn alle Knallgeräusche aufhören (normalerweise nach 3-4 Minuten), öffnen Sie die Glastür und drehen Sie den Kesselgriff, um die Schüssel zu kippen, sodass das gesamte Popcorn in die Maschine fällt. Der Deckel des Wasserkochers kann nach oben gedrückt werden und sollte an einem Magneten oben in der Maschine befestigt sein.
- 6) Nicht herausgesprungene Kerne sollten durch die Löcher in der Ablage fallen. Verwenden Sie Ihre Popcorn-Schaufel, um das Popcorn in der Dropdown-Schublade zu mischen. Dadurch sollten nicht platzte Kerne freigesetzt.
- 7) Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, um mehr Popcorn zu erzeugen. Nach dem Garen können dem Popcorn zusätzliche Aromen und Toppings hinzugefügt werden, entweder in einem Popcornkarton oder in einem separaten Beutel, um eine vollständige Abdeckung zu gewährleisten.

BENUTZERHANDBUCH

EMPFEHLUNGEN

Bitte lesen Sie diese Empfehlungen durch, um die besten Ergebnisse mit Ihrer Popcornmaschine zu erzielen. Möglicherweise finden Sie alternative Maße und Zutaten, die Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechen.

Trockene Zutaten haften leichter am Popcorn, wenn sie mit Öl verwendet werden. Die Art des verwendeten Öls kann sich jedoch erheblich auf Ihre Ergebnisse auswirken und hängt von Ihren persönlichen Vorlieben ab.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Öl Sie verwenden sollen, sollten Sie zuerst nachforschen und experimentieren. Schauen Sie sich die Nährwerte an und bestimmen Sie, welche für Sie am Besten ist und ob Sie einen süßen oder herzhaften Geschmack erzielen möchten.

Je höher die Räuchertemperatur, desto besser kann das Öl in einer Popcornmaschine verwendet werden. Raffinierte Öle haben einen höheren Rauchpunkt als nicht raffinierte Öle. Raps, Sojabohnen und Sonnenblumenöle haben hohe Rauchtemperaturen, verleihen Ihrem Mais jedoch unterschiedliche Aromen. Vermeiden Sie die Verwendung von Gemüse, Olivenöl oder Butter, da diese bei der hohen Temperatur des Kessels verbrennen und rauchen können. Im Allgemeinen ist der Rauchpunkt umso höher, je heller die Farbe des Öls ist.

Trockengewürz brennt auch weniger, Aromen können Salz, Zucker, Chiliflocken, getrocknete Kräuter oder Gewürze wie Basilikum oder Zimt, Paprika und schwarzer Pfeffer sein.

Bei Verwendung einer Popcornmaschine empfehlen wir die Verwendung von 1 Teil Öl und einem halben Teil Trockengewürz auf 3 Teile Popcornkerne. Beim 8 Unzen (227g) KuKoo-Modell wird empfohlen, 50 ml Öl, 25 g Würzmittel und 150 g Körner zu verwenden.

BENUTZERHANDBUCH

EMPFEHLUNGEN

Wenn Sie Zubehör für Ihre Popcorn-Maschine suchen, bietet MonsterShop eine Vielzahl von Popcorn-Produkten an, um sicherzustellen, dass Sie alles haben, was Sie brauchen.

Der Popcorn-Wagen bietet eine stabile und tragbare Umgebung für Ihre 8-Unzen-Popcorn-Maschine. Mit einem eingebauten Schrank können Sie wichtige Gegenstände wie Zutaten, Wannen und Einkäufe verstauen, während das praktische Regal Platz bietet, um Ihre Kunden zu bedienen. Mit dem Chromgriff und den Rädern können Sie die Maschine um ein Ereignis oder eine Funktion schieben oder ziehen. Es gibt auch viel Platz, um Firmenbranding oder Personalisierung hinzuzufügen.

Die 25 x Popcorn-Kartons sind der perfekte Behälter zum Servieren Ihres Popcorns. Mit ihrer zylindrischen Form und dem retro-gelben Design eignen sie sich ideal für Partys, Spielhallen und Messen. 14 cm hoch und 11 cm breit sind sie stapelbar und können problemlos in Ihrem Popcornwagen aufbewahrt werden.

Die Popcorn-Schaufel aus Edelstahl passt perfekt in unsere Popcorn-Kartons, sodass Sie Ihr frisches und warmes Popcorn schnell und professionell servieren können. In einer kompakten und handlichen Größe kann diese Schaufel in Ihrem Popcorn-Wagen aufbewahrt werden, während das Chrom-Finish zu der 8-Unzen-Maschine und dem Wagen passt.



FEHLERBEHEBUNG

LÖSUNGSHANDBUCH

Lesen Sie bitte die nachstehende Anleitung durch, wenn Sie Probleme oder Fehler mit Ihrem Gerät haben. Die Informationen decken die am häufigsten gestellten Fragen ab und lösen sie.

F: Körner und Popcorn brennen und rauchen im Wasserkocher.

A: Wenn Popcorn ständig brennt und Rauch erzeugt, müssen Sie möglicherweise einige Dinge überprüfen. Überprüfen Sie zunächst, ob die Kesselschüssel innen und außen sauber ist, und achten Sie darauf, dass keine Rückstände verbrennen. Stellen Sie dann sicher, dass Sie die richtige Menge Öl verwenden, 50 ml für jeweils 150 g Körner (verwenden Sie kein Pflanzenöl, da dies das Popcorn sehr leicht verbrennt). Schließlich möchten Sie vielleicht den Maschinenrührer ansehen, um festzustellen, ob er die Kerne und das Öl umrührt. Dieser Teil der Maschine wird in die Maschine eingeschraubt und von einem kleinen Metallgewicht gehalten, sodass er sich möglicherweise gelöst hat und neu justiert werden muss. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich über die Details auf der Kontaktseite an unsere Support-Abteilung.

F: Wie kann die Popcornmaschine am besten sauber gehalten werden?

A: Unsere KuKoo Popcorn-Maschine hat Glasscheiben, Edelstahlkomponenten und einen Aluminiumkörper. Diese Oberflächen können mit einem nicht parfümierten Reiniger und einem weichen Tuch gereinigt werden. Um Ihren Wasserkocher so sauber wie möglich zu halten, lassen Sie ihn nach jedem Gebrauch abkühlen. Wischen Sie ihn dann mit einem feuchten Tuch ab und leeren Sie die Haushaltsschublade. Tauchen Sie einen Wasserkocher niemals in Flüssigkeiten, da die angeschlossenen elektrischen Komponenten nicht mehr funktionieren.

F: Welche Art von Körner sollte mit der Popcorn-Maschine verwendet werden?

A: Popcorn-Kerne sind in Packungen in den meisten Supermärkten sowie im Großhandel erhältlich, die größere Mengen auf Lager haben.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte über die Details auf der Kontaktseite an unser Kundensupport-Team.

SPECIFICATIE

PRODUCTBESCHRIJVING

De KuKoo-popcornmachine is eenvoudig in gebruik en ideaal voor winkels, pretparken, arcades, beurzen en evenementen. Het compacte ontwerp zorgt dat je gemakkelijk op een krappe plaats of drukke omgeving kan staan. De grote ketel zorgt dat je toch snel een berg popcorn kan bakken. De verwarmde glazen kooi zorgt dat de popcorn warm en vers blijft. De interne verlichting zorgt voor een aantrekkelijke en professionele presentatie.

Een verscheidenheid aan accessoires kan ook worden gekocht met deze machine, waaronder een kar die kan worden gebruikt om de machine te mobiliseren, een roestvrijstalen schepje om popcorn uit de machine te verwijderen en retro-stijl popcorndozen om uw warme popcorn te serveren.

INHOUD VAN HET ARTIKEL

Popcornmachine, 13A 3-pins netsnoer, popcornwagen (indien gekocht)

TECHNISCHE INFORMATIE

Voltage: 220V

Vermogen: 1,37kW

PRODUCTSPECIFICATIES

Capaciteit: 220g

Gewicht: 22kg

Afmetingen: 56 cm B x 42 cm D x 77 cm H

MONSTERGARANTIE

Producten kunnen binnen 30 dagen na aankoop geretourneerd worden mits in perfecte verkoopbare staat en het artikel ongeopend is.


Al onze elektrische producten hebben een garantie van 12 maanden. Wij dekken de kosten van arbeid en onderdelen. Ons beleid is om het item te proberen te repareren voordat we een ruil of terugbetaling regelen.

Als om welke reden dan ook een onderdeel ontbreekt, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling contact met ons op. U kunt via e-mail of telefoon contact opnemen met ons vriendelijke en behulpzame klantenserviceteam. Neem voor de volledige voorwaarden contact op met onze supportafdeling met behulp van de details op de contactpagina.

SPECIFICATIE

PRODUCTKENMERKEN

- 1) Roerwerkschakelaar - schakelt het roerwerk in
- 2) Schakelaar verwarmingsketel - Hiermee schakelt u de verwarmingsketel in
- 3) Interne licht- en warmteschakelaar - voorziet het verwarmingselement en het indicatielampje van elektriciteit
- 4) Voordeuren
- 5) kruimellade - vangt alle niet gepopte korrels en kruimels
- 6) Opberg vak - waar verse popcorn warm kan worden gehouden
- 7) Gewicht van het roerwerk - houdt het roerwerk op zijn plaats en werkt zonder dit niet goed
- 8) Keteldeksel - laat de kernen barsten zonder dat overal olie lekt
- 9) 8oz ketelkom - verwarmt de olie en zaden
- 10) Ketel - Kantel de kom zijwaarts en rechtop
- 11) Roermechanisme - roert de korrels in de olie en het aroma

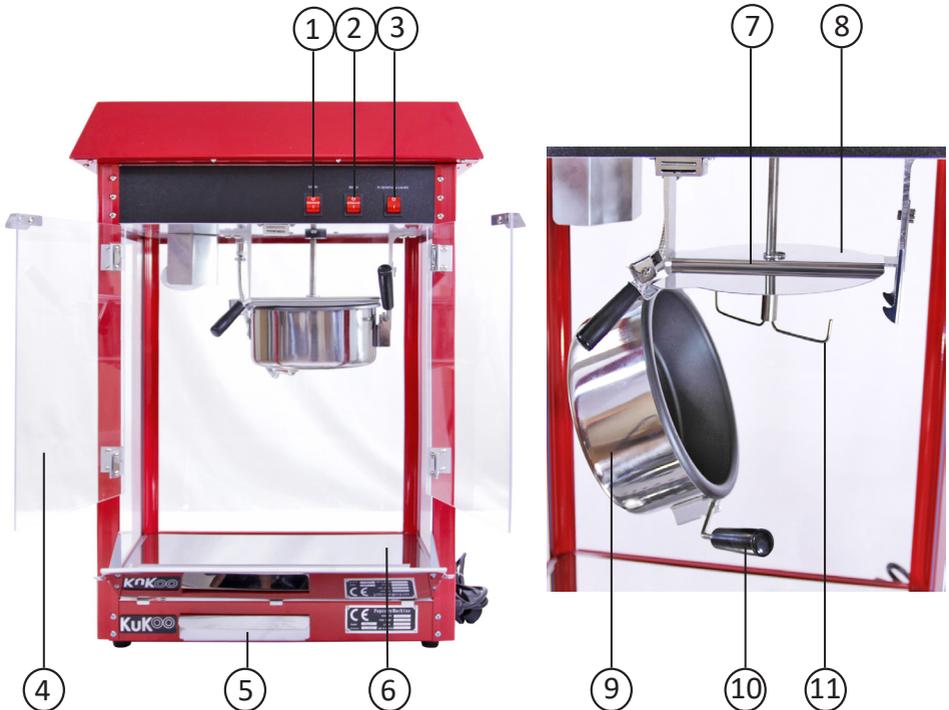

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

VEILIGE WERKPLEK

Lees de veilige werkprocedure om letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.

Gebruik het apparaat niet in omgevingen met hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid, omdat de machine mogelijk niet goed werkt.

Gebruik het apparaat niet als de voedingskabel versleten of beschadigd is.

Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is als het apparaat niet in gebruik is. Dit voorkomt schade aan het apparaat door spanningspieken.

Reinig dit product na elk gebruik en trek de stekker uit het stopcontact tijdens het reinigen. Laat de kom afkoelen voordat u de machine schoonmaakt.

Veeg de buitenkant van de ketel af om olie- en aromaresten te verwijderen. Veeg de binnenkant van de kom, het deksel, de roerder en het handvat af met een zachte doek.

Dompel de ketel niet onder in water, omdat dit de elektrische componenten beschadigt.

Gebruik geen schuursponsjes, deze kunnen de antiaanbaklaag beschadigen en uw popcorn verbranden.

Verplaats de machine niet wanneer deze draait.

Gebruik geïsoleerde handschoenen wanneer u in dit apparaat werkt, omdat de ketel, het deksel en het handvat hoge temperaturen kunnen bereiken.

Laat kinderen de machine niet gebruiken, ongeacht toezicht of wanneer de machine is uitgeschakeld.

Was de ketelkom niet met zeep, omdat zeepresten zich kunnen mengen met de popcorn.

GEBRUIKERSHANDBOEK

INSTRUCTIES VOOR DE MONTAGE

De Kukoo popcorn machine kan zowel als een zelfstandige eenheid functioneren, maar met de popcorn wagen is het apparaat draagbaar is vormt het een aantrekkelijk geheel. De kar is zeer eenvoudig te monteren en bevat alle benodigde schroeven. Zie de afbeelding op de tegenoverliggende pagina voor meer informatie.

- 1) Plaats de trolley rechtsboven, de boven- en voorkappen moeten open zijn.
- 2) Bevestig de twee handgreepsteunen (a) aan een uiteinde van de chromen handgreep (b) en bevestig ze vervolgens aan de linkerkant van de wagen.
- 3) Bevestig het zijvak aan de rechterkant van de wagen.
- 4) Bevestig alle wielcomponenten aan elkaar. Bevestig het wiel aan het U-frame (a) met de ringsleutel (b), draai de wielbout (c) aan en dicht de buitenkant van het wiel af met de afdekkap (d). Herhaal dit proces voor het tegenovergestelde wiel en beide moeten nu aan het U-frame worden bevestigd. Verbind deze met de trolleycontainer aan de rechterkant onder het zijcompartiment.
- 5) Bevestig de korte steun (a) tussen de twee lange steunen (b). Bevestig deze nieuw gevormde H-vorm aan de linkerkant van de wagen onder het handvat.
- 6) Schuif de wielen in de basis van de lange steunen. Zorg ervoor dat ze volledig verbonden en veilig zijn.

GEBRUIKERSHANDBOEK

INSTRUCTIES VOOR DE MONTAGE



GEBRUIKERSHANDBOEK

INSTRUCTIES VOOR HET BEDIENEN

- 1) Controleer voor gebruik of de popcornmachine schoon is. Veeg de binnenkant van de kom en het bakje van de popcornketel schoon met een zachte doek en warm water. Wacht tot de machine is opgedroogd voordat u verdergaat.
- 2) Plaats het apparaat op een vlak en hittebestendig oppervlak en sluit het netsnoer aan op een stroombron.
- 3) Zoek de drie stroomschakelaars die verschillende delen van de machine besturen. Schakel de interne licht- en verwarmingsschakelaar in. Zet vervolgens de schakelaar van de ketelverwarming aan. Laat de popcornketel 5 minuten voorverwarmen.
- 4) Til na 5 minuten het deksel van de kom op. Giet 50 ml olie, 150 g popcornpitten en 25 g zout of droge kruiden naar keuze in de kom. Droge ingrediënten behouden de krokante textuur van de popcorn en verbranden minder dan vloeistoffen zoals honing of karamel. Zet de roerschakelaar aan. Hierdoor wordt de inhoud in de kom geroerd om te voorkomen dat maïs blijft plakken of verbrandt.
- 5) Sluit de glazen deuren en vouw de deur open om de warmte op te slaan. Als het glas beslaat, kunt u de vouwdeur openen. Wanneer het poppen stopt (meestal na 3-4 minuten), opent u de glazen deur en draait u de hendel van de ketel om de kom te kantelen zodat alle popcorn in de machine valt. Het deksel van de waterkoker kan omhoog worden geschoven en moet aan een magneet aan de bovenkant van de machine worden bevestigd.
- 6) Ongepoppte maïs vallen door de gaten in de lade. Gebruik je popcornlepel om de popcorn in de vervolgkeuzelade te mengen. Hierdoor vallen de ongepoppte kernen door het rooster.
- 7) Herhaal stap 5 tot en met 6 om meer popcorn te produceren. Na het bakken kunnen extra smaken en toppings aan de popcorn worden toegevoegd, hetzij in een popcornverpakking of in een afzonderlijke zak om volledige dekking te garanderen.

GEBRUIKERSHANDBOEK

AANBEVELINGEN

Lees deze aanbevelingen voor de beste resultaten met uw popcornmachine. Mogelijk vindt u alternatieve maatregelen en ingrediënten die bij uw persoonlijke behoeften passen.

Droge ingrediënten kleven gemakkelijker aan popcorn wanneer ze worden gebruikt met olie. Het type olie kan echter een aanzienlijke invloed hebben op uw resultaten en is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren.

Als u niet zeker weet welke olie u moet gebruiken, probeer eerst een met een kleine hoeveelheid uit. Bekijk de voedingswaarden en bepaal welke het beste bij u past en of u een zoete of hartige smaak wilt bereiken.

Hoe hoger de rooktemperatuur, hoe beter de olie kan worden gebruikt in een popcornmachine. Geraffineerde oliën hebben een hoger rookpunt dan ongeraffineerde oliën. Raapzaad, sojabonen en zonnebloemolie hebben hoge rooktemperaturen, maar geven je maïs verschillende smaken. Gebruik geen olijfolie of boter omdat deze kunnen verbranden en roken als de ketel te heet is. Over het algemeen geldt: hoe lichter de kleur van de olie, hoe hoger het rookpunt.

Droge kruiden verbranden ook minder, smaken kunnen zout, suiker, chilivlokken, gedroogde kruiden of specerijen zoals basilicum of kaneel, paprika en zwarte peper zijn.

Bij gebruik van een popcornmachine raden we aan om 1 deel olie en een half deel droge kruiden op 3 delen popcornpitten te gebruiken. Voor het KuKoo-model van 8 ons wordt aanbevolen 50 ml olie, 25 g kruiden en 150 g granen te gebruiken.

GEBRUIKERSHANDBOEK

AANBEVELINGEN

Als u op zoek bent naar accessoires voor uw popcornmachine, biedt Monster Chef een verscheidenheid aan popcornproducten om ervoor te zorgen dat u alles heeft wat u nodig hebt.

De popcornkar biedt een stabiele en draagbare omgeving voor uw 220g popcornmachine. In de ingebouwde kast kunt u belangrijke items opslaan, zoals ingrediënten, kuipen en boodschappen, terwijl de praktische plank ruimte biedt aan uw klanten. Met de chromen handgreep en wielen kunt u de machine rond een gebeurtenis of functie duwen of trekken. Er is ook voldoende ruimte om bedrijfslogo's of personalisatie toe te voegen.

De 25 x popcornblikken zijn de perfecte container voor het serveren van uw popcorn. Met hun cilindrische vorm en retro-geel ontwerp zijn ze ideaal voor feesten, arcades en beurzen. Ze zijn stapelbaar 14 cm hoog en 11 cm breed en kunnen gemakkelijk worden opgeborgen in uw popcornkar.

De roestvrijstalen popcornschep past perfect in onze popcorndozen, zodat u uw verse en warme popcorn snel en professioneel kunt serveren. In een compact en handig formaat kan deze schep in je popcornkar worden bewaard, terwijl de verchromde afwerking overeenkomt met de 8-ounce machine en kar.



PROBLEEMOPLOSSING

OPLOSSINGSGIDS

Lees de onderstaande instructies als u problemen of fouten met uw apparaat hebt. De informatie heeft betrekking op de meest voorkomende vragen en hoe ze op te lossen.

Vraag: Pit en popcorn branden en roken in de ketel.

A: Als popcorn constant brandt en rook produceert, moet u mogelijk een paar dingen controleren. Controleer eerst of de kom binnen en buiten schoon is en zorg dat er geen resten inbranden. Zorg er vervolgens voor dat u de juiste hoeveelheid olie gebruikt, 50 ml voor elke 150 g granen (gebruik geen donkerkleurige olie, omdat dit de popcorn zeer gemakkelijk verbrandt). Inspecteer vervolgens het roermechanisme van de machine kijken om te zien of deze de zaden en olie roert. Dit deel van de machine wordt in de machine geschroefd en wordt door een klein metalen gewicht vastgehouden. Het is mogelijk dat deze los kan raken en opnieuw moet worden afgesteld. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met onze supportafdeling met behulp van de details op de contactpagina.

Vraag: Wat is de beste manier om de popcornmachine schoon te houden?

A: Onze KuKoo-popcornmachine heeft glazen ruiten, roestvrijstalen componenten en een aluminium behuizing. Deze oppervlakken kunnen worden gereinigd met een niet-geparfumeerde reiniger en een zachte doek. Om de ketel zo schoon mogelijk te houden, moet u hem na elk gebruik laten afkoelen. Veeg het vervolgens af met een vochtige doek en leeg de huishoudlade. Dompel de ketel nooit onder in vloeistoffen, omdat de aangesloten elektrische componenten niet meer werken.

Vraag: Welk type korrel moet ik gebruiken met de popcornmachine?

A: Popcornpitten zijn verkrijgbaar in verpakkingen in de meeste supermarkten en groothandels die grotere hoeveelheden op voorraad hebben.

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met onze klantenservice via de gegevens op de contactpagina.

Monster Group (UK) is one of the UK's fastest growing online retailers. We supply a diverse range of products which offer exceptional value for money. We strive to provide the best possible customer experience with free UK delivery across all our products and a Monster Guarantee for 100% satisfaction.

For information regarding this device or other products from our Monster divisions please contact Sales.

SALES

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hello@monstershop.co.uk

For queries about this device, warranty, returns or reporting faults please contact Support.

SUPPORT

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Pour plus d'informations concernant cet appareil ou d'autres produits de nos divisions de Monster veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

DÉPARTEMENT COMMERCIAL

TEL: 01347 878 888
EMAIL: bonjour@monstershop.eu

Pour les interrogations concernant cet appareil, la garantie, les retours ou les défauts de déclaration veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

DÉPARTEMENT DE SOUTIEN

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Para información sobre este dispositivo u otros productos de nuestras divisiones de Monster por favor use los siguientes detalles.

DEPARTAMENTO DE VENTAS

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hola@monstershop.eu

Para consultas sobre este dispositivo, la garantía, devoluciones o denuncias de fallos por favor use los siguientes detalles.

DEPARTAMENTO DE SOPORTE

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Für Informationen bezüglich dieses Geräts oder anderer produkte aus unserer Monster-Abteilung, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten angaben.

VERKAUFABTEILUNG

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hallo@monstershop.eu

Für fragen über dieses gerät, die garantie, rückgaben oder bei störungen, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten angaben.

SUPPORT-ABTEILUNG

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Per informazioni riguardanti questo dispositivo o altri prodotti dalle categorie Monster utilizzare i dettagli sotto riportati.

DIPARTIMENTO VENDITE

TEL: 01347 878 888
EMAIL: ciao@monstershop.eu

Per domande riguardo dispositivo, garanzia, reso o per riferire di guasti, utilizzare i dettagli sotto riportati.

DIPARTIMENTO SUPPORTO

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Monster House, Alan Farnaby Way,
Sheriff Hutton Industrial Estate,
Sheriff Hutton, York, YO60 6PG
www.monstershop.co.uk



 Try **Monster**. Buy **Monster**. Be **Monster**. 