

# Clothes Airer



Try **Monster** - Buy **Monster** - Be **Monster**



English

# Specification

## Product Description

Thank you for purchasing this Monster Shop Clothes Airer.

The classic design of this Clothes Airer gives your home a perfect, Victorian vibe. Easy to install, it maximises space by draping clothes from above and saves electricity and money in the process.

It's a unique alternative to using radiators or a tumble-dryer, and works better than free-standing airers too! Made from cast iron and ethically sourced, varnished wood, this Monster Shop Clothes Airer finds the perfect balance between traditional, eye-catching design and efficient, long-lasting results. See how much you can save!

You should be aware of the maximum weight load capacity of your clothes airer. This is approximately 30 KG. Under no circumstance should you exceed this weight.

We at Monster Group UK understand that it is a new and exciting purchase, and although it is tempting to get stuck in, please read the instructions before you commence assembly.

**Please refer to and read Safety Advice, Safe Working Practice to ensure prevention of injury or damage to the product before starting.**

## Item Contents

6 x Wooden Laths  
1 x Double Pulley  
1 x 10M Cotton Rope  
2 x Rawlplugs

2 x Cast Iron Rack Ends  
1 x Single Pulley  
1 x Cleat Hook  
2 x Wall Screws

## Product Specifics

### Dimensions: (L x W)

1.2M Clothes Airer: 120cm x 56cm  
1.4M Clothes Airer: 140cm x 56cm  
1.5M Clothes Airer: 150cm x 56cm  
1.8M Clothes Airer: 180cm x 56cm  
2M Clothes Airer: 200cm x 56cm  
2.4M Clothes Airer: 240cm x 56cm

### Weight:

1.2M Clothes Airer: 3.7KG  
1.4M Clothes Airer: 4KG  
1.5M Clothes Airer: 4.1KG  
1.8M Clothes Airer: 4.5KG  
2M Clothes Airer: 4.8KG  
2.4M Clothes Airer: 5.3KG

**Material:** Pine (laths), Cast Iron (pulleys, racks, cleat hook, screws), Cotton (rope).

# Monster Guarantee

If you wish to return a product in perfect working order, we provide a 30 day returns policy as long as the item is unopened and in a resalable condition.

A 12 month warranty applies to all of our electrical products; we will cover the cost of labour and parts. Our policy is to try and repair the item before arranging an exchange or refund.

If for any reason a part is missing please get in touch with us within 7 days on receipt of your order. You can contact our friendly and helpful Customer Support Team via email or call. For full terms and conditions contact our Support Department via the details on the Contact Us page.

Monster Group UK Limited's liability will be limited to the commercial value of the product only.

## Safety Advice



### Safe Working Practice

**Please read through the safe working practice outlined here to ensure prevention of injury or damage to this product.**

Ensure you have read and fully understood the instructions set out in this manual before attempting to install the pulley system.

When drilling the pilot holes, it is recommended another person accompanies you to ensure the pilot holes are straight.

Never drill above or below an electrical socket. If you are unsure about electrical wiring or plumbing, use a detector to ensure it is safe before drilling into the wall or ceiling.

Do not apply excessive leverage. If the turning /rotating action of the pulleys becomes stiff or difficult to move, remove the pulley and drill a wider/deeper pilot hole.

Ensure the rope can run through the runners of the pulleys unobstructed and without rubbing against the pulley blocks. This can lead to fraying and a weakening of the rope.

## User Guide

### Assembly Instructions

Before you begin, you need to plan an effective location for your Clothes Airing rack. It must be placed close to an adjacent wall so that the Cleat Hook can be placed here.

1) The Clothes Airing rack is fitted from the ceiling. First, find a wooden beam or joist within your ceiling by tapping the ceiling with the handle of a screwdriver. **A hollow sound is heard where there is no joist/beam. A solid sound signals a beam or joist.** Listen for a solid sound and mark with a pencil.


2) Measure from this first point to find the second fixing point. Use the approximate guide below, and ensure to mark only where there is a beam or joist behind the ceiling.

- 1.2m Clothes Airing rack: 100cm apart
- 1.4m Clothes Airing rack: 118cm apart
- 1.5m Clothes Airing rack: 126cm apart
- 1.8m Clothes Airing rack: 150cm apart
- 2.0m Clothes Airing rack: 166cm apart
- 2.4m Clothes Airing rack: 200cm apart

- 3) Use a 4mm drill bit to drill 2 x pilot holes into the ceiling at the marked fixing points.
- 4) Screw the pulleys into the pre-drilled holes in the ceiling. Use washing-up liquid or oil on the thread to help fit the pulleys if necessary.
- 5) Now place the Cleat Hook to a nearby wall and mark with a pencil.

**NOTE: Attach the Cleat Hook to a wall closest to the Double Pulley, NOT the Single Pulley.**

- 6) Fit 2 x Rawlplugs and drill 2 x Screws into place to attach the Cleat Hook.
- 7) Thread the rope as in **Image 1**.
- 8) Thread the rope ends through the Cast Iron Rack End eyes and tighten firmly, as in **Image 2**. Cut the remains of the rope ends.

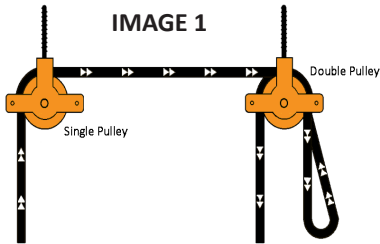

- 9) Pull the loop so that the Rack Ends are raised towards the ceiling. In this position, tie a knot in the loop.
- 10) Let down the Rack Ends to a position in which you could load clothes. Tie another knot in the loop here.
- 11) Finally, place the laths through the Cast Iron Rack Ends. You can use the Cleat Hook to hold your desired position for the Airer.
- 12) Your Clothes Airer is now ready to use.

**NOTE: The Clothes Airer is built to withstand up to 30KG of clothes. Do not overload. For best results, operate well below this weight threshold so that the airer can be safely and easily pulled toward the ceiling.**

## Maintenance

Generally speaking, your Clothes Airer should not face any problems after assembly. However, we recommend to check the following often;

- Check that the pulleys are still firm into the ceiling and haven't twisted or turned.
- Check there is no fraying to the rope and all knots are tight.
- Check the Cleat Hook is firm and flush against the wall and the screws are secure to the wall.

# Troubleshooting

## Resolution Guide

**Please read through the guide below if you have any issues or faults with your device. The information covers and resolves the majority of frequently asked questions.**

What do I do if...

**Q: ... there are parts missing from my order?**

**A:** If there are parts missing from your order, please contact our friendly and helpful Customer Support Team. These contact details can be found in the **Contact Us** section of this manual.

**Q: ... the pulleys/cleat hook are not fixing into the ceiling/wall firm enough?**

**A:** Ensure you have pre-drilled deep enough into the wall, and ensure that you have used the rawlplugs provided. If the problem persists, check that there is a wooden beam/joist where you are drilling. If there is no beam/joist, the rawlplug and screw will have no leverage to attach to. Detach and reposition if necessary.

**Q: ... my wooden laths do not reach across the cast iron racks?**

**A:** Did you use the guide, measure the distance and mark with a pencil first? If not, re-read the assembly instructions and follow the marking guide.

For all other issues please contact our Customer Support department via the details on the **Contact** page.



Français

# Spécification

## Description du produit

Merci d'avoir acheté cet étendoir à vêtements de Monster Shop.

Le design classique de cette étendoir à vêtements donne à votre maison une ambiance victorienne parfaite. Facile à installer, il maximise l'espace en drapant les vêtements d'en haut et économise de l'électricité et de l'argent dans le processus.

C'est une alternative unique à l'utilisation de radiateurs ou d'un sèche-linge, et fonctionne mieux que les aérateurs autonomes! Fabriqué à partir de fonte et de bois vernis d'origine éthique, cet étendoir à vêtements de Monster Shop trouve l'équilibre parfait entre un design traditionnel accrocheur et des résultats efficaces et durables. Voyez combien vous pouvez économiser!

Vous devez être conscient de la capacité de charge maximale de votre séchoir à linge. C'est environ 30 KG. En aucun cas, vous ne devriez dépasser ce poids.

Chez Monster Group UK, nous comprenons qu'il s'agit d'un achat nouveau et passionnant, et bien qu'il soit tentant de l'utiliser, veuillez lire les instructions avant de commencer l'assemblage.

**Veuillez consulter et lire les conseils de sécurité, Pratiques de travail sécuritaires pour assurer la prévention de toute blessure ou dommage au produit avant de commencer.**

## Contenu de l'emballage

6 x lattes en bois

1 x poulie double

1 x Corde de coton de 10M

2 x Chevilles

2 x extrémités de support en fer

1 x poulie simple

1 x Crochet de taquet

2 x Vis murales

## Spécificités du produit

### Dimensions: (L x W)

Étendoir à vêtements de 1.2M: 120cm x 56cm

Étendoir à vêtements de 1.4M: 140cm x 56cm

Étendoir à vêtements de 1.5M: 150cm x 56cm

Étendoir à vêtements de 1.8M: 180cm x 56cm

Étendoir à vêtements de 2M: 200cm x 56cm

Étendoir à vêtements de 2.4M: 240cm x 56cm

### Weight:

Étendoir à vêtements de 1.2M: 3.7KG

Étendoir à vêtements de 1.4M: 4KG

Étendoir à vêtements de 1.5M: 4.1KG

Étendoir à vêtements de 1.8M: 4.5KG

Étendoir à vêtements de 2M: 4.8KG

Étendoir à vêtements de 2.4M: 5.3KG

**Matériel:** Pin (lattes), fonte (poulies, supports, crampons, vis), coton (corde).

# Garantie Monster

Si vous souhaitez renvoyer un produit en parfait état de marche, nous proposons 14 jours de la politique de retour autant que l'article n'a pas été ouvert et dans un état de revente.

Une garantie de 12 mois s'applique pour tous nos produits électriques; nous allons couvrir le coût du travail et des pièces. Notre politique est d'essayer de fixer l'article avant d'organiser un échange ou un remboursement.

Si pour une raison quelconque une pièce est manquante prenez contact avec nous dans les 7 jours après la réception de votre commande. Vous pouvez appeler ou envoyer un email à notre amicale et serviable équipe de support à la clientèle. Pour toutes les termes et conditions contactez notre Département de Soutien via les détails sur la page Contactez-nous.

La responsabilité de Monster Group (UK) Limited sera limitée à la valeur commerciale du produit uniquement.

# Conseils de sécurité

## Pratiques de travail sécuritaires

**Veillez lire attentivement les consignes de sécurité décrites ici pour éviter toute blessure ou dommage à ce produit.**

Assurez-vous d'avoir lu et compris les instructions contenues dans ce manuel avant d'essayer d'installer le système de poulie.

Lors du perçage des trous pilotes, il est recommandé qu'une autre personne vous accompagne pour s'assurer que les avant-trous sont droits.

Ne percez jamais au-dessus ou au-dessous d'une prise électrique. Si vous n'êtes pas sûr du câblage électrique ou de la plomberie, utilisez un détecteur pour vous assurer qu'il est sécuritaire avant de percer le mur ou le plafond.

N'appliquez pas de levier excessif. Si l'action de rotation / rotation des poulies devient raide ou difficile à déplacer, retirez la poulie et percez un trou pilote plus large / plus profond.

Assurez-vous que la corde puisse circuler sans entrave dans les patins des poulies et sans frotter contre les poulies. Cela peut entraîner un effilochage et un affaiblissement de la corde.

# Guide de l'utilisateur

## Instructions de montage

Avant de commencer, vous devez planifier un emplacement efficace pour votre Étendoir à vêtements. Il doit être placé près d'un mur adjacent afin que le crochet de taquets puisse être placé ici.

1) Le séchoir à vêtements est fixé au plafond. Tout d'abord, trouvez une poutre de bois ou une solive dans votre plafond en tapotant le plafond avec la poignée d'un tournevis. Un son creux est entendu là où il n'y a pas de solive / poutre. Un son solide signale une poutre ou une solive. Écoutez un son solide et marquez avec un crayon.

2) Mesurez à partir de ce premier point pour trouver le deuxième point de fixation. Utilisez le guide approximatif ci-dessous et assurez-vous de ne marquer que là où il y a une poutre ou une poutrelle derrière le plafond.

Étendoir à vêtements de 1.2m: 100cm à l'écart

Étendoir à vêtements de 1.4m: 118cm à l'écart

Étendoir à vêtements de 1.5m: 126cm à l'écart

Étendoir à vêtements de 1.8m: 150cm à l'écart

Étendoir à vêtements de 2.0m: 166cm à l'écart

Étendoir à vêtements de 2.4m: 200cm à l'écart

3) Utilisez une mèche de 4 mm pour percer 2 trous pilotes dans le plafond au niveau des points de fixation marqués.

4) Vissez les poulies dans les trous pré-perçés dans le plafond. Utilisez du liquide de vaisselle ou de l'huile sur le filetage pour faciliter le montage des poulies si nécessaire.


5) Maintenant, placez le Crochet de Taquet sur un mur à proximité et marquez avec un crayon.

REMARQUE: Fixez le crochet de taquet à un mur le plus proche de la poulie double, PAS à la poulie simple.

6) Montez 2 x chevilles et percez 2 x vis en place pour attacher le crochet de taquet.

7) Enfilez la corde comme sur l'image 1.

8) Enfilez les extrémités de la corde à travers les œillets en fonte et serrez fermement, comme dans l'image 2. Coupez les restes des extrémités de la corde.

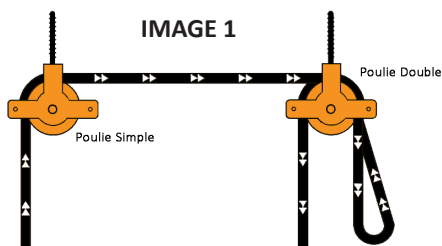

9) Tirez la boucle de sorte que les extrémités du support soient levées vers le plafond. Dans cette position, faites un nœud dans la boucle.

10) Laissez les extrémités du rack dans une position dans laquelle vous pouvez charger les vêtements. Faites un autre nœud dans la boucle ici.

11) Enfin, placez les lattes à travers les extrémités du rack en fonte. Vous pouvez utiliser le crochet à taquets pour maintenir votre position désirée pour l'étendoir.

12) Votre Étendoir à vêtements est maintenant prêt à l'emploi.

NOTE: L'étendoir à vêtements est conçu pour supporter jusqu'à 30 kg de vêtements. Ne pas surcharger. Pour de meilleurs résultats, opérez bien en dessous de ce seuil de poids afin que l'aérateur puisse être tiré facilement et en toute sécurité vers le plafond.

## Entretien

D'une manière générale, votre étendoir à vêtements ne devrait pas rencontrer de problèmes après l'assemblage. Cependant, nous recommandons de vérifier les éléments suivants souvent;

- Vérifiez que les poulies sont toujours fermes dans le plafond et ne se sont pas tordues ou tournées.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'effilochage à la corde et que tous les nœuds sont serrés.
- Vérifiez que le taquet est ferme et contre le mur et que les vis sont bien fixées au mur.



# Dépannage

## Guide de résolution

**Veillez lire le guide ci-dessous si vous avez des problèmes ou des défauts avec votre appareil. L'information couvre et résout la majorité des questions fréquemment posées.**

Qu'est-ce que je fais si...

Q: ... il manque des pièces dans ma commande?

R: S'il manque des pièces dans votre commande, veuillez contacter notre équipe d'assistance clientèle amicale et serviable. Ces coordonnées peuvent être trouvées dans la section Contactez-nous de ce manuel.

Q: ... les poulies / crochets ne se fixent pas suffisamment au plafond / au mur?

R: Assurez-vous d'avoir suffisamment pré-percé le mur et assurez-vous que vous avez utilisé les chevilles fournies. Si le problème persiste, vérifiez qu'il y a une poutrelle / poutrelle en bois sur laquelle vous percez. S'il n'y a pas de poutre / solive, le bouchon et la vis n'auront aucun effet de levier à attacher. Détachez et repositionnez si nécessaire.

Q: ... mes lattes de bois n'atteignent pas les supports en fonte?

A: Avez-vous utilisé le guide, mesurez la distance et marquez d'abord avec un crayon? Si ce n'est pas le cas, relisez les instructions de montage et suivez le guide de marquage.

**Pour toute autre question, veuillez contacter notre service clientèle via les détails sur la page Contactez-nous.**



Deutsche

# Spezifikation

## Produktbeschreibung

Vielen Dank für den Kauf dieses Monster Shop Wäscheständers.

Das klassische Design dieses Wäscheständers verleiht Ihrem Zuhause ein perfektes, viktorianisches Ambiente. Einfach zu montieren, maximieren Sie mit diesem Wäscheständer den Platz, indem die Kleidung von oben drapiert wird. Dabei sparen Sie außerdem Strom und Geld.

Dieses Produkt ist eine einzigartige Alternative zu Heizkörpern oder Trocknern und funktioniert zudem besser als freistehende Trockengestelle! Dieser Monster Shop Wäscheständer aus Gusseisen und natürlichem, lackiertem Holz vereint traditionelles Design mit effizienten, langlebigen Ergebnissen. Sehen Sie sich selbst an, wie viel Sie damit sparen können!

Sie sollten sich der maximalen Gewichtsbelastung Ihres Wäscheständers bewusst sein. Diese liegt bei ungefähr 30 kg. Unter keinen Umständen sollten Sie dieses Gewicht überschreiten.

Wir bei Monster Group UK verstehen, dass das ein neuer und aufregender Kauf ist. Obwohl es verlockend ist an dieser Stelle hängen zu bleiben, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Bitte lesen Sie vor dem Start den Sicherheitshinweis, eine Anleitung zur sicheren Arbeitspraxis, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

## Artikelinhalte

6 x Holzlatten	2 x Gusseisen Regalenden
1 x Doppelrolle	1 x Einfachrolle
1 x 10 m Baumwollseil	1 x Klemmhaken
2 x Ankerbolzen	2 x Wandschrauben

## Produktmerkmale

### Abmessungen: (L x B)

1,2 m Wäscheständer:	120cm x 56cm
1,4 m Wäscheständer:	140cm x 56cm
1,5 m Wäscheständer:	150cm x 56cm
1,8 m Wäscheständer:	180cm x 56cm
2 m Wäscheständer:	200cm x 56cm
2,4 m Wäscheständer:	240 cm x 56 cm

### Gewicht:

1,2 m Wäscheständer:	3,7 kg
1,4 m Wäscheständer:	4 kg
1,5 m Wäscheständer:	4,1 kg
1,8 m Wäscheständer:	4,5 kg
2 m Wäscheständer:	4,8 kg
2,4 m Wäscheständer:	5,3 kg

**Material:** Kiefer (Latten), Gusseisen (Rollen, Regale, Haken, Schrauben), Baumwolle (Seil).

# Monster Garantie

Falls Sie ein Produkt einwandfrei zurückschicken wollen, bieten wir eine 14-Tages-Rücknahmegarantie an, sofern der Artikel ungeöffnet ist und sich in einem wiederverkaufsfähigem Zustand befindet.

Eine 12-Monate-Garantie gilt für alle unsere elektrischen Geräte. Wir werden die Kosten für Arbeit und Teile abdecken. Unsere Richtlinie ist es zu versuchen und den Artikel vor einer Umtausch- oder Rückerstattungsvereinbarung zu reparieren.

Falls aus irgendeinem Grund ein Teil fehlen sollte, kontaktieren Sie uns bitte innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung. Sie können unseren freundlichen und hilfreichen Kundenservice anrufen oder mailen. Für vollständige Geschäftsbedingungen kontaktieren Sie unsere Support-Abteilung über die Detailangaben, die auf unserer Kontaktseite zu finden sind. Die Haftung von Monster Group (UK) Limited ist ausschließlich auf den kommerziellen Wert des Produkts beschränkt.

# Sicherheitshinweise

## Sichere Arbeitspraxis

**Bitte lesen Sie die Sicherheitsvorschriften durch, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.**

Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in diesem Handbuch gelesen und vollständig verstanden haben, bevor Sie das Rollensystem installieren.

Beim Bohren der Führungslöcher wird empfohlen, dass eine andere Person Sie unterstützt, um sicherzustellen, dass die Führungslöcher gerade sind.

Bohren Sie niemals über- oder unterhalb einer Steckdose. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich um elektrische Leitungen oder Rohrleitungen handelt, verwenden Sie vor dem Bohren in die Wand oder Decke zur Sicherstellung einen Detektor.

Wenden Sie keine übermäßige Hebelwirkung an. Wenn die Dreh- / Rotierbewegung der Riemenscheiben steif oder schwergängig wird, entfernen Sie die Riemenscheibe und bohren Sie ein breiteres / tieferes Führungsloch.

Stellen Sie sicher, dass das Seil ungehindert und ohne Reibung durch die Seilrollen laufen kann. Andernfalls kann das Seil beschädigt und geschwächt werden.

# Benutzerhandbuch

## Montageanweisungen

Bevor Sie beginnen, müssen Sie einen geeigneten Standort für Ihren Wäscheständer ausmachen. Er muss in der Nähe einer angrenzenden Wand platziert werden, so dass der Klemmhaken hier platziert werden kann.

1) Der Wäscheständer wird an der Decke montiert. Suchen Sie zunächst einen Holzbalken oder einen anderen Balken in Ihrer Decke. Dabei können Sie mit dem Griff eines Schraubendrehers an die Decke klopfen. Ein hohler Klang bedeutet, dass sich an entsprechender Stelle kein Balken befindet. Ein solider Ton hingegen, signalisiert Ihnen, dass sich an dieser Stelle ein Balken befindet. Achten Sie also auf einen soliden Klang und markieren Sie die Stelle mit einem Bleistift.

2) Messen Sie nun von diesem ersten Punkt, um den zweiten Fixpunkt zu finden. Verwenden Sie die ungefähre Anleitung unten. Achten Sie darauf nur diejenigen Stellen zu markieren, wo sich unter der Decke ein Balken befindet.

1,2 m Wäscheständer: 100 cm auseinander  
1,4 m Wäscheständer: 118 cm auseinander  
1,5 m Wäscheständer: 126 cm auseinander  
1,8 m Wäscheständer: 150 cm auseinander  
2,0 m Wäscheständer: 166 cm auseinander  
2,4 m Wäscheständer: 200 cm auseinander

3) Verwenden Sie einen 4mm Bohrer, um 2 x Führungslöcher an den markierten Befestigungspunkten in die Decke zu bohren.

4) Schrauben Sie die Seilrollen in die vorgebohrten Löcher in der Decke. Verwenden Sie bei Bedarf Spülmittel oder Öl auf dem Gewinde, um die Montage zu erleichtern.


5) Platziere den Klemmhaken nun an einer nahegelegenen Wand und markiere ihn mit einem Bleistift.

HINWEIS: Befestigen Sie den Klemmhaken an einer Wand, die der Doppelrolle am nächsten liegt, NICHT an der Einzelrolle.

6) Setzen Sie 2 x Spreizdübel ein und bohren Sie 2 x Schrauben hinein, um den Klemmhaken zu befestigen.

7) Fädeln Sie das Seil wie in Bild 1 dargestellt.

8) Fädeln Sie die Seilenden durch das Roheisengestell und ziehen Sie diese fest an. Siehe Abbildung 2. Schneiden Sie die überschüssige Länge der Seilenden ab.

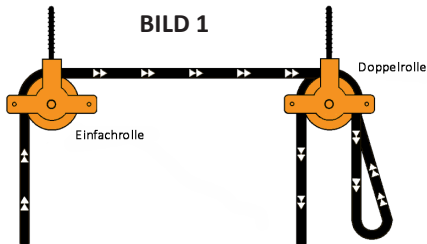

9) Ziehen Sie die Schlaufe so an, dass die Gestellenden zur Decke hin angehoben werden. In dieser Position können Sie einen Knoten binden.

10) Lassen Sie die Gestellenden in eine Position sinken, in der Sie Ihre Kleidung bequem aufhängen können. Binden Sie an dieser Stelle einen weiteren Knoten.

11) Legen Sie im letzten Schritt die Latten durch das Gusseingestell. Hierfür können Sie den Klemmhaken verwenden, um die gewünschte Position für den Wäscheständer zu erhalten.

12) Ihr Kleidungsstrockner ist jetzt bereit zur Verwendung.

HINWEIS: Der Wäscheständer ist so konstruiert, dass er bis zu 30 kg Kleidung tragen kann. Überladen Sie ihn nicht. Bleiben Sie für beste Ergebnisse unterhalb dieser Gewichtsschwelle, damit der Trockner sicher und einfach zur Decke gezogen werden kann.

## Wartung

Im Allgemeinen sollte Ihr Wäscheständer nach der Montage keine Probleme aufweisen. Wir empfehlen jedoch, das folgende häufig zu überprüfen;

- Sicherstellen, dass die Rollen sich fest an der Zimmerdecke befinden und nicht verdreht oder gedreht sind.
- Sicherstellen, dass das Seil nicht durchgescheuert ist und alle Knoten fest sind.
- Sicherstellen, dass der Klemmbügel fest und bündig an der Wand anliegt und die Schrauben an der Wand befestigt sind.

# Fehlerbehebung

## Leitfaden zur Problembesehung

**Bitte lesen Sie bei Problemen mit Ihrem Gerät den folgenden Leitfaden. Die folgenden Informationen decken die am häufigsten gestellten Fragen ab.**

Was soll ich tun, wenn...

F: ... Teile meiner Bestellung fehlen?

A: Sollte ein Teil Ihres Pakets fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren freundlichen und hilfsbereiten Kundensupport. Diese Kontaktdaten finden Sie im Abschnitt Kontakt in diesem Handbuch.

F: ... die Rollen / Leisten nicht fest genug in der Decke / Wand befestigt sind?

A: Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend tief in die Wand vorgebohrt haben und vergewissern Sie sich, dass Sie die mitgelieferten Dübel verwendet haben. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie, ob sich an der gebohrten Stelle ein Holzbalken befindet. Wenn kein Balken / Träger vorhanden ist, haben der Dübel und die Schraube keine Einfluss auf die Befestigung. Entfernen und neu positionieren, falls erforderlich.

F: ... Meine Holzplatten nicht über die gusseisernen Gestelle reichen?

A: Haben Sie die Anleitung beachten, den Abstand gemessen und zuerst mit einem Bleistift markiert? Ist dies nicht der Fall, lesen Sie die Montageanleitung erneut und folgen Sie der Markierungsanleitung.

**Bei allen anderen Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst via Details auf der Kontaktseite.**



Español

# Especificación

## Descripción del Producto

Gracias por comprar el tendedero Clothes Airer de Monster Shop.

El diseño clásico del Clothes Airer le da a su hogar un ambiente victoriano. Es fácil de instalar, maximiza el espacio al colgar la ropa desde arriba y ahorra electricidad y dinero en el proceso.

Es una alternativa única al uso de calentadores o máquinas secadora de ropa y funciona mejor que otros tendederos. Está hecho de hierro fundido y madera barnizada de origen ético, el tendedero de ropa Clothes Airer de Monster Shop encuentra el balance perfecto entre un diseño llamativo, tradicional y resultados eficientes y duraderos. ¡Vea cuánto dinero puede ahorrar!

Debe tener conocimiento de la capacidad máximas de peso de su tendedero de ropa. Está es de aproximadamente 30 KG. Bajo ninguna circunstancia debe exceder este peso.

En Monster Group UK comprendemos que esta es una compra nueva y emocionante, y aunque es tentador empezar a usarlo con entusiasmo, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar el ensamblaje.

**Consulte y lea Consejos de seguridad, Prácticas de trabajo seguro para garantizar la prevención de lesiones o daños al producto antes de comenzar.**

## Contenido del artículo

6 x Listones de Madera  
1 x Polea Doble  
1 x Cuerda de Algodón de 10M  
2 x Tarugos

2 x Bastidores de Hierro  
1 x Polea Sencilla  
1 x Ganchos de Cala  
2 x Tornillos de Pared

## Especificaciones del Producto

### Dimensiones: (L x An)

Tendedero de Ropa de 1.2M: 120cm x 56cm  
Tendedero de Ropa de 1.4M: 140cm x 56cm  
Tendedero de Ropa de 1.5M: 150cm x 56cm  
Tendedero de Ropa de 1.8M: 180cm x 56cm  
Tendedero de Ropa de 2M: 200cm x 56cm  
Tendedero de Ropa de 2.4M: 240cm x 56cm

### Peso:

Tendedero de Ropa de 1.2M: 3.7KG  
Tendedero de Ropa de 1.4M: 4KG  
Tendedero de Ropa de 1.5M: 4.1KG  
Tendedero de Ropa de 1.8M: 4.5KG  
Tendedero de Ropa de 2M: 4.8KG  
Tendedero de Ropa de 2.4M: 5.3KG

**Material:** Pino (listones), Hierro (poleas, bastidores, ganchos, tornillos), Algodón (cuerda).

# Garantía Monster

Si quiere devolver un producto que funciona perfectamente, ofrecemos una política de devoluciones de 14 días si el producto está sin abrir y en condiciones revendibles.

Se aplica una garantía de 12 meses a todos nuestros productos eléctricos; cubriremos el costo de mano de obra y partes. Nuestra política es intentar arreglar el producto antes de realizar un intercambio o reembolso.

Si por alguna razón falta una pieza por favor contáctanos dentro de los 7 primeros días tras recibir su pedido. Puedes llamar o mandar un correo electrónico a nuestro equipo amable de atención al cliente. Para ver todos los términos y condiciones, contacte con nuestro departamento de ventas vía los detalles en la página Contáctanos. La responsabilidad de Monster Group (UK) se limitará únicamente al valor comercial del producto.

# Consejos de Seguridad

## Practica de Trabajo Seguro

**Lea la práctica de trabajo seguro para evitar lesiones o daños al producto.**

Asegúrese de haber leído y comprendido completamente las instrucciones establecidas en este manual antes de intentar instalar el sistema de poleas.

Al perforar los orificios piloto, es recomendable que otra persona le acompañe para asegurarse de que los orificios guía sean rectos

Nunca perfora encima o debajo de una toma eléctrica. Si no está seguro de donde se encuentra en cableado eléctrico o las tuberías, utilice un detector antes de perforar la pared o el techo para asegurarse que sea seguro.

No aplique una fuerza excesiva. Si la acción de giro / rotación de las poleas se vuelve rígida o difícil de mover, retírela y perfora un orificio más ancho / más profundo.

Asegúrese de que la cuerda pueda pasar por las guías de las poleas sin obstrucciones y sin rozarse contra los bloques de las poleas. De no ser así, esto puede conducir a que la cuerda se deshilache y se debilite.

# Guía del Usuario

## Instrucciones de Montaje

Antes de comenzar, planifique una ubicación efectiva para su tendedero. Debe ubicarse cerca de una pared adyacente para que se pueda colocar allí el gancho de seguridad.

1) El Tendedero es instalado desde el techo. Primero, encuentre una viga de madera dentro de su techo golpeando el techo con el mango de un destornillador. **Se escucha un sonido hueco donde no hay viga.** Mientras que un sonido sólido señala una viga. Escuche un sonido sólido y marque con un lápiz.

2) Mida desde este primer punto para encontrar el segundo punto de fijación. Use la guía aproximada a continuación y asegúrese de marcar solo donde haya una viga detrás del techo.

Tendedero de Ropa de 1.2m: 100cm de separación

Tendedero de Ropa de 1.4m: 118cm de separación

Tendedero de Ropa de 1.5m: 126cm de separación

Tendedero de Ropa de 1.8m: 150cm de separación

Tendedero de Ropa de 2.0m: 166cm de separación

Tendedero de Ropa de 2.4m: 200cm de separación

3) Use una broca de 4mm para perforar 2x agujeros piloto en el techo en los lugares marcados.

4) Enrosque las poleas en los agujeros pre-perforados en el techo. Utilice detergente líquido o aceite en la rosca para ajustar las poleas con mayor facilidad si es necesario.


5) Ahora coloque el gancho en una pared cercana y marque con un lápiz.

NOTA: Fijar el gancho a la pared más cercana a la polea doble, NO a la polea simple.

6) Fijar 2 x tarugos y colocar 2 x tornillos para fijar el gancho.

7) Inserte la cuerda como en la imagen 1.

8) Inserte los extremos de la cuerda a través de los ojos del extremo del bastidor de hierro y ajústelos firmemente, como en la Imagen 2. Corte los restos de la cuerda.

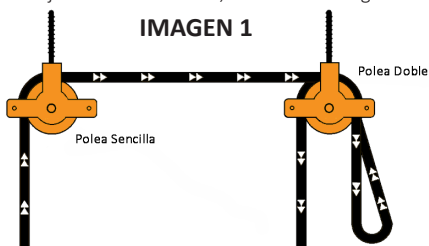

9) Tire de la cuerda de modo que los bastidores se eleven hacia el techo. En esta posición, ate un nudo en la cuerda.

10) Baje los bastidores a una posición en la que pueda cargar la ropa. Ate otro nudo en la cuerda aquí.

11) Finalmente, coloca los listones a través de los bastidores de hierro. Puede usar el gancho para mantener su posición deseada para el tendedero.

12) Su Clothes Airer ya está listo para usar.

NOTA: El Tendedero Clothes Airer está diseñado para soportar hasta 30 kg de ropa. No lo sobrecargue. Para obtener mejores resultados, opere bien por debajo de este umbral de peso para que el Airer pueda ser tirado de manera segura y fácil hacia el techo.

## Mantenimiento

Por lo general, su Clothes Airer no debería presentar ningún problema después del ensamblaje. Sin embargo, recomendamos verificar lo siguiente a menudo;

- Verifique que las poleas aún estén firmes en el techo y no se hayan torcido ni girado.
- Verifique que no haya desgaste en la cuerda y que todos los nudos estén apretados.
- Verifique que el gancho de la abrazadera esté firme y al ras contra la pared y que los tornillos estén fijos a la pared.



# Solución de problemas

## Guía de Resolución

**Lea la siguiente guía si tiene problemas o fallas en su cobertizo. La información cubre y resuelve la mayoría de las preguntas frecuentes.**

¿Qué debo hacer si...

P: ... faltan partes de mi pedido?

R: Si parece que falta parte del paquete, comuníquese con nuestro equipo de Atención al cliente en el transcurso de los 7 días posteriores a la recepción. Los detalles de contacto pueden ser encontrados en la sección Contáctenos de este manual.

P: ... las poleas / ganchos no quedan fijados en el techo / la pared con suficiente firmeza?

R: Asegúrese de haber perforado lo suficientemente profundo en la pared y asegúrese de haber utilizado los tarugos suministrados. Si el problema persiste, revise que hay una viga de madera donde está perforando. Si no hay una viga, el tarugo y el tornillo no tendrá palanca de donde fijarse. Remueva y reposicione si es necesario.

P: ... mis listones de madera no alcanzan a través de los bastidores de hierro?

R: ¿Utilizo la guía, midió la distancia y marco primero con un lápiz? De lo contrario, vuelva a leer las instrucciones de montaje y siga la guía de marcado.

**Para todos los demás problemas, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente a través de los detalles en la página de contacto.**



Italiano

# Specifiche

## Descrizione Prodotto

Grazie per aver acquistato lo Stendibiancheria Monster Shop.

Il design classico di questo Stendibiancheria donerà alla vostra casa un perfetto stile vittoriano. Facile da installare, massimizza lo spazio permettendo di appendere i vestiti in alto, risparmiando elettricità e denaro durante questo processo.

È un'ottima alternativa all'utilizzo dei radiatori o delle asciugatrici, e funziona meglio anche degli appendiabiti indipendenti! Realizzato in ghisa e legna verniciato di origine etica, questo Stendibiancheria di Monster Shop offre un equilibrio perfetto tra design classico e accattivante, e risultati efficienti e duraturi. Scoprite quanto potrete risparmiare!

Si prega di notare che la capacità massima dello stendibiancheria è di 30 KG. Non superare questo peso per nessun motivo.

Noi di Monster Group UK siamo consci dell'emozione dovuta a questo nuovo acquisto, ma, anche se la tentazione di mettersi subito a lavoro è tanta, consigliamo vivamente di leggere con attenzioni il seguente manuale prima di iniziare a lavorare.

**Si prega di fare riferimento e leggere l'Avviso di Sicurezza, la Pratica di Lavoro Sicuro per evitare lesioni o danni al prodotto.**

## Contenuto della Confezione

6 x Listelli di legno	2 x Ripiani Terminali in Ghisa
1 x Doppia Puleggia	1 x Singola Puleggia
1 x 10M corda di Cotone	1 x Gancio Galloccia
2 x Tasselli	2 x Viti per Parete

## Specifiche del Prodotto

### Dimensioni: (L x W)

Stendibiancheria 1.2 M:	120cm x 56 cm
Stendibiancheria 1.4 M:	140 cm x 56 cm
Stendibiancheria 1.5 M:	150 cm x 56 cm
Stendibiancheria 1.8 M:	180 cm x 56 cm
Stendibiancheria 2 M:	200 cm x 56 cm
Stendibiancheria 2,4 M:	240 cm x 56 cm

### Peso:

Stendibiancheria 1.2 M:	3.7 KG
Stendibiancheria 1.4 M:	4 KG
Stendibiancheria 1.5 M:	4.1 KG
Stendibiancheria 1.8 M:	4.5 KG
Stendibiancheria 2 M:	4.8 KG
Stendibiancheria 2,4 M:	5.3 KG

**Materiale:** Pino (lunghezze), ghisa (fiocchi, rastrelliere, gancio a tacchetto, viti), cotone (corda).

## Garanzia Monster

Se si desidera restituire un prodotto in perfetta efficienza, forniamo una di restituzione di 14 giorni fintanto che l'articolo è aperto e in una condizione rivendibile.

Una garanzia di 12 mesi si applica a tutti i nostri prodotti elettrici; copriremo il costo del lavoro e delle parti. La nostra politica è quella di cercare di aggustare l'oggetto prima di organizzare uno scambio o un rimborso.

Se per qualsiasi motivo vi è una parte mancante, si prega di mettersi in contatto con noi entro 7 giorni dalla ricevuta del vostro ordine. È possibile chiamare o inviare una e-mail al nostro amichevole e disponibile Customer Support Team. Per termini e le condizioni contattare il nostro reparto di supporto tramite i dettagli sulla pagina dei contatti.

La Responsabilità di Monster Group (UK) è esclusivamente Limitata al Valore Commerciale del Prodotto.

## Consigli di Sicurezza

### Pratica di Lavoro Sicuro

**Leggere attentamente la pratica di lavoro sicuro qui descritta per garantire la prevenzione di lesioni o danni al prodotto.**

Prima di procedere all'installazione del sistema a puleggia, assicurarsi di aver letto e compreso completamente le istruzioni riportate in questo manuale.

Durante la perforazione dei fori pilota, si consiglia di rivolgersi ad un'altra persona per assicurarsi che i fori pilota siano dritti.

Non forare mai sopra o sotto una presa elettrica. Se non si è sicuri del cablaggio elettrico o dell'impianto idraulico, utilizzare un rilevatore per assicurarsi che sia sicuro prima di forare la parete o il soffitto.

Non applicare una leva eccessiva. Se l'azione rotante/giro delle pulegge diventa rigida o difficile da muovere, rimuovere la puleggia e praticare un foro pilota più largo o più profondo. Assicurarsi che la fune possa passare attraverso i pattini delle pulegge senza ostruzioni e senza strofinare contro i blocchi delle pulegge. Ciò può portare allo sfilacciamento e all'indebolimento della corda.

## Guida Utente

### Istruzioni di Assemblaggio

Prima di iniziare, è necessario pianificare una posizione efficace per lo Stendibiancheria. Deve essere posizionato vicino a una parete adiacente in modo che il gancio galloccia possa esservi posizionato.

1) Lo Stendibiancheria viene montato dal soffitto. In primo luogo, trovare una trave di legno o travetto all'interno del soffitto toccandolo con la maniglia di un cacciavite. Si avvertirà un suono vuoto dove non sono presenti travetti/travi. Un suono solido segnala la presenza di una trave. Ascoltate il suono solido e segnalatelo con una matita.

2) Misurare da questo primo punto per trovare il secondo punto di fissaggio. Utilizzare la seguente guida approssimativa ed assicurarsi di segnare solo dove è presente una trave dietro il soffitto.

Stendibiancheria da 1,2 m: 100 cm l'uno dall'altro

Stendibiancheria da 1,4 m: 118 cm l'uno dall'altro

Stendibiancheria da 1,5 m: 126 cm l'uno dall'altro

Stendibiancheria da 1,8 m: 150 cm l'uno dall'altro

Stendibiancheria da 2,0 m: 166 cm l'uno dall'altro

Stendibiancheria da 2,4 m: 200 cm l'uno dall'altro

3) Utilizzare una punta da 4 mm per praticare 2 x fori pilota nel soffitto nei punti di fissaggio contrassegnati.

4) Avvitare le pulegge nei fori effettuati nel soffitto. Se necessario, utilizzare del detersivo o dell'olio sul filo per facilitare il montaggio delle pulegge.


5) Posizionare ora il gancio galloccia su un muro vicino e segnare con una matita.

NOTA: Fissare il gancio a una parete più vicina alla doppia puleggia, NON alla puleggia singola

6) Montare 2 tasselli e trapanare 2 viti in posizione per fissare il gancio di fissaggio.

7) Infilare la corda come in figura 1.

8) Infilare le estremità della corda attraverso gli occhielli terminali del ripiano in ghisa e serrare saldamente, come nell'immagine 2. Tagliare i resti delle estremità della corda.

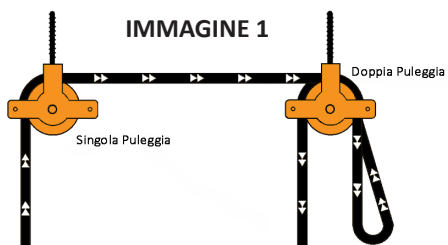

9) Tirare il cappio in modo che le estremità del ripiano siano sollevate verso il soffitto. In questa posizione, fissare un nodo nell'anello.

10) Abbassare le estremità del ripiano in una posizione in cui è possibile caricare i vestiti. Legare un altro nodo nell'anello.

11) Infine, posizionare i listelli attraverso le estremità del ripiano in ghisa. È possibile utilizzare il Gancio di compensazione per mantenere la posizione desiderata per lo Stendibiancheria.

12) Il vostro Stendibiancheria è ora pronto all'uso.

NOTA: Lo Stendibiancheria è costruito per supportare fino a 30KG di vestiti. Non sovraccaricare. Per ottenere risultati ottimali, operare ben al di sotto di questa soglia di peso in modo che lo Stendibiancheria possa essere tirato in modo sicuro e facile verso il soffitto.

# Risoluzione dei Problemi

## Guida alla Risoluzione

**Leggere attentamente la seguente guida in caso di problemi con il dispositivo. Le informazioni coprono e risolvono la maggior parte delle domande più frequenti.**

Cosa faccio se...

D:...mancano alcune parti dal mio ordine?

R: se dovessero mancare alcune parti dal pacco, contattare il nostro Supporto Clienti tramite i contatti presenti nella pagina [Contattaci](#) entro 7 giorni dal ricevimento.

D:.... le pulegge / il gancio a tassello non si fissano bene al soffitto/alla parete?

R: Assicuratevi di aver forato abbastanza in profondità nella parete e assicuratevi di aver usato le prese in dotazione. Se il problema persiste, controllare che vi sia una trave di legno o un trave in cui si sta perforando. Se non ci sono travi, la spina grezza e la vite non avranno alcuna leva per il fissaggio. Staccare e riposizionare se necessario.

D:.... i miei listelli di legno non raggiungono i ripiani in ghisa?

R: Avete utilizzato la guida, misurato la distanza e segnato con una matita? In caso contrario, rileggere le istruzioni di montaggio e seguire la guida alla marcatura.

**Per tutti gli altri problemi si prega di contattare il nostro servizio di assistenza clienti tramite i dettagli nella pagina [Contatti](#).**

# Contact Us

## Sales Department

For information regarding this device or other products from our Monster divisions please use the following details below.

Tel: +44 (0)1347 878888  
Email: [hello@monstershop.co.uk](mailto:hello@monstershop.co.uk)

## Support Department

If this item arrives damaged, with missing pieces or you have not opened the racking and want to return it please use the following details below.

Tel: +44 (0)1347 878887  
Email: [help@monstershop.co.uk](mailto:help@monstershop.co.uk)

## Website

To view our product range and fantastic offers in the Monster Racking division please visit our website.

[www.monstershop.co.uk](http://www.monstershop.co.uk)

## Address

To visit our office Monster House and view our products, send postal correspondence or return items our address is provided below.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG

# Contactez Nous

## Département Commercial

Pour plus d'informations concernant cet appareil ou d'autres produits de nos divisions de Monster veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

Tél: +44 (0)1347 878888  
Email: [hello@monstershop.co.uk](mailto:hello@monstershop.co.uk)

## Département de Soutien

Pour les interrogations concernant cet appareil, la garantie, les retours ou les défauts de déclaration veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

Tél: +44 (0)1347 878887  
Email: [help@monstershop.co.uk](mailto:help@monstershop.co.uk)

## Site Web

Pour consulter notre gamme de produits et nos offres fantastiques dans les divisions Monster veuillez visiter notre site Web.

[www.monstershop.co.uk](http://www.monstershop.co.uk)

## Adresse

Pour visiter notre bureau Monster House et voir nos produits, envoyez du courrier postal ou retournez les articles à notre adresse est fournie ci-dessous.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG

# Kontaktieren Sie Uns

## Verkaufsabteilung

Für Informationen bezüglich dieses Geräts oder anderer produkte aus unserer Monster-Abteilung, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten angaben.

Tel: +44 (0)1347 878888  
Email: [hello@monstershop.co.uk](mailto:hello@monstershop.co.uk)

## Support-Abteilung

Für fragen über dieses gerät, die garantie, rückgaben oder bei störungen, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten angaben.

Tel: +44 (0)1347 878887  
Email: [help@monstershop.co.uk](mailto:help@monstershop.co.uk)

## Webseite

Um unser sortiment und unsere fantastischen angebote in den Monster-Abteilungen anzuschauen, besuchen sie bitte unsere webseite.

[www.monstershop.co.uk](http://www.monstershop.co.uk)

## Adresse

Um unseren Monster Hauptsitz zu besuchen und unsere produkte anzuschauen, briefsendungen zu verschicken oder auch artikel zurück zu versenden, ist unsere adresse unten bereitgestellt.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG

# Contáctanos

## Departamento de Ventas

Para información sobre este dispositivo u otros productos de nuestras divisiones de Monster por favor use los siguientes detalles.

Teléfono: +44 (0)1347 878888  
Correo electrónico: [hello@monstershop.co.uk](mailto:hello@monstershop.co.uk)

## Departamento de Soporte

Para consultas sobre este dispositivo, la garantía, devoluciones o denuncias de fallos por favor use los siguientes detalles.

Teléfono: +44 (0)1347 878887  
Correo electrónico: [help@monstershop.co.uk](mailto:help@monstershop.co.uk)

## Página Web

Para ver nuestra gama de productos y ofertas fantásticas en las divisiones de Monster por favor visite nuestra página web.

[www.monstershop.co.uk](http://www.monstershop.co.uk)

## Dirección

Para visitar nuestra oficina Monster House y ver nuestros productos, enviar correspondencia o devolver productos que suministramos nuestra dirección está abajo.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG

# Contattaci

## Dipartimento Vendite

Per informazioni riguardanti questo dispositivo o altri prodotti dalle categorie Monster utilizzare i dettagli sotto riportati.

Tel: +44 (0)1347 878888  
Email: [hello@monstershop.co.uk](mailto:hello@monstershop.co.uk)

## Dipartimento Supporto

Per domande riguardo dispositivo, garanzia, reso o per riferire di guasti, utilizzare i dettagli sotto riportati.

Tel: +44 (0)1347 878887  
Email: [help@monstershop.co.uk](mailto:help@monstershop.co.uk)

## Sito Web

Per vedere la nostra gamma di prodotti e fantastiche offerte fra le categorie Monster, visitare il nostro sito web.

[www.monstershop.co.uk](http://www.monstershop.co.uk)

## Indirizzo

Per visitare il nostro ufficio Monster House e vedere i nostri prodotti, inviare corrispondenze postali o rendere un prodotto fare riferimento all'indirizzo sotto riportato.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG





---

Monster Group (UK) is one of the UK's fastest growing online retailers. We supply a diverse range of products which offer exceptional value for money. We strive to provide the best possible customer experience with free UK delivery across all our products and a Monster Guarantee for 100% satisfaction.

Our dedicated customer service team will be more than happy to help with any questions you may have.

Home & Garden  
Storage Shelving  
Sign & Digital  
Retail & Hospitality  
Commercial Equipment

---

Groupe de Monster (Royaume-Uni) est l'un des détaillants en ligne les plus dynamiques du Royaume-Uni. Nous fournissons une gamme diversifiée de produits qui offrent une valeur exceptionnelle pour l'argent. Nous cherchons à fournir la meilleure expérience client possible avec livraison gratuite au Royaume-Uni à travers l'ensemble de nos produits et une garantie de Monster pour 100% de satisfaction.

Notre équipe du service clientèle seront plus qu'heureux de vous aider avec n'importe quelle question que vous pourriez avoir.

Maison et Jardin  
Étagères de stockage  
Signe et numérique  
Vente au détail et hospitalité  
Équipement commercial

---

Monster Group (UK) ist eines der schnellwachsenden Online-Anbieter Großbritanniens. Wir bieten ein breit gefächertes Sortiment an, das über außerordentlich preiswerte Angebote verfügt. Wir sind bestrebt, die bestmögliche Kundenzufriedenheit zusätzlich kostenloser UK Lieferung auf alle unsere Produkte und einer Monster Garantie für 100% Zufriedenheit bereitzustellen.

Unser freundliches Kundenservice-Team ist gerne bereit, Ihnen bei jeglichen Fragen behilflich zu sein.

Haus & Garten  
Lagerregale  
Grafik & Design  
Lösungen für Einzelhandel & Gastronomie  
Lösungen für kommerzielle Zwecke

---

Monster Group (UK) è uno dei rivenditori online dalla crescita più rapida nel Regno Unito. Forniamo un vasto range di prodotti, i quali offrono un valore economico eccezionale. Ci sforziamo nel procurare la migliore esperienza al cliente, con spedizioni gratis in tutto il Regno Unito per tutti i nostri prodotti ed una Garanzia Monster per il 100% della soddisfazione.

Il nostro team attento e scrupoloso sarà più che felice di aiutarvi con qualsiasi domanda voi abbiate.

Casa & Giardino  
Scaffali per Magazzini  
Cartelli & Digitale  
Commercio al dettaglio & Ospitalità  
Attrezzatura commerciale

---

Monster Group (UK) es uno de los minoristas con un crecimiento más rápido del Reino Unido. Disponemos de una amplia gama de productos que ofrecen un valor excepcional por su precio. Nos esforzamos para dar la mejor experiencia posible a nuestros clientes con envío gratuito al Reino Unido para todos nuestros productos y una garantía Monster para el 100% de satisfacción.

Nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarle con cualquier duda que tenga.

Casa y jardín  
Estanterías de almacenamiento  
Signo y digital  
Venta al por menor y hospitalidad  
Equipamiento comercial

---