


外发版

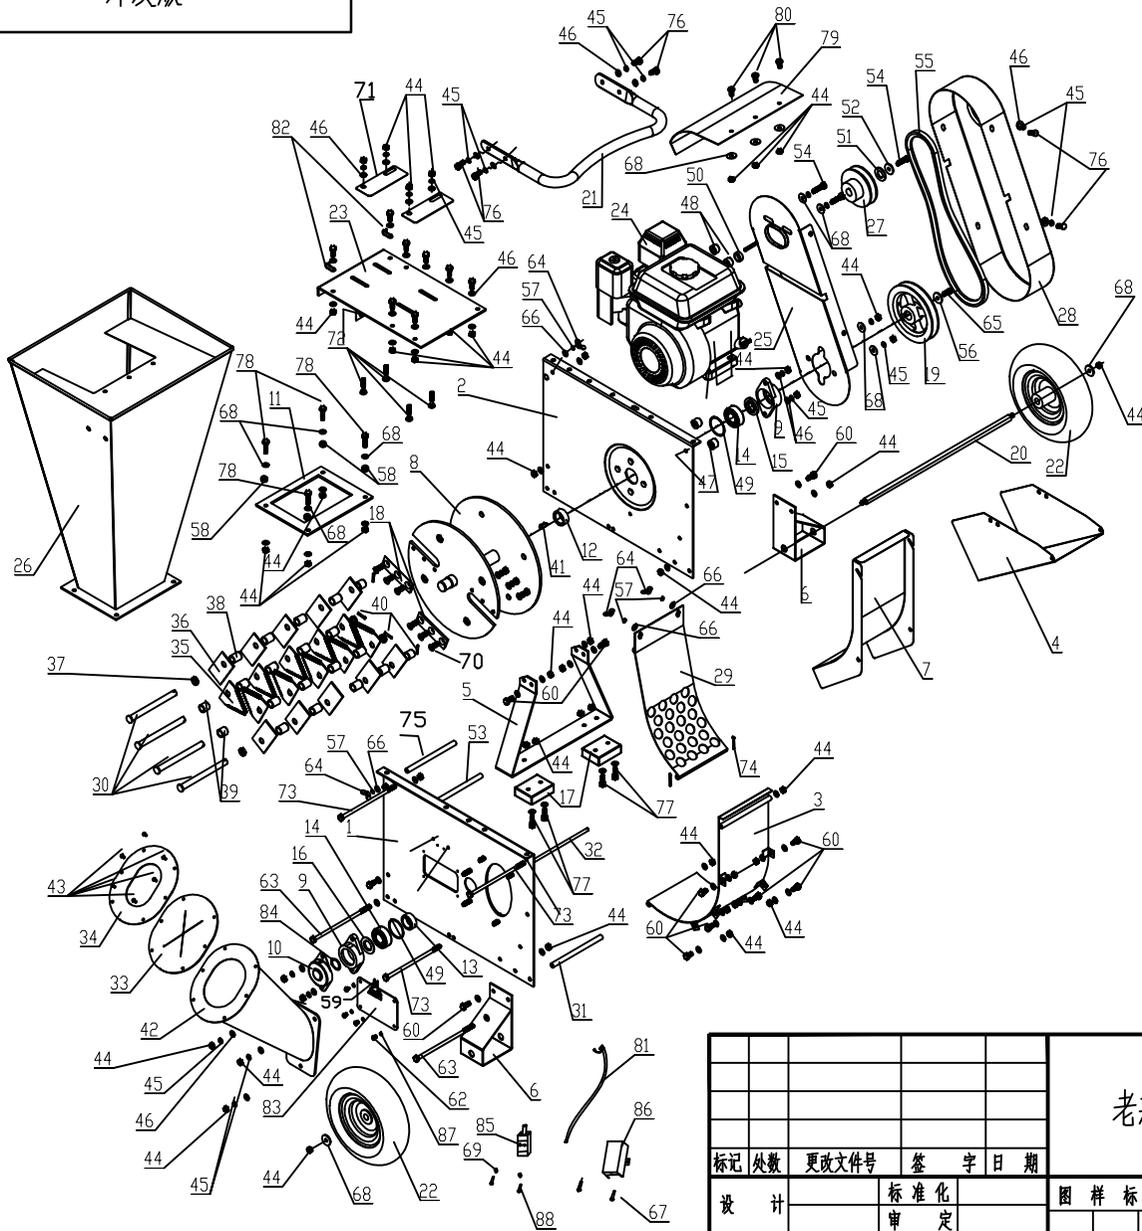

88	螺钉	2	48	副板上隔套	2		
87	平垫圈	4	47	副板下隔套	2		
86	开关盒	1	46	平垫圈	4		
85	强制开关	1	45	弹簧垫圈	29		
84	轴用挡圈	2	44	尼龙防松螺母	56		
83	刀架检视盖板组件	1	43	抽芯铆钉	6		
82	挂钩	2	42	侧进料斗	1		
81	熄火线	1	41	平键	1		
80	十字盘头螺钉	3	40	弹性圆柱销	4		
79	上料挡板	1	39	中隔套	4		
78	外六角螺栓	6	38	长隔套	16		
77	外六角螺栓	20	37	短隔套	4		
76	外六角螺栓	8	36	打料片	10		
75	支撑管	1	35	三角刀片	10		
74	开口销	2	34	侧进料斗盖板	1		
73	外六角螺栓	3	33	侧进料斗橡胶垫	1		
72	半圆头方颈螺栓	2	32	支撑杆	1		
71	动力座板防溅板	2	31	支撑管2	2		
70	内六角沉头螺钉	6	30	打料轴	4		
69	弹簧垫圈	2	29	排料筛	1		
68	平垫圈	13	28	皮带罩	1		
67	抽芯铆钉	2	27	小皮带轮	1		
66	平垫圈	4	26	进料斗	1		
65	外六角螺栓	1	25	皮带罩副板	1		
64	蝶形螺母	4	24	引擎	1		
63	外六角螺栓	2	23	动力固定板	1		
62	外六角螺栓	4	22	充气轮子	2		
61	平垫圈	47	21	手把	1		
60	外六角螺栓	16	20	轮轴	1		
59	开关插片	1	19	大皮带轮	1		
58	橡胶垫片	4	18	刀片	2		
57	弹簧垫圈	4	17	橡胶垫	2		
56	平垫圈	1	16	左隔圈	1		
55	皮带	1	15	右隔圈	1		
54	引擎自带螺栓	1	14	轴承(2205)	2		
53	支撑管1	1	13	左隔套	1		
52	平垫圈	1	12	右隔套	1		
51	小皮带轮垫片	1	11	进料斗橡胶垫	1		
50	小皮带轮轴套	1	10	轴承座盖板	1		
49	轴承垫片	2	9	轴承座	2		
			8	刀盘组件	1		
			7	出料斗挡板	1		
			6	支脚	2		
			5	前脚	1		
			4	出料板	1		
			3	碎料室后板	1		
			2	右墙板	1		
			1	左墙板	1		
序号	名称	规格	数量	序号	名称	规格	数量

被借用登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

老款碎枝机常规版				浙江鸿牛工贸有限公司			
老款碎枝机爆炸图				老款碎枝机爆炸图			
GBD601				GBD601			
共 张 第 张				共 张 第 张			
标记	处数	更改文件号	签字日期	图样标记	数量	重量	比例
设计							
审核							
工艺							