



10402

CPK50

Plumeuse de
volaille



Essayez **Monster** - Achetez **Monster** - Soyer **Monster**

Spécification

Description du Produit

La plumeuse de volaille KuKoo est une machine à déplumer facile à utiliser, qui convient aux oiseaux tels que le poulet, la dinde et le canard. L'appareil électrique consiste en un tambour en acier inoxydable garni de doigts en caoutchouc jaune autour desquels la base du tambour tourne, ils se frottent contre la volaille et enlèvent les plumes de l'oiseau rapidement et efficacement. Avec un interrupteur marche / arrêt facile à utiliser, cette plumeuse peut traiter entre cinq et six oiseaux, y compris le poulet, le canard, l'oie ou la dinde et il ne faut que 15 à 30 secondes pour plumer un oiseau. La conduite d'eau incluse rince l'intérieur du cylindre pour évacuer les plumes; Cela garantira que l'appareil continue à fonctionner à son niveau d'efficacité optimal.

Ce dispositif est essentiel et idéal pour un usage dans le secteur agricole ou dans une entreprise d'abattoir.

Contenu de l'article

La plumeuse de volaille KuKoo comprend un fût en acier inoxydable d'un diamètre de 50 cm, 106 doigts en caoutchouc, un tuyau d'eau intégré et un câble d'alimentation avec fiche à 13 broches 13A.

Informations techniques

Tension: 220V / 50hz

tension de sortie: 1.5kW

Moteur: 2HP

Poids: 65kg

Spécificités du produit


Dimensions: 56cm largeur x 56cm profondeur x 86cm hauteur

Capacité: peut contenir entre 5 et 6 volailles de taille moyenne à grande.

Spécification

Caractéristiques du produit

- 1) Goulotte de vidange: C'est ici que l'eau et les plumes seront évacuées de la machine.
- 2) Doigts en caoutchouc: ceux-ci se frottent contre l'oiseau afin de retirer les plumes, nous vendons également des produits de remplacement s'ils devaient rompre après un usage excessive.
- 3) Cylindre en acier inoxydable: insérez les oiseaux ici lorsque la machine est allumée, assurez-vous d'éteindre la machine avant de retirer les oiseaux.
- 4) Pipe à eau: Voici où connecter un tuyau flexible ou une autre source d'eau.
- 5) interrupteur marche / arrêt
- 6) Disque de rotation: Ceci déplace les oiseaux autour de la machine pour s'assurer que toutes les parties des oiseaux entrent en contact avec les doigts en caoutchouc.

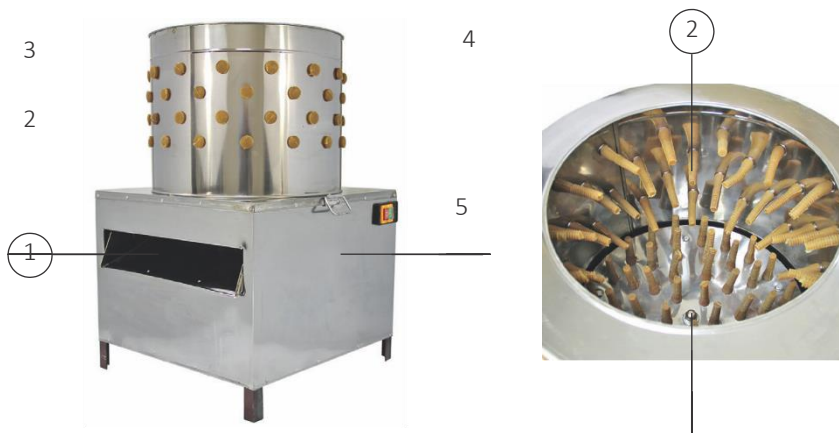

Garantie Monster

En achetant ce produit de notre gamme Monster Chef, vous bénéficiez de notre garantie de 24 mois sur les appareils électriques. Cela ne couvre pas les doigts en caoutchouc.

Mode d'emploi

Instructions d'utilisation

- 1) Assurez-vous que l'interrupteur soit en position OFF et que l'appareil se situe sur une surface plane et uniforme.
- 2) Vérifiez l'adaptateur et le câble pour vous assurer qu'ils soient en bon état et qu'ils respectent la tension de sortie requise.
- 3) L'utilisation d'eau près d'appareils électriques peut être dangereuse, assurez-vous de connecter un différentiel entre la machine et l'alimentation. Cela coupera instantanément l'alimentation en électricité de la machine afin d'éviter des chocs potentiellement fatals.
- 4) Allumez la source d'alimentation et mettez l'interrupteur en position ON. Vérifiez que le disque rotatif situé au bas du canon fonctionne correctement sans aucun blocage. Si quelque chose bloque le disque, assurez-vous de le mettre hors tension avant de le retirer.
- 5) Raccordez le tuyau d'irrigation et l'alimentation en eau à la conduite d'eau située sur à l'extérieur du cylindre.
- 6) Après l'abattage, faites chauffer la volaille dans de l'eau chaude pendant cinq à six minutes pour ramollir les plumes et les retirer plus rapidement.
- 7) Allumez l'appareil et mettez la volaille dans le cylindre. Après 10 secondes, ouvrez le tuyau, ce qui devrait permettre de retirer les plumes de l'oiseau ainsi que celles qui se sont accumulées autour du cylindre.
- 8) Plusieurs volailles peuvent être ajoutées à la machine et ce modèle peut plumer 5 à 6 oiseaux à la fois. Cela augmentera l'accumulation de plumes aux bords de la machine, ce qui nécessitera des arrosages constants afin de garantir son fonctionnement efficace et l'élimination des plumes retirées des oiseaux.
- 9) Les plumes et l'eau retirées sont évacuées du cylindre par la goulotte de vidange.
- 10) Éteignez la machine avant de retirer des volailles du cylindre. Il peut y avoir quelques plumes qui nécessitent d'être cueillies à la main. La machine doit être nettoyée et désinfectée après chaque utilisation.

Dépannage

Guide de résolution

Veillez lire le guide ci-dessous si vous avez des problèmes ou des défauts avec votre plumeuse de volaille. Les informations couvrent et résolvent la majorité des questions fréquemment posées.

Q: Le disque rotatif ne fonctionne pas.

R: Si l'alimentation est activée et que le disque situé au bas du cylindre cesse de tourner, couper le courant et vérifier l'intérieur du cylindre pour tout excès de plumes ou doigts de caoutchouc cassés. Si le problème persiste, contactez notre département de support en utilisant les détails fournis sur la page de contact.

Q: Le disque rotatif est devenu lent.

R: Si le disque rotatif a commencé à tourner à une vitesse plus lente, éteignez l'interrupteur et retirez le câble de la source d'alimentation. Passez la main sous la machine ou inclinez-la doucement sur le côté. Localisez le moteur qui fixe la courroie d'entraînement à la roue à trois rayons. Au-dessus du moteur, vous verrez 4 boulons qui le maintiennent en place. Desserrer ces boulons permettra au moteur de se déplacer d'un côté à l'autre pour servir de tendeur de courroie et serrer la courroie d'entraînement. N'oubliez pas de sécuriser les boulons en place après le réglage. Si le problème persiste, contactez notre service d'assistance en utilisant les détails fournis sur la page de contact.

Q: Les doigts en caoutchouc sont usés et ne retirent plus les plumes.

R: Après un certain temps, les doigts en caoutchouc peuvent s'user et cesser de fonctionner efficacement. Les remplacements peuvent être achetés auprès du service des ventes, en utilisant les détails fournis sur la page de contact.

Q: Les plumes ne sont pas retirés de l'oiseau.

R: Assurez-vous d'avoir fait tremper l'oiseau dans de l'eau chaude pendant au moins 5 minutes. Les oiseaux dont les plumes sont plus épaisses peuvent avoir besoin de bains plus longs ou plus chauds. Ensuite, assurez-vous que vous ayez la bonne machine pour le type de volaille que vous plumez. Le CPK50 ne doit être utilisé qu'avec des volailles telles que le canard, le poulet, l'oie, la dinde et un maximum de cinq à six oiseaux à la fois. Tous les oiseaux plus petits peuvent être placés dans la plumeuse CPK30. Si le problème persiste, contactez notre service d'assistance en utilisant les détails fournis sur la page de contact.

Conseil de sécurité

Pratiques de travail sécuritaires

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité afin d'éviter toute blessure ou tout endommagement de l'appareil.

Ne pas utiliser l'appareil dans des zones de haute température ou d'humidité, la machine peut ne pas fonctionner correctement.

N'utilisez pas la machine si le câble de l'adaptateur est effiloché ou endommagé.

Lorsque le périphérique n'est pas utilisé, assurez-vous que la fiche d'alimentation soit retirée de la prise. Cela évitera d'endommager l'appareil par des surtensions.

Cet appareil peut être dangereux si le cordon d'alimentation ou les fils entrent en contact avec de l'eau. La connexion d'un adaptateur RCD coupe immédiatement l'alimentation électrique de la machine et évite des chocs potentiellement fatals.

Nettoyez ce produit après chaque utilisation et débranchez l'appareil du mur pendant le nettoyage.

Veuillez ne pas insérer d'animaux ou d'objets autres que de la volaille dans la machine. Cela pourrait endommager les doigts en caoutchouc et le disque en rotation, ce qui affecterait le bon fonctionnement de l'appareil.

Veuillez ne pas insérer de volaille vivante dans la machine, la cruauté envers les animaux est une infraction pénale.

Utilisez cet appareil uniquement avec de la volaille entière et intacte pour éviter des dommages et des ecchymoses à la chair de la volaille.

Cette machine ne peut contenir que sept à huit oiseaux, trop remplis le cylindre peut endommager la machine et l'empêcher de fonctionner correctement. Cette capacité dépend de la taille de la volaille, comme différentes races d'oiseaux peuvent être plus petites ou plus grandes que la moyenne.



Contactez nous

Département des ventes

Pour plus d'informations sur cet appareil ou d'autres produits de nos divisions Monster, veuillez utiliser les détails ci-dessous.

Tel: 01347 878888

Email: hello@monstershop.co.uk

Département de support

Pour toute question concernant cet appareil, la garantie, les retours ou le signalement d'erreurs, veuillez nous contacter:

Tel: 01347 878887

Email: help@monstershop.co.uk

Site Internet

Pour voir notre gamme de produits et nos offres fantastiques dans les divisions Monster, veuillez visiter notre site Web

www.monstershop.co.uk

Adresse

Pour visiter notre bureau Monster House et voir nos produits, envoyer une correspondance postale ou renvoyer des articles, notre adresse est indiquée ci-dessous.

Monster House, Alan Farnaby Way, Shérif Hutton
Zone industrielle, shérif Hutton, York YO60 6PG



Monster Group (UK) est l'un des détaillants en ligne à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni. Nous fournissons une gamme variée de produits offrant un rapport qualité-prix exceptionnel. Nous nous efforçons de fournir la meilleure expérience client possible avec une livraison gratuite au Royaume-Uni pour tous nos produits et une garantie Monster pour une satisfaction à 100%.

Notre équipe de service à la clientèle dévouée se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.

Maison & Jardin
Rangement
Impression Numérique
Commercial & Restauration
Détail et hospitalité

Découvrez toutes nos marques Monster sur
www.monstershop.co.uk
