


Un StepAlong di Monstershop

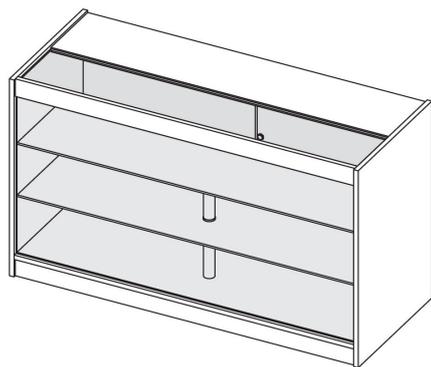

Bancone del Negozio LED K1500

214657/214658/214659

Panoramica dell'unità

Il banco vendita K è un'unità espositiva elegante con frontale completamente in vetro, progettata per mostrare i prodotti in modo elegante e altamente visibile. Dotato di tre ampi ripiani, offre ampio spazio per presentare una varietà di articoli mantenendoli al sicuro dietro porte chiudibili a chiave. L'illuminazione a LED è inclusa per illuminare magnificamente i prodotti esposti, assicurando che si distinguano in qualsiasi ambiente di vendita al dettaglio. Con il suo telaio in laminato resistente e il frontale in vetro trasparente, questo banco è disponibile in nero, bianco e acero, offrendo sia sicurezza che una soluzione espositiva di alta qualità per il tuo negozio.

Consigli di sicurezza



- Si prega di leggere attentamente le Pratiche di Lavoro Sicuro per prevenire lesioni o danni al dispositivo.
- Assicurarsi che l'unità sia posizionata su una superficie piana e stabile per evitare oscillazioni o ribaltamenti.



- Se si posiziona l'unità su un pavimento irregolare, utilizzare metodi di livellamento appropriati per fissare l'unità.
- Non superare i limiti di peso specificati per i ripiani e le superfici per evitare danni all'unità o rischi di lesioni.
- Assicurarsi che i prodotti siano distribuiti uniformemente sui ripiani per evitare ribaltamenti o sovraccarichi.
- Assicurarsi che i bambini non si arrampichino o giochino sull'unità per prevenire incidenti o lesioni.
- Ispezionare regolarmente per eventuali segni di usura, come viti allentate o giunti deboli, e stringere o riparare se necessario.
- Potrebbe esserci detriti e/o segatura nei fori preforati. Rimuoverli prima di iniziare il montaggio. Usare i guanti per rimuoverli.
- Fare attenzione quando si maneggiano oggetti sui ripiani in vetro. Non sovraccaricare i ripiani oltre la loro capacità dichiarata, poiché ciò potrebbe portare a crepe o rotture.
- Assicurarsi sempre che l'unità sia correttamente collegata a una presa di corrente adatta con la tensione corretta come indicato nelle specifiche.
- Non permettere che la striscia luminosa a LED entri in contatto con acqua o umidità per evitare rischi elettrici.



- Ispezionare regolarmente la striscia LED e i cavi di alimentazione per usura o danni. Se si nota un danno, scollegare immediatamente l'alimentazione e richiedere assistenza professionale per le riparazioni.
- Non tentare mai di modificare o alterare i componenti elettrici o il cablaggio del sistema di illuminazione a LED.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima di eseguire qualsiasi manutenzione, pulizia o regolazione delle luci a LED.
- Si consiglia di spegnere le luci a LED alla chiusura di ogni giornata lavorativa per garantire l'efficienza energetica e prolungare la durata delle luci.
- Assicurare una corretta ventilazione intorno alle luci a LED per evitare il surriscaldamento, specialmente se l'unità è in uso costante.
- Evitare di coprire o ostruire le luci a LED per prevenire il surriscaldamento, che potrebbe ridurre la loro durata o causare danni.
- Non installare l'unità vicino a fonti di calore, come radiatori, poiché il calore eccessivo può influire sulla longevità della striscia LED.
- Tenere i cavi di alimentazione e le luci esposte fuori dalla portata di bambini e animali per evitare danni accidentali o lesioni.

Parti



1 - Ripiano Inferiore

1 Pezzo(i)



3 - Piastra di Calcio

1 Pezzo(i)



5 - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



7 - Barra di Montaggio in Vetro

1 Pezzo(i)



9 - Piano di Lavoro Integrato con LED

1 Pezzo(i)



11 - Ripiano Superiore in Vetro

1 Pezzo(i)



13 - Porta

1 Pezzo(i)



15 - Ventosa

1 Pezzo(i)



A - Vite di Collegamento

10 Pezzo(i)



C - Serratura della Porta

1 Pezzo(i)



E - Adattatore di Alimentazione

1 Pezzo(i)



2 - Piastra di Calcio con Passaggio Cavi

1 Pezzo(i)



4 - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



6 - Pannello Frontale in Vetro

1 Pezzo(i)



8 - Vetro del Piano di Lavoro

1 Pezzo(i)



10 - Mensola Inferiore in Vetro

1 Pezzo(i)



12 - Porta con Slot per Serratura

1 Pezzo(i)



14 - Montante Centrale di Supporto

2 Pezzo(i)



16 - Copertura Base del Montante

2 Pezzo(i)



B - Serratura a Camma

10 Pezzo(i)



D - Vite a Croce

10 Pezzo(i)



F - Cavo di Estensione LED

1 Pezzo(i)



G - Striscia Copri Fessura

2 Pezzo(i)



H - Vite del Montante di Supporto

2 Pezzo(i)




J - Supporto per Mensola in Vetro





8 Pezzo(i)


Passaggi (26)

1.

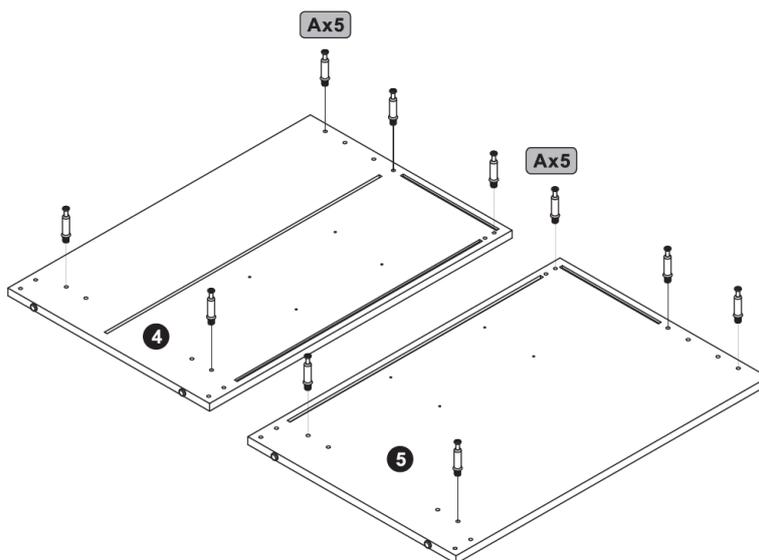


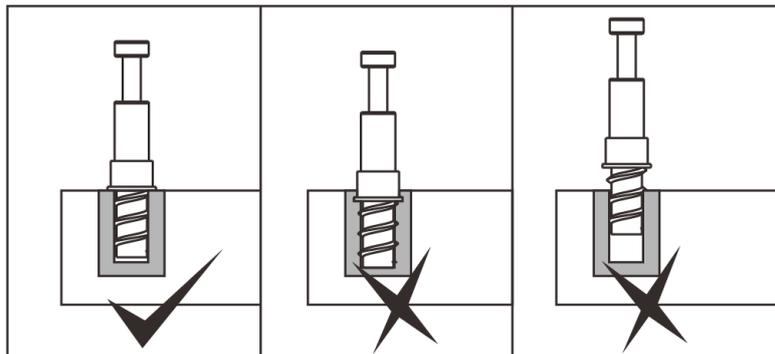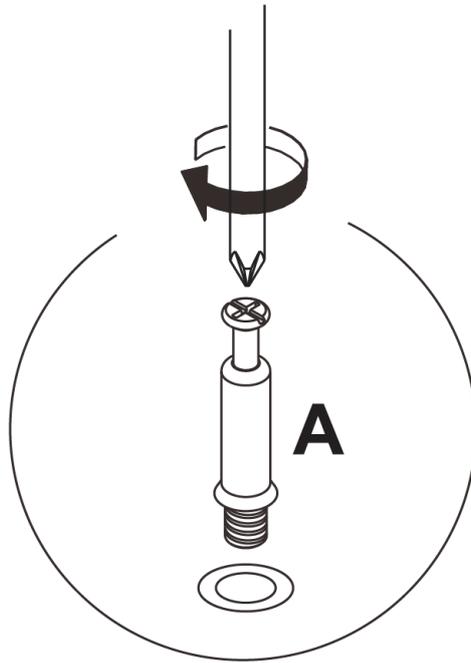


2.

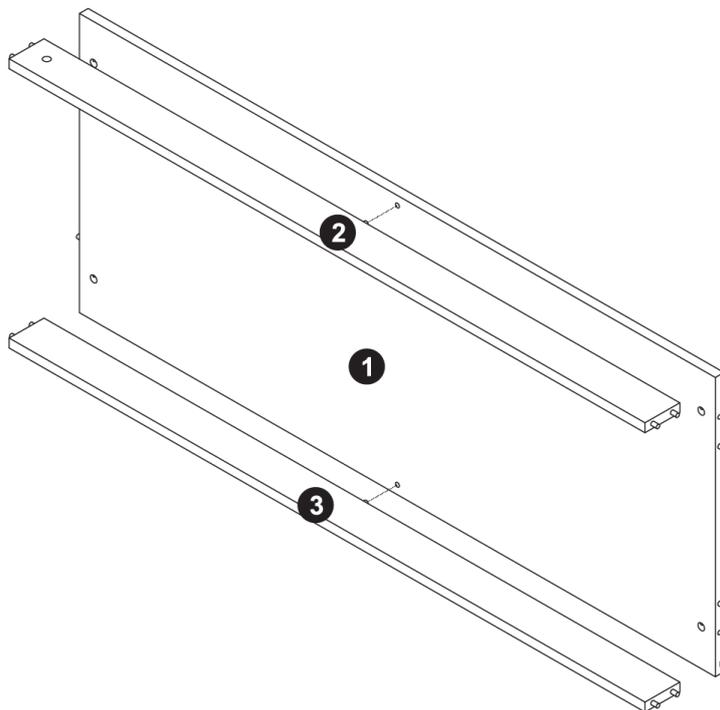


3.


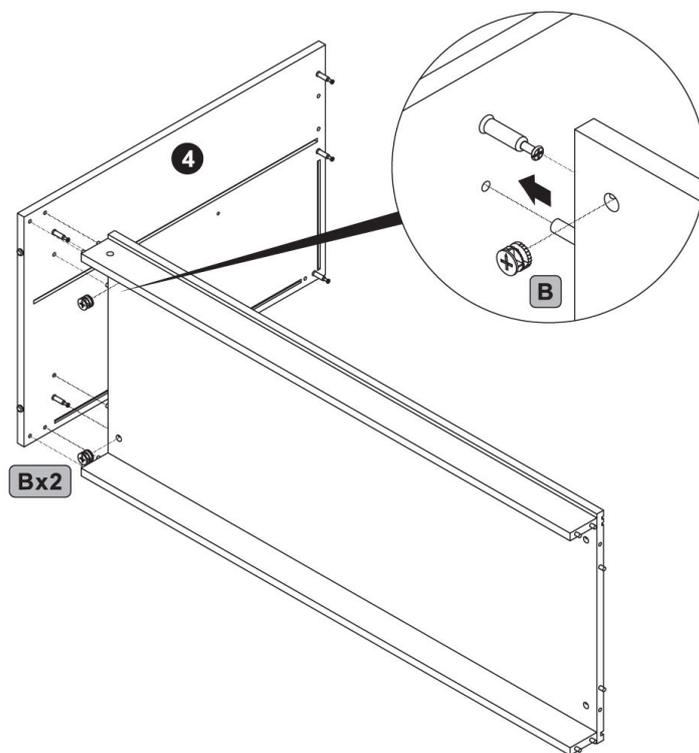


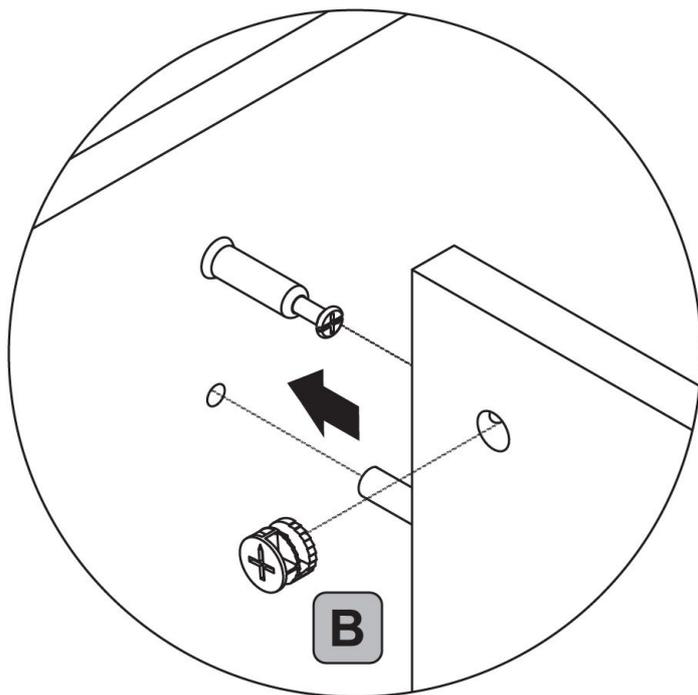


4.

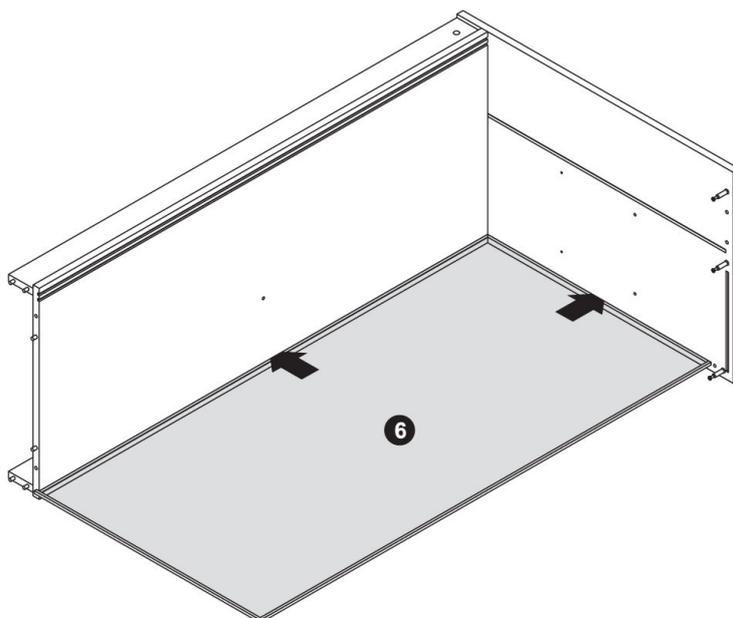


5.

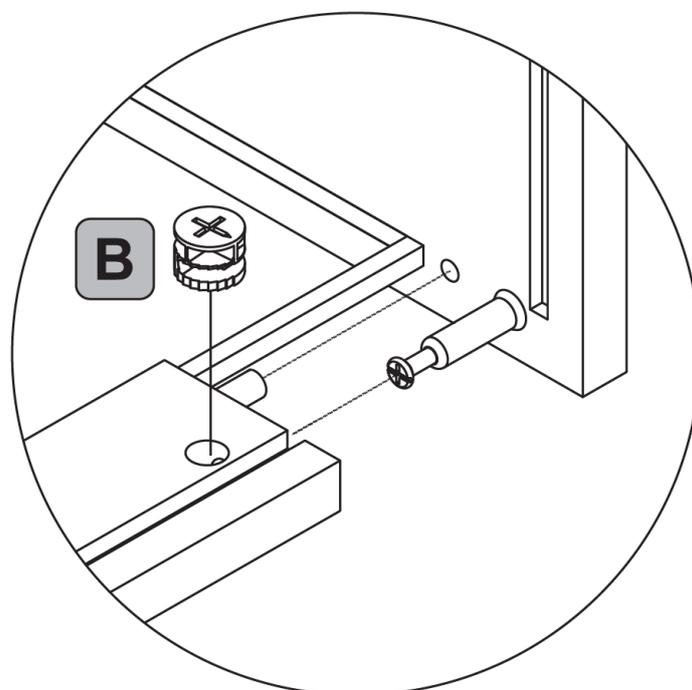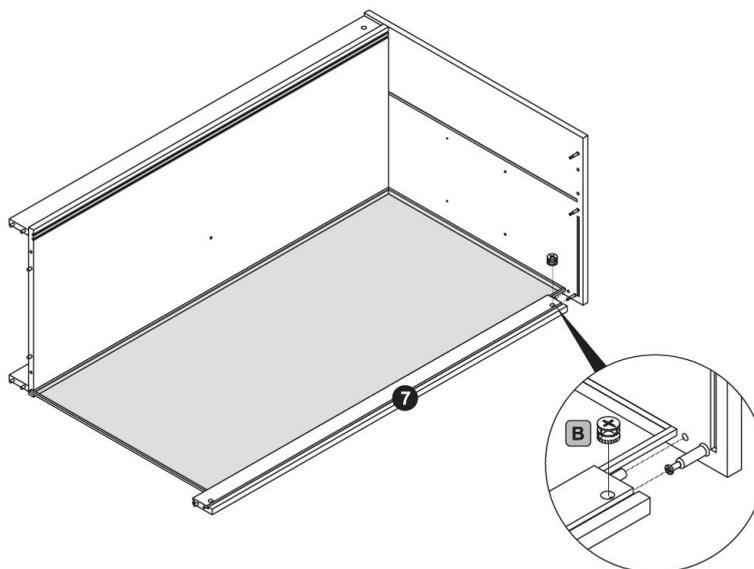


6.

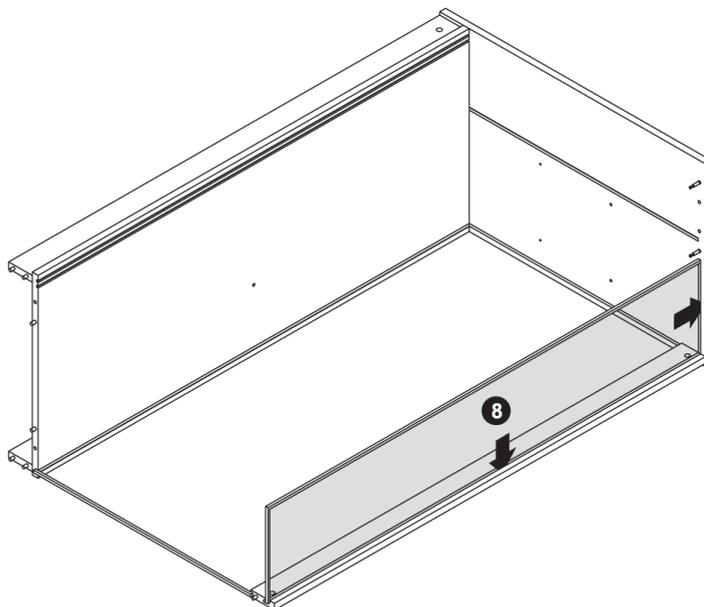



7.

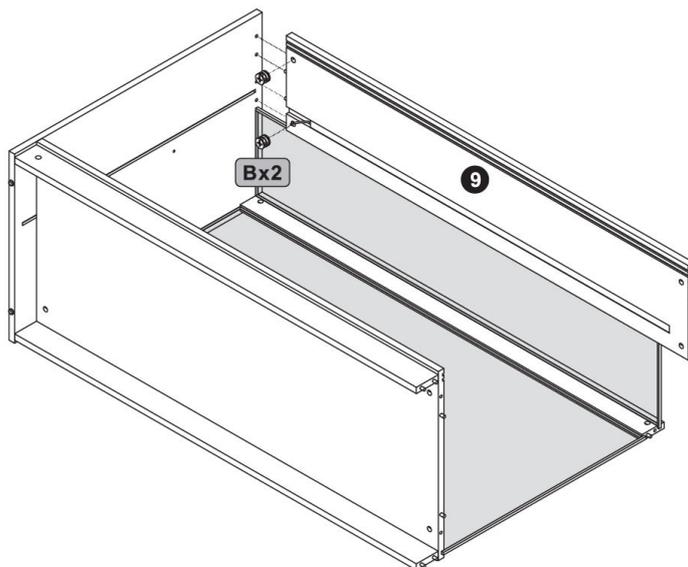

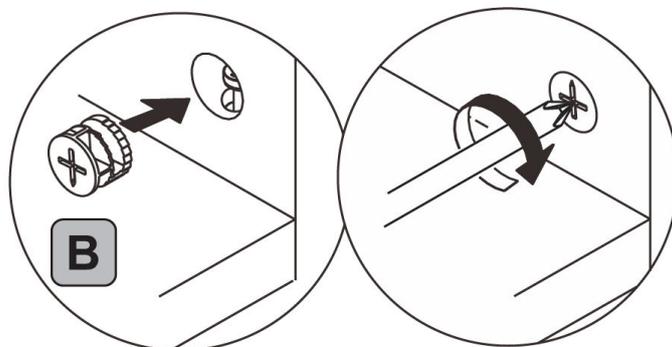



8.

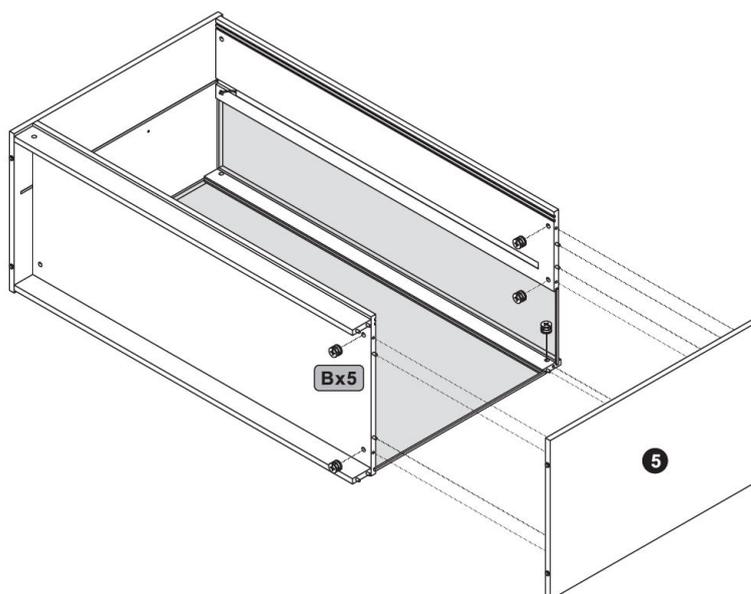

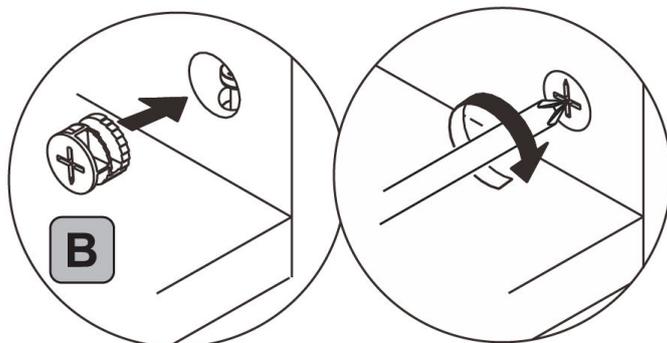


9.


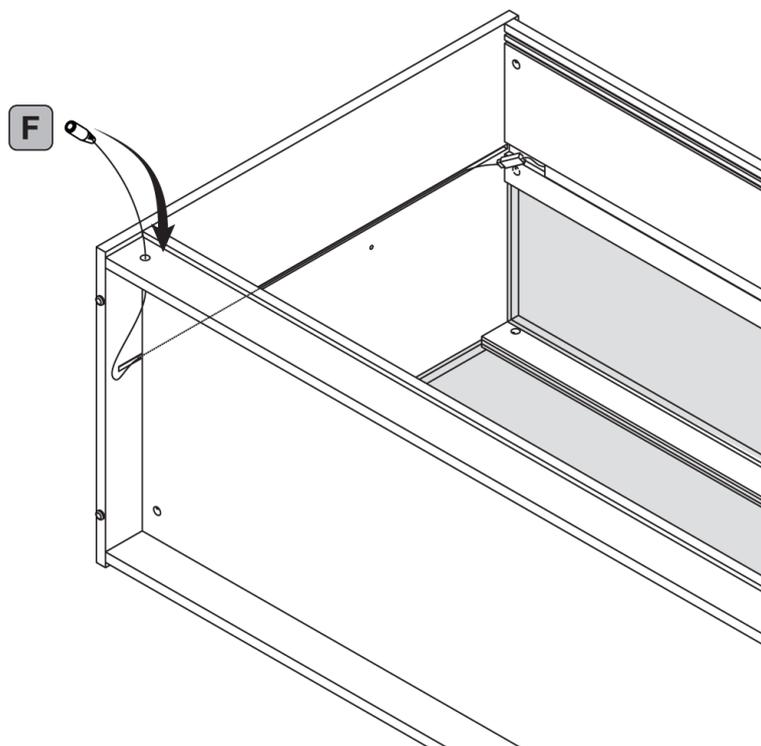


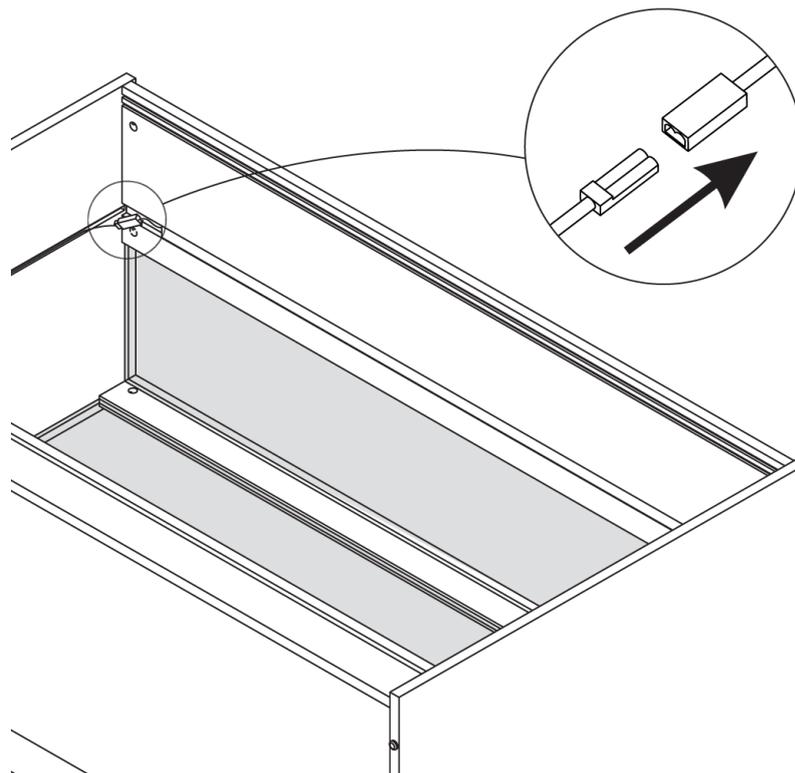



10.

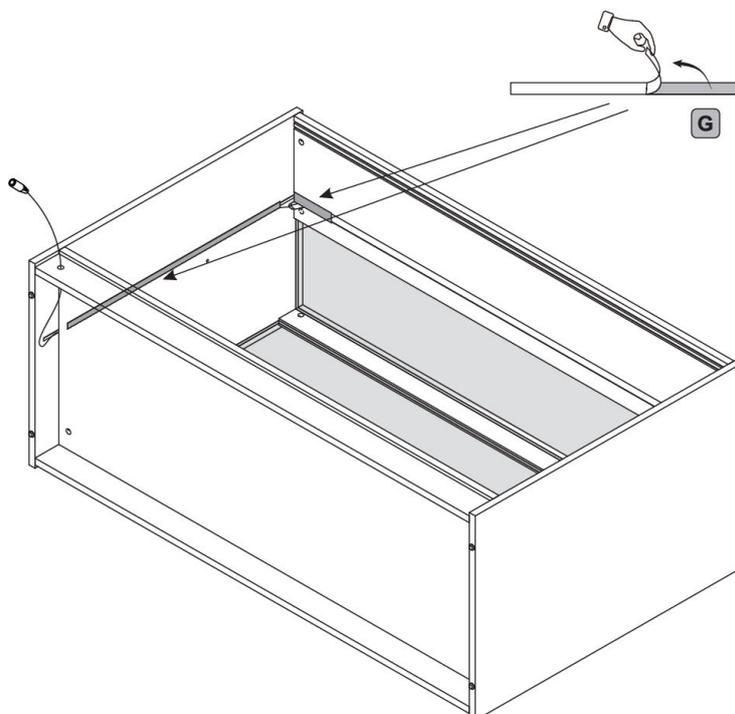


11.

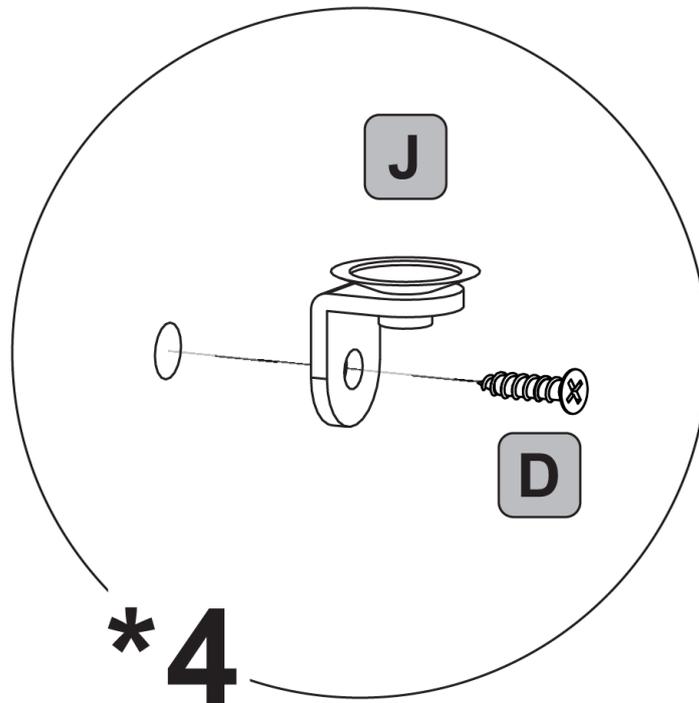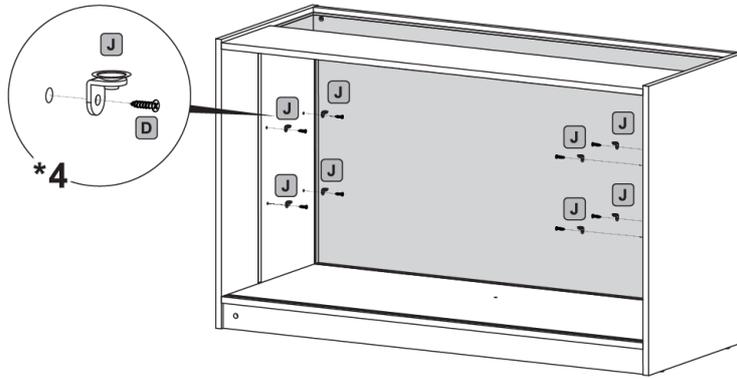


12.

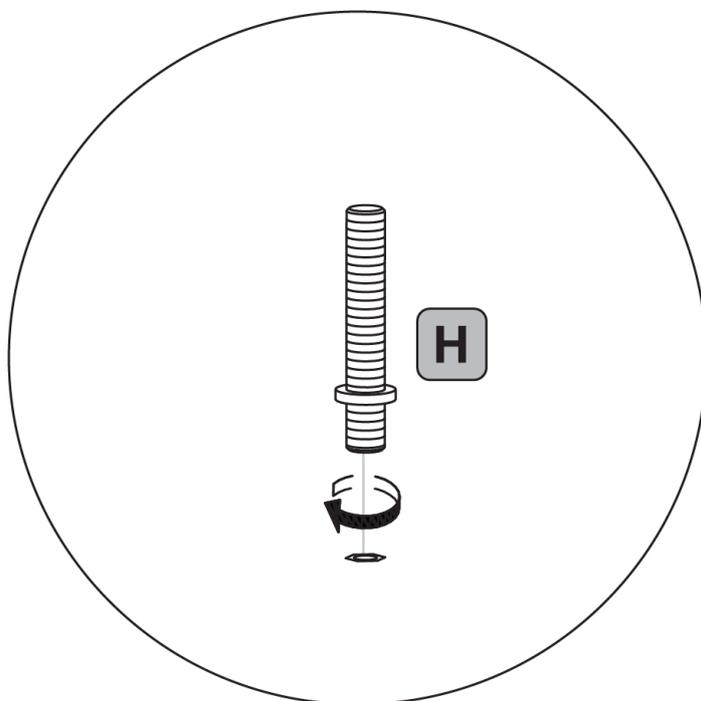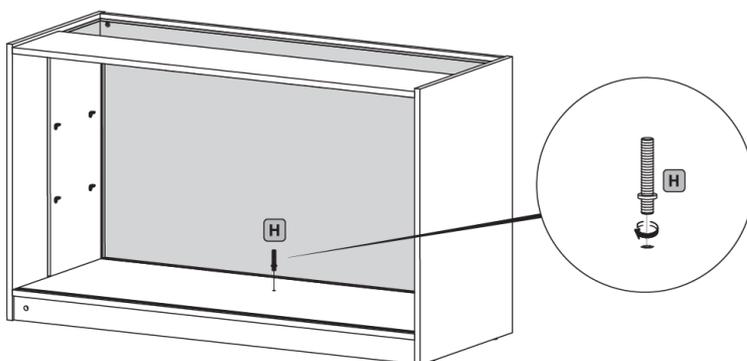


13.

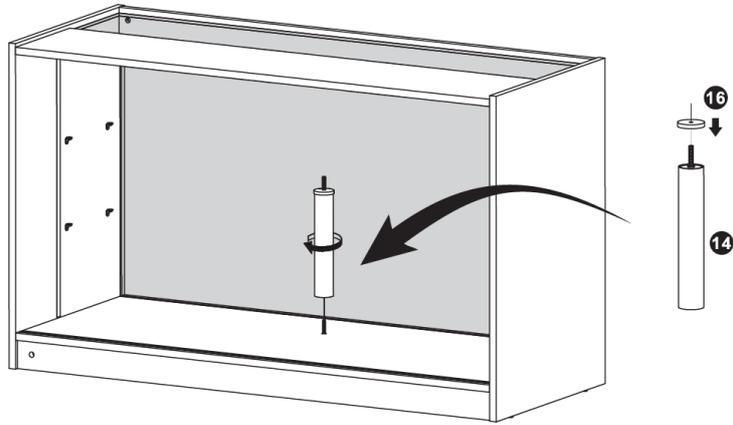


14.

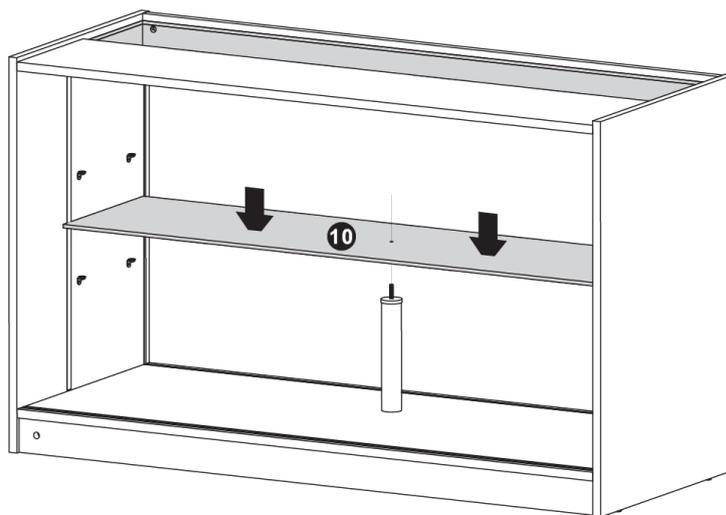

15.

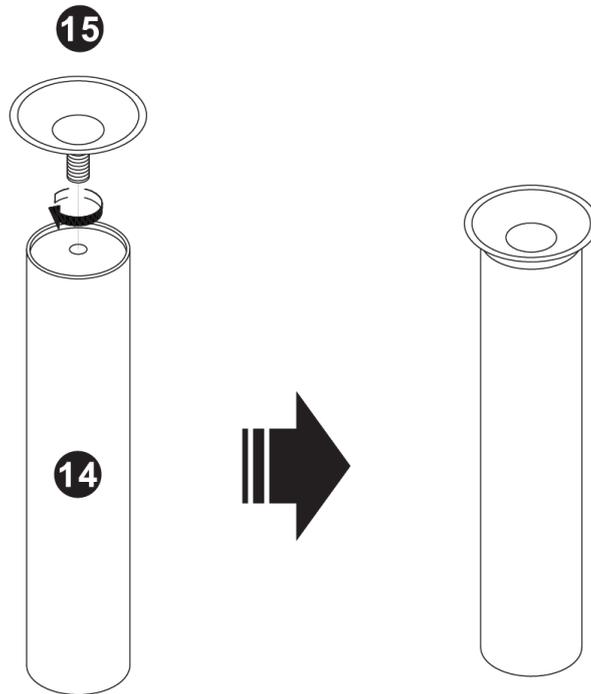


16.

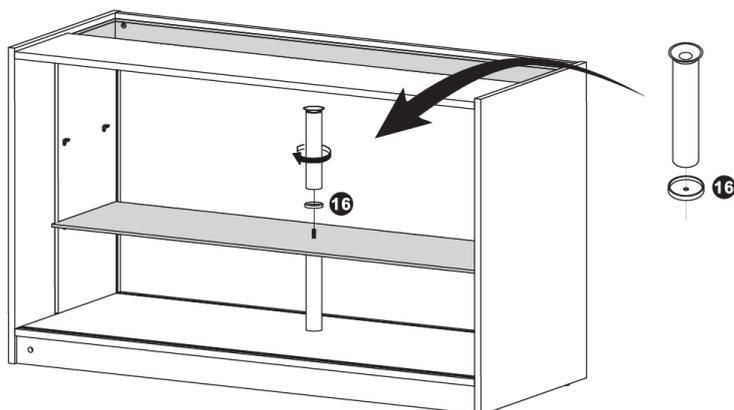


17.




18.

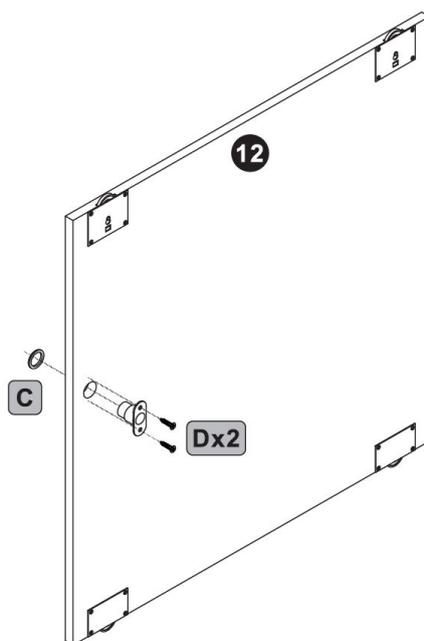


19.

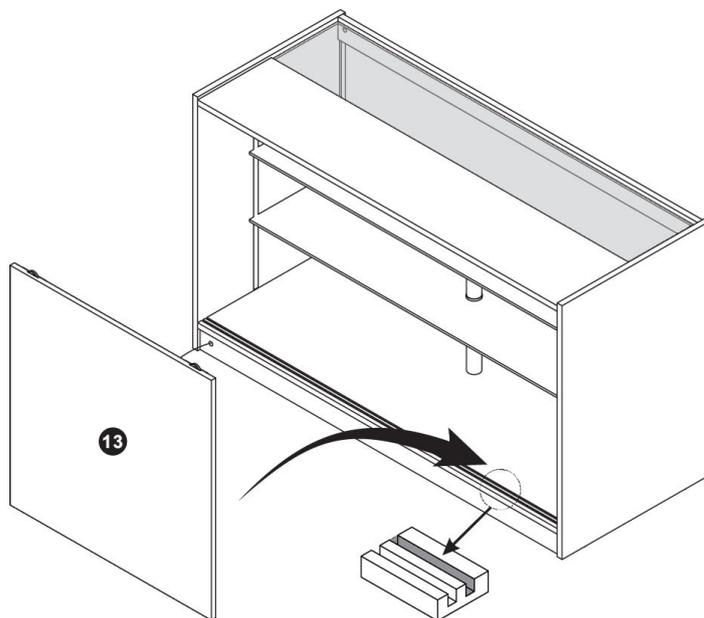


20.


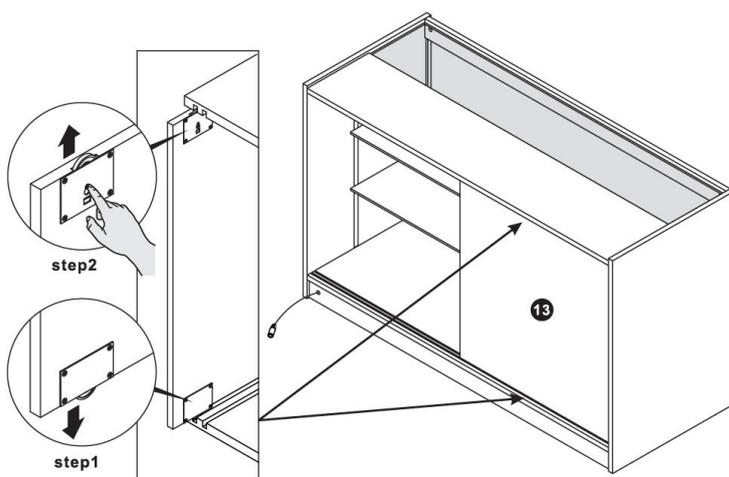


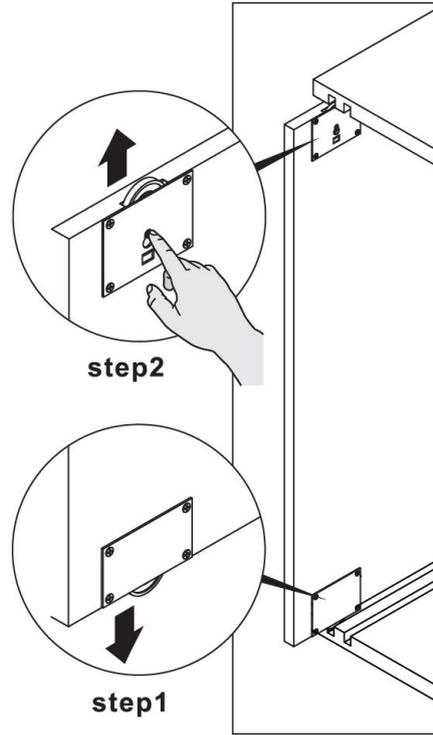


21.

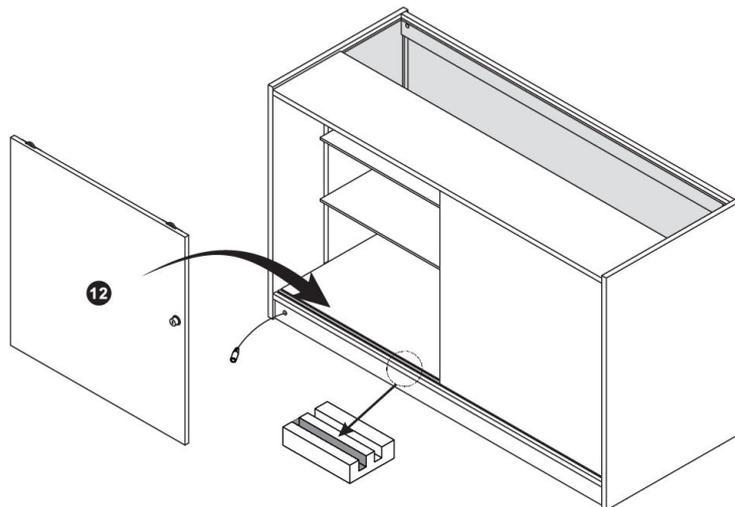


22.

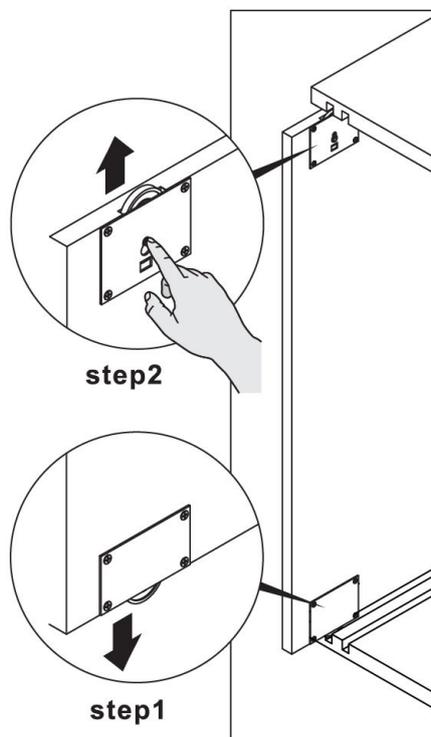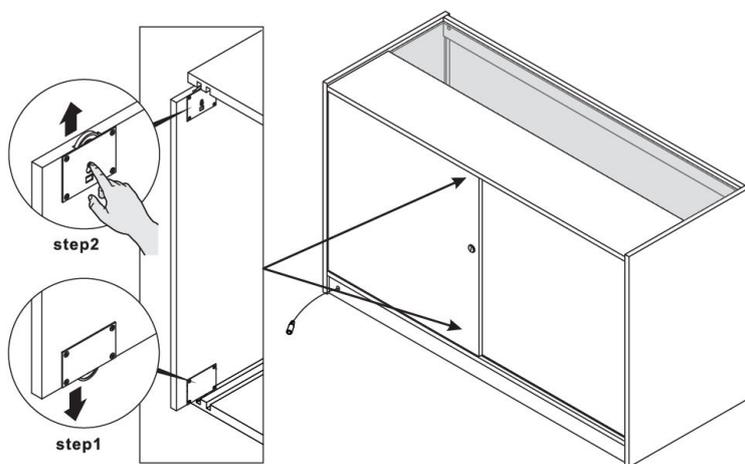

23.

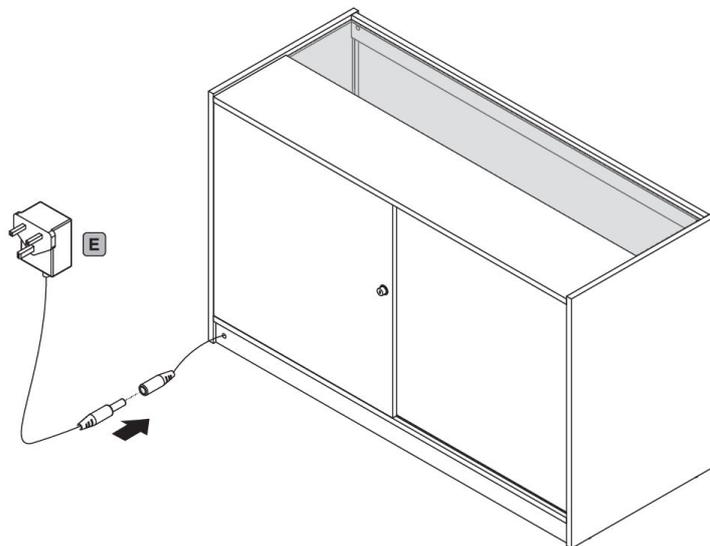

24.

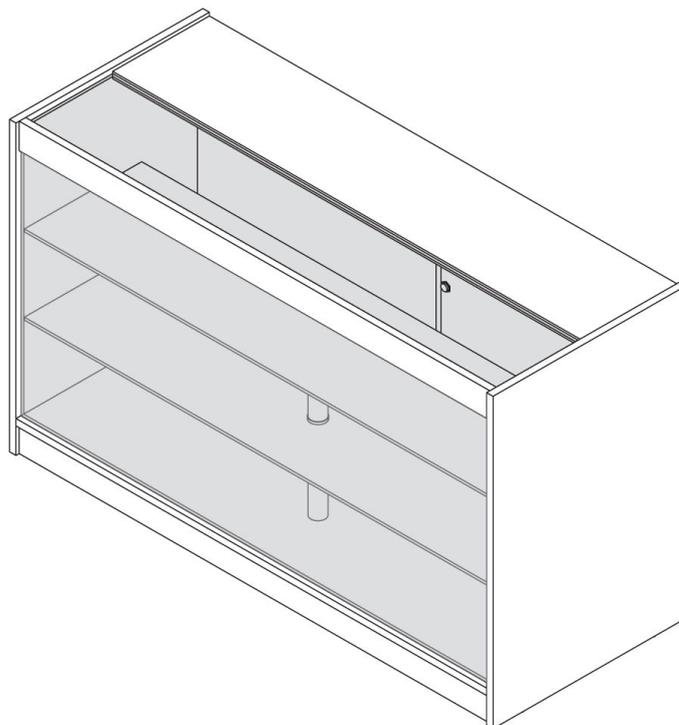

25. Manutenzione

- Pulire l'unità con un panno morbido e umido. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o detersivi abrasivi, che potrebbero danneggiare le superfici laminate o in vetro.
- Pulire i ripiani in vetro con prodotti per la pulizia del vetro appropriati per mantenere la visibilità ed evitare striature.

26. Risoluzione dei problemi

- **COSA FARE SE MANCANO PARTI NEL MIO ORDINE?**

Se sembra che manchi qualche parte nel tuo ordine, contatta il nostro amichevole e disponibile Team di Supporto Clienti entro 7 giorni dal ricevimento.

- **PER TUTTI GLI ALTRI PROBLEMI, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO CLIENTI.**

