

# 360° PHOTO BOOTH

29931 / 29932 / 29933

INSTRUCTION MANUAL

[www.monstershop.co.uk](http://www.monstershop.co.uk)



# SPECIFICATION

## PRODUCT DESCRIPTION

So, you want to make your event special and unforgettable, whether you're planning a birthday party, a wedding bash, or a school leavers' ball the 360° Photo Booth is the perfect device to capture all those treasured memories.

The 360° Booth is compatible with many types of film and photo capture technology including tablet's, GoPro's, Digital Camera's or even your smartphone. Simple and quick set-up and with one-touch trigger system means a hassle-free experience for you. Supplied with a rechargeable 24V battery, you have the flexibility to use the booth without plugging into the mains. (Limited running time when only used with the battery.)

So, what are you waiting for? Time to get shooting!

**Please refer to and read the Safe Working Practice to ensure prevention of injury or damage to the device before starting.**

## PRODUCT SPECIFICS

MODEL	MAX HEIGHT	WIDTH	DEPTH	WEIGHT
80cm	215cm	80cm	80cm	43kg
100cm	215cm	100cm	100cm	64kg
115cm	215cm	115cm	115cm	74kg

MATERIAL: Powder Coated Steel  
POWER: 240v @ 50htz  
BATTERY: 24V  
PLATFORM WEIGHT CAPACITY: 400kg

### BLUETOOTH SPECIFICATIONS:

COMMUNICATION: V4.0  
TRANSMIT FREQUENCY: 2.4GHz - 2.4835GHz  
COMMUNICATION DISTANCE: 10m (30ft)  
BATTERY: CR2032 X1

# SPECIFICATION


## ITEM CONTENTS

PART	QTY	NAME
A	1 x	Base Unit
B	1 x	Metal Motion Arm with Adjustment Bracket
C	1 x	Metal Motion Arm
D	1 x	Selfie Telescopic Pole
E	1 x	Multi-Function Bracket (Smartphone / Digital Camera / Level)
F	1 x	Tablet Bracket
G	1 x	LED Ring Light
H	1 x	Smartphone Bracket (for use within LED Ring Light)
I	1 x	GoPro Bracket
J	10 x	Short Plum Screws
K	1 x	Long Plum Screw
L	1 x	Spherical Tripod Head
M	2 x	Booth Remote Control
N	1 x	Power Adaptor
O	1 x	LED Ring Light Remote Control
P	1 x	Money Gun with 100 Fake Notes
Q	1 x	Bag of Photo Props
R	4 x	Base Logo Stickers
S	1 x	LED Light Strip
T	1 x	LED Light Strip Remote Control
U	1 x	Emergency Stop Pedal
V	2 x	Equipment Carry Bags
W	1 x	Flight Case
X	1 x	2.5mm L-Shaped Allen Key
Y	1 x	Battery Pack
Z	1 x	Power Cord

# SPECIFICATION

## PRODUCT FEATURES

1. Base
2. Adjustable Angle (36° - 156°)
3. Adjustable Length (40cm - 155cm)
4. Multi-Function Bracket
5. LED Ring light
6. Smart Phone Bracket

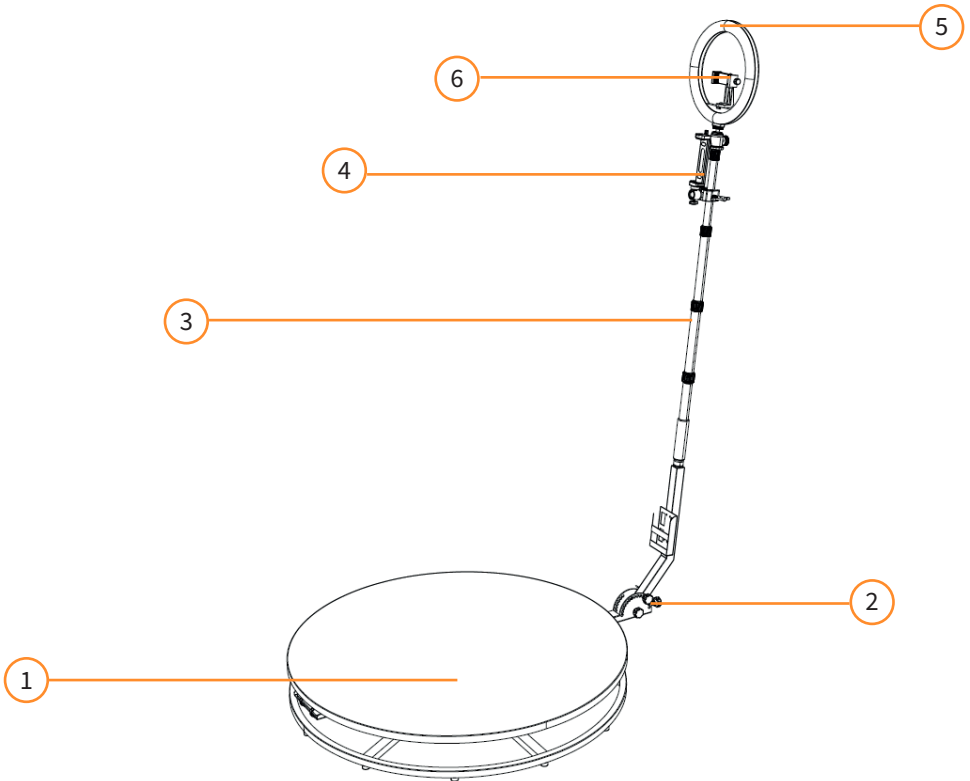

Monster Group UK Limited's liability will be limited to the commercial value of the product only.

# SAFETY ADVICE






## SAFE WORKING PRACTICE

Please read through the Safe Working Practice to ensure prevention of injury or damage to the device.

- Do not use this product for anything other than its intended purposes.
- Ensure you have read and fully understood the instruction manual and safety advice before using this product.
- Do not use around water or other liquids or allow the product to become wet.
- Inspect the product for signs of significant damage or wear before and after every use. If significant damage is spotted, arrange for repair.
- Do not attempt repairs yourself. Only a qualified technician should carry out repairs on this product.
- Do not alter or modify this product in any way.
- Ensure this product is switched off and unplugged when not in use.
- Do not leave this product unattended whilst it is in use.
- Use correct posture and lifting techniques when lifting, moving, or setting up equipment.
- We recommend that a trained and competent operator is present when the booth is in use.
- Ensure that the booth is placed on a flat and level surface.
- Do not exceed the Max load for the platform.
- Do not jump on the platform or allow users to jump on the platform.
- Ensure any cables are tied or taped down.
- Ensure any props are returned to a suitable container or area after use to reduce any tripping hazard.
- Ensure the emergency stop pedal is located close to the operator so it can be easily accessed in the event of an emergency. It also reduces any trip hazard.





# USER GUIDE

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

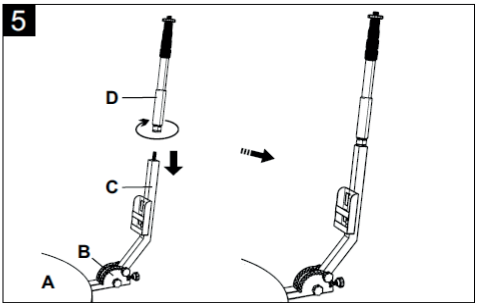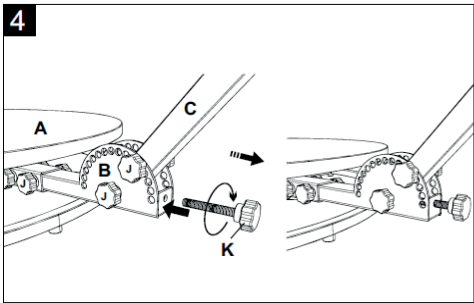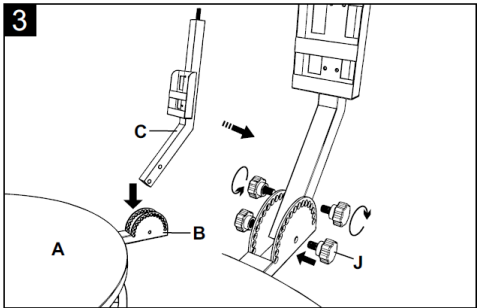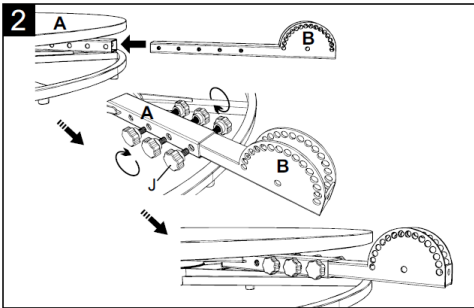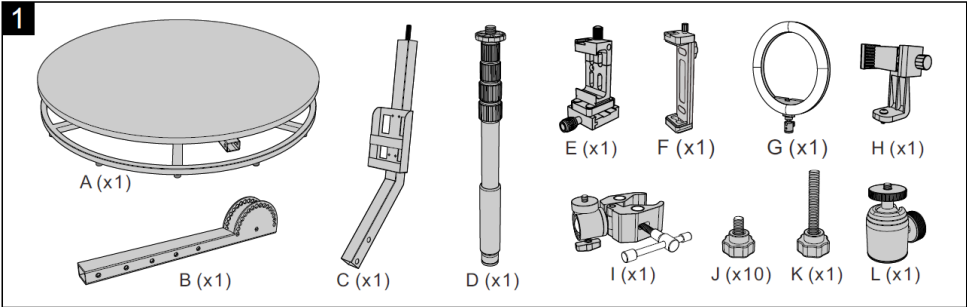

# USER GUIDE

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

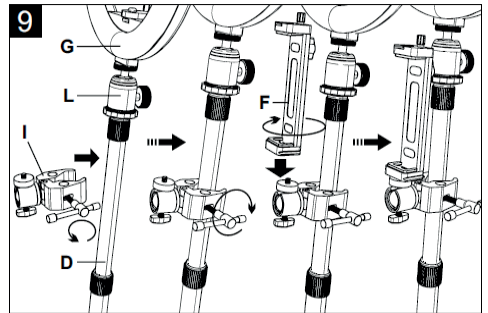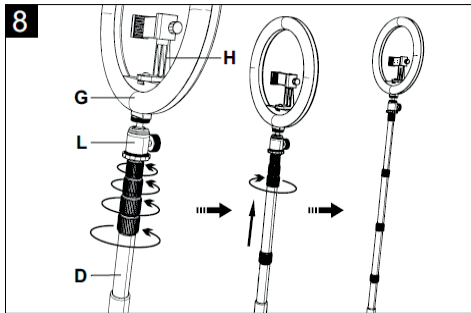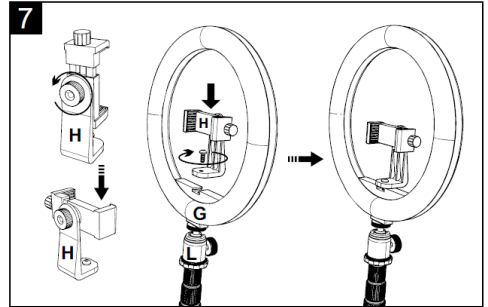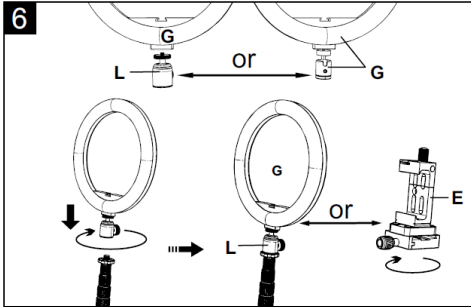

# USER GUIDE

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Ensure you have all the parts on the Items List before you start assembly.
2. Attach the Motion Arm (B) with 3 short plum screws to the Base unit (A).
3. Attach the Motion Arm (C) using 2 short plum screws (J).
4. You can adjust the angle of the Motion Arm and secure using the long plum screw (K).
5. Attach the Selfie Telescopic Pole (D).
6. To the top of the Selfie Telescopic Pole, you can attach the Tripod Head (L), the LED Ring Light (G) or the Smartphone Bracket (E).
7. If using the LED Ring Light (G) you can also attach the smartphone bracket (H).
8. The Selfie Telescopic Pole (D) is adjustable by turning the adjustable collars.
9. The GoPro Bracket (I) can be clamped onto the Selfie Telescopic Pole (D) and the Tablet Bracket (F) can be attached to the GoPro Bracket (I).

## INSTRUCTIONS FOR BLUETOOTH SHUTTER

### PAIRING WITH A DEVICE

1. Turn on the Bluetooth shutter using the on/off switch. The shutter will enter pairing mode and the LED will start to flash quickly.
2. Activate the Bluetooth function on your phone and search for the shutter.
3. Select device 'AB Shutter3' from the list and pairing will be finished after a few seconds.

### USING THE BLUETOOTH SHUTTER

You can use the inbuilt camera app on your smartphone or tablet to take photos or videos with the Bluetooth shutter.

Once you are ready press the shutter button on the remote shutter.



# USER GUIDE

## INSTRUCTIONS FOR USING THE 360° BOOTH

Once assembly is complete the 360° Photo Booth and the LED lights can be powered using either the mains power supply or the 24v battery.




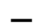
**Mains** - Plug the Power Adaptor into the mains power supply. A Green light will indicate the power adaptor is on and the base will emit a short beep to indicate that it is on.

**Battery** - If only using the battery, then the battery charge will last approx. 5-6 hours.

If using the battery to power the LED lights as well as the booth, then the charge will last approx. 2-3 hours.






The battery is recharged using the mains power supply and is fully recharged in 2-3 hours.

## INSTRUCTIONS FOR BOOTH REMOTE CONTROL

-  Start / Pause. Press once to start the motion arm, press again to stop.
-  Reversing: Press to reverse the direction of the motion arm.
-  Speed up: Increase the speed of the motion arm.
-  Slow Down: Decreases the speed of the motion arm.

# USER GUIDE

## INSTRUCTIONS FOR THE LED RING LAMP

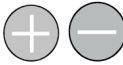BUTTON	FUNCTION
	Turns on LED Ring Light
	Turns off LED Ring Light
	This cycles through the three different modes: Static - Solid Colours Dynamic - Changes Colour Microphone - Lights react to ambient sounds or music
	Lets you select one of 16 static Colours
	Increase and Decrease the speed of the lighting effects





















## INSTRUCTIONS FOR CAMERA APP

Once you have assembled the 360° Photo Booth we recommend that you download the accompanying App to allow you to fully utilise all the features of the LED Light Strip.

Search your App store for BanLanX and once downloaded onto your device you will be able to access features such as saving your favourite lighting preferences and using the three 'Music' modes.

# USER GUIDE

## INSTRUCTIONS FOR LED LIGHT STRIP

BUTTON	FUNCTION	BUTTON	FUNCTION
	Turns on light strip		Auto Favourites
	Turns off light strip		Increase Speed
 to 	Select Colours		Decrease Speed
Rainbow	Rainbow Effect		Increase Brightness
Meteor	Meteor Effect		Decrease Brightness
Stars	Star Effect		Increase Length
Fire	Fire Effect		Decrease Length
	Cycle up through modes		Cycle up through music modes
	Cycle down through modes		Cycle down through music modes
	Cycle up through favourite modes		Auto Music Mode
	Cycle down through favourite modes		Change Colour
	Auto Modes		

# TROUBLESHOOTING

## RESOLUTION GUIDE

### WHAT DO I DO IF THERE ARE MISSING PARTS FROM MY ORDER?

If there appears to be any part missing from your order, contact our friendly and helpful Customer Support Team within 7 days of receipt.

### WHAT DO I DO IF THE MOTION ARM WON'T ROTATE?

Check that the Booth is on a flat and level surface with no objects blocking the path of the motion arm.

Ensure the power supply is connected correctly.

Check the remote control for a flat battery and replace if required (CR2032).

### WHAT DO I DO IF THE MOTION ARM IS NOISY?

If there is a rattle from the motor reduction box when using the Booth then please contact Customer Services before using the Booth again.

If there is a noise from the drive belt connecting the motor to the base then check to ensure the motor unit, belt and base unit wheel are level with each other.

### WHAT DO I DO IF THE MOTION ARM IS SHAKING?

Check the Plum screws and tighten if required. Also check the telescopic arm is fitted correctly and tighten if required. Ensure all other accessories are fitted correctly.

**FOR ALL OTHER ISSUES, PLEASE CONTACT OUR  
CUSTOMER SUPPORT TEAM.**

# SPÉCIFICATIONS

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Si vous recherchez un moyen de rendre votre événement unique et inoubliable, comme une fête d'anniversaire, un mariage ou un bal de fin d'année, la plateforme photo 360° sera l'équipement parfait pour capturer tous ces souvenirs précieux.

La plateforme 360° est compatible avec de nombreux types de technologies de capture vidéo et photo, y compris les tablettes, les GoPro, les appareils photo numériques ou même votre smartphone.

Grâce à une installation simple et rapide ainsi qu'un système de déclenchement à une touche, découvrez une expérience média sans souci. De plus, grâce à sa batterie 24V rechargeable, vous aurez la possibilité d'utiliser la plateforme sans vous brancher sur le secteur. (La durée de fonctionnement est limitée lorsqu'elle est utilisée uniquement avec la batterie).

Alors, n'attendez plus pour commencer votre séance photo!

Avant de commencer, veuillez lire les pratiques de travail sécuritaires afin d'éviter toute blessure ou tout dommage sur le produit.

## SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

MODEL	MAX HEIGHT	WIDTH	DEPTH	WEIGHT
80cm	215cm	80cm	80cm	43kg
100cm	215cm	100cm	100cm	64kg
115cm	215cm	115cm	115cm	74kg

MATÉRIAU:	Acier Thermolaqué
PUISSANCE:	240v @ 50htz
BATTERIE:	24V
CAPACITÉ DE POIDS DE LA PLATEFORME	400kg

### SPÉCIFICATIONS DU BLUETOOTH:

COMMUNICATION:	V4.0
FRÉQUENCE DE TRANSMISSION:	2.4GHz - 2.4835GHz
DISTANCE DE COMMUNICATION::	10m (30ft)
BATTERIE	CR2032 X1

# SPÉCIFICATIONS


## CONTENU DE L'ARTICLE

PART	QTÉ	NOM
A	1 x	Unité de base
B	1 x	Bras mobile en métal avec support de réglage
C	1 x	Bras mobile en métal
D	1 x	Perche télescopique pour selfie
E	1 x	Support multifonctions (Smartphone / Appareil photo numérique / Niveau)
F	1 x	Support pour tablette
G	1 x	Anneau lumineux à LED
H	1 x	Support pour Smartphone (pour utilisation avec l'anneau lumineux à LED)
I	1 x	Support pour GoPro
J	10 x	Vis courtes à poignée
K	1 x	Vis longues à poignée
L	1 x	Tête de trépied sphérique
M	2 x	Télécommande pour la plateforme
N	1 x	Adaptateur électrique
O	1 x	Télécommande de l'éclairage annulaire à LED
P	1 x	Pistolet à billets avec 100 faux billets
Q	1 x	Sac d'accessoires photo
R	4 x	Autocollants logo de la base
S	1 x	Bande lumineuse à LED
T	1 x	Télécommande pour bande lumineuse à LED
U	1 x	Pédale d'arrêt d'urgence
V	2 x	Sacs de transport d'équipement
W	1 x	Malette
X	1 x	Clé Allen en forme de L de 2,5 mm
Y	1 x	Pack batterie
Z	1 x	Cordon d'alimentation

# SPÉCIFICATIONS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Base
2. Angle ajustable (36° - 156°)
3. Longueur réglable (40cm - 155cm)
4. Support Multi-Fonction
5. Anneau lumineux LED
6. Support pour Smart Phone

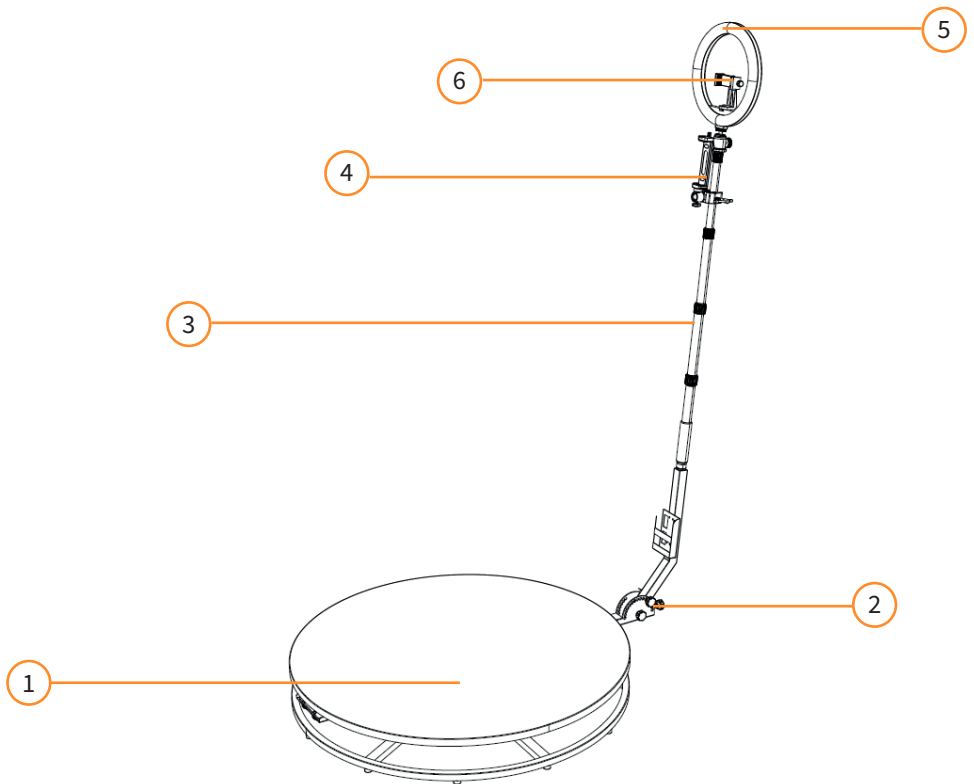

La responsabilité de Monster Group UK Limited sera limitée à la valeur commerciale du produit.

# CONSEILS DE SÉCURITÉ

## PRATIQUE DE TRAVAIL SÉCURITAIRE






**Veillez lire les consignes de sécurité afin d'éviter toute blessure ou tout dommage sur le produit.**

- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Assurez-vous d'avoir bien lu et compris le manuel d'utilisation et les conseils de sécurité avant d'utiliser ce produit.
- Ne pas utiliser à proximité de l'eau ou d'autres liquides et ne pas mouiller le produit.
- Avant et après chaque utilisation, vérifiez que le produit ne présente pas de signes de dommages ou d'usure importants. Si vous constatez des dommages importants, veuillez le réparer.
- N'essayez pas de le réparer vous-même. Seul un technicien qualifié doit effectuer les réparations sur ce produit.
- Ne pas altérer ou modifier ce produit de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que ce produit soit éteint et débranché lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez pas ce produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Utilisez une posture correcte et une technique adaptée lorsque vous soulevez, déplacez ou installez l'équipement.
- Nous recommandons qu'un opérateur formé et compétent soit présent lorsque la plateforme est utilisée.
- Assurez-vous que la plateforme soit placée sur une surface plane et horizontale.
- Ne dépassez pas la charge maximale de la plate-forme.
- Ne sautez pas sur la plate-forme et empêchez tous utilisateurs de sauter sur la plate-forme.
- Assurez-vous que tous les câbles soient attachés ou fixés avec du ruban adhésif.
- Assurez-vous que tous les accessoires soient replacés dans un conteneur ou une zone appropriée après utilisation afin de réduire tout risque de trébuchement.
- Veillez à ce que la pédale d'arrêt d'urgence soit située à proximité de l'opérateur afin qu'il puisse y accéder facilement en cas d'urgence. Ceci réduira également tout risque de trébuchement.







# MODE D'EMPLOI

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

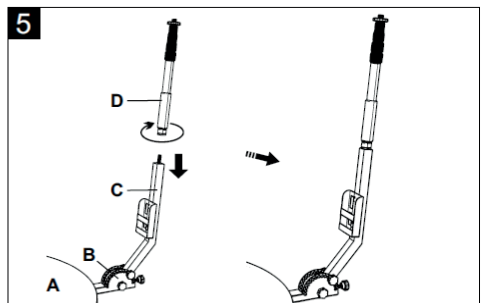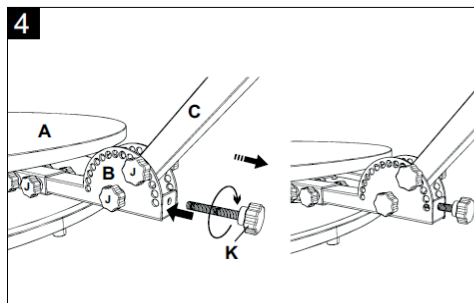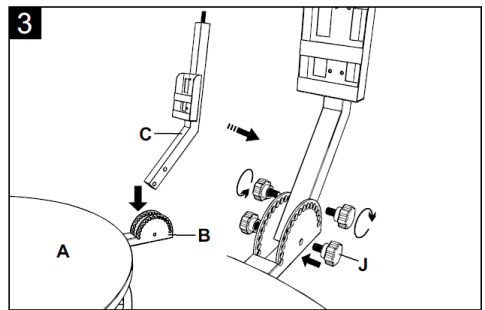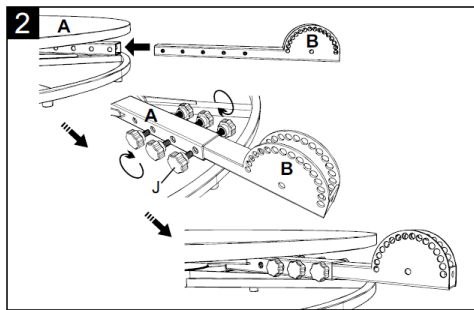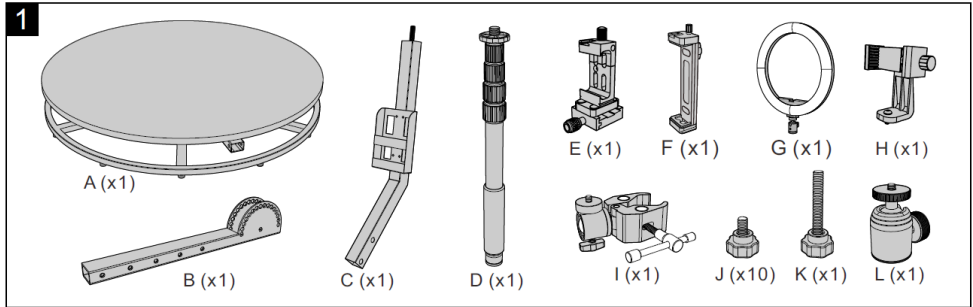

# MODE D'EMPLOI

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

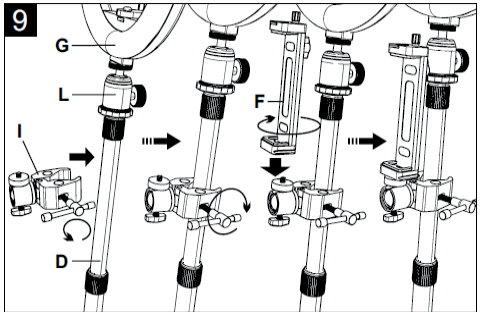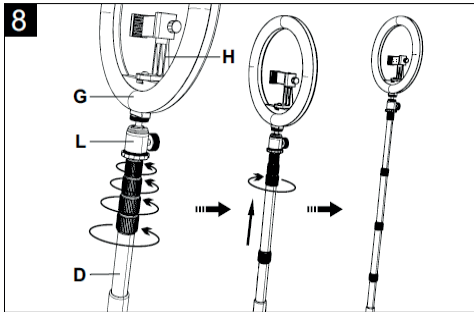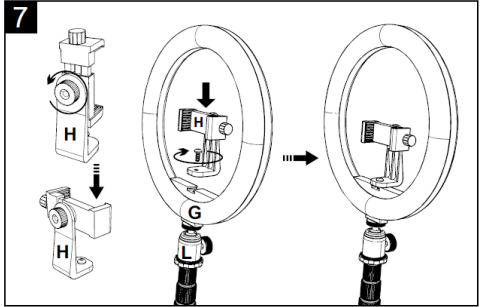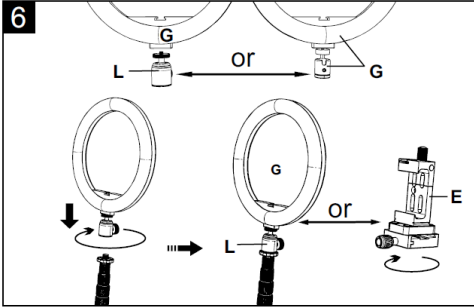

# MODE D'EMPLOI

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Assurez-vous d'avoir toutes les pièces de la liste en votre possession avant de commencer l'assemblage.

1. Fixez le bras mobile (B) à l'aide de 3 vis courtes à poignée à l'unité de base (A).
2. Fixez le bras mobile (C) à l'aide de 2 vis courtes à poignées (J).
3. Vous pouvez régler l'angle du bras mobile et le fixer à l'aide de la longue vis à poignée (K).
4. Fixez la perche télescopique pour selfie (D).
5. Au sommet de la perche télescopique pour selfie, vous pouvez fixer la tête de trépied (L), l'anneau lumineux LED (G) ou le support pour smartphone (E).
6. Si vous utilisez l'anneau lumineux LED (G), vous pouvez également fixer le support pour smartphone (H).
7. La perche télescopique pour selfie (D) est réglable en tournant les colliers réglables.
8. Le support GoPro (I) peut être fixé sur la perche télescopique pour selfie (D) et le support pour tablette (F) peut être fixé sur le support GoPro (I).

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

### COUPLAGE AVEC UN APPAREIL

Allumez l'obturateur Bluetooth à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt. L'obturateur entrera en mode de jumelage et la LED se mettra à clignoter rapidement.

Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone et recherchez l'obturateur.

Sélectionnez l'appareil "AB Shutter3" dans la liste et le couplage sera terminé après quelques secondes.

### UTILISATION DE L'OBTURATEUR BLUETOOTH

Vous pouvez utiliser l'application caméra intégrée de votre smartphone ou de votre tablette pour prendre des photos ou des vidéos avec l'obturateur Bluetooth.

Une fois que vous serez prêt, appuyez sur le bouton de l'obturateur à distance.

# MODE D'EMPLOI

## COMMENT UTILISER LA PLATEFORME 360°

Une fois l'assemblage terminé, la plateforme photo 360° et les lumières LED peuvent être alimentés soit par l'alimentation secteur, soit par la batterie 24V.




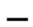
Secteur - Branchez l'adaptateur d'alimentation sur l'alimentation secteur. Un voyant vert indique que l'adaptateur est sous tension et la base émet un bip court pour indiquer qu'elle est sous tension.

Batterie - Si vous utilisez uniquement la batterie, la charge de celle-ci durera environ 5 à 6 heures.

Si vous utilisez la batterie pour alimenter les lumières LED ainsi que la plateforme, la charge durera environ 2-3 heures.






La batterie est rechargeable à l'aide de l'alimentation secteur et sera complètement rechargée en 2-3 heures.

## COMMENT UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE DE LA PLATEFORME

-  Démarrage / Pause. Appuyez une fois pour démarrer le bras mobile, appuyez à nouveau pour l'arrêter.
-  Inversion : Appuyez sur cette touche pour inverser la direction du bras mobile.
-  Accélère : Augmente la vitesse du bras mobile.
-  Ralentir : Diminue la vitesse du bras mobile.

# MODE D'EMPLOI

## COMMENT UTILISER L'ANNEAU LUMINEUX

BOUTON	FONCTION
	Allume l'anneau lumineux à LED
	Éteint l'anneau lumineux à LED
	Cette fonction permet de faire défiler les trois modes différents : Statique - Couleurs fixes Dynamique - Change de couleur Microphone - Les lumières réagissent aux sons ambiants ou à la musique
	Vous pouvez sélectionner l'une des 16 couleurs statiques
	Augmente et Diminue la vitesse des effets de lumière





















## COMMENT UTILISER L'APP CAMÉRA

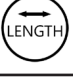Une fois que vous aurez assemblé la plateforme photo 360°, nous vous recommandons de télécharger l'application qui l'accompagne pour vous permettre d'utiliser pleinement toutes les fonctionnalités de la bande lumineuse LED.

Recherchez BanLanX dans votre app store et une fois téléchargé sur votre appareil, vous pourrez accéder à des fonctions telles que la sauvegarde de vos préférences d'éclairage et l'utilisation des trois modes "Musique".

# MODE D'EMPLOI

## COMMENT UTILISER LA BANDE LUMINEUSE LED

BOUTON	FONCTION	BOUTON	FONCTION
	Allume la bande lumineuse		Favoris automatiques
	Éteind la bande lumineuse		Augmente la vitesse
 to 	Sélection de couleurs		Diminue la vitesse
Rainbow	Effet arc-en-ciel		Augmente la luminosité
Meteor	Effet météore		Diminue la luminosité
Stars	Effet étoile		Augmente la longueur
Fire	Effet feu		Diminue la longueur
	Parcourt les modes vers le haut		Parcourt les modes musicaux vers le haut
	Parcourt les modes vers le bas		Parcourt les modes musicaux vers le bas
	Parcourt les modes favoris vers le haut		Mode Musique automatique
	Parcourt les modes favoris vers le bas		Change de couleur
	Modes automatiques		

# DÉPANNAGE

## GUIDE DE RÉOLUTION

### QUE FAIRE S'IL MANQUE DES PIÈCES À MA COMMANDE ?

S'il semble manquer des pièces à votre commande, contactez notre équipe du service client dans les 7 jours suivant la réception.

### QUE FAIRE SI LE BRAS NE TOURNE PAS ?

Vérifiez que la plateforme se trouve sur une surface plane et horizontale et qu'aucun objet ne bloque la trajectoire du bras mobile.

Vérifiez que l'alimentation électrique soit correctement connectée.

Vérifiez si la pile de la télécommande est déchargée et remplacez-la si nécessaire (CR2032).

### QUE FAIRE SI LE BRAS EST BRUYANT ?

Si le boîtier de réduction du moteur émet un cliquetis lors de l'utilisation de la plateforme, veuillez contacter le service client avant de réutiliser la plateforme.

Si la courroie d'entraînement reliant le moteur à la base est bruyante, vérifiez que le moteur, la courroie et la roue de l'unité de base soient de niveau.

### QUE FAIRE SI LE BRAS VACILLE ?

Vérifiez les vis à poignée et resserrez-les si nécessaire. Vérifiez également que le bras télescopique soit correctement monté et resserrez-le si nécessaire. Assurez-vous que tous les autres accessoires soient correctement installés.

**POUR TOUT AUTRE PROBLÈME, VEUILLEZ  
CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DU SERVICE CLIENT.**

# SPEZIFIKATIONEN

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

Egal, ob Sie eine Geburtstagsparty, eine Hochzeit oder einen Schulabschlussball planen, der 360° Photo Booth ist das perfekte Gerät, um all diese wunderbaren Erinnerungen festzuhalten.

Der 360° Photo Booth ist mit vielen verschiedenen Film- und Fototechnologien kompatibel, wie zum Beispiel Tablets, GoPro-Kameras, Digitalkameras und sogar mit Ihrem Smartphone.

Die einfache und schnelle Aufstellung und das One-Touch-Auslösesystem bedeuten für Sie eine problemlose Nutzung. Der Photo Booth wird mit einem wiederaufladbaren 24V-Akku geliefert, so dass Sie das Gerät ohne Netzanschluss verwenden können. ( Begrenzte Betriebszeit bei Verwendung des Akkus)

Also, worauf warten Sie noch? Es wird Zeit zu fotografieren!

**Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Hinweise zum sicheren Arbeitenverfahren durch, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.**

## PRODUKTMA ßE

MODELL	MAX. HÖHE	BREITE	TIEFE	GEWICHT
80cm	215cm	80cm	80cm	43kg
100cm	215cm	100cm	100cm	64kg
115cm	215cm	115cm	115cm	74kg

MATERIAL:	Pulverbeschichteter
PEISTUNG:	240v @ 50htz
BATTERIE:	24V
GEWICHTSKAPAZITÄT D. PLATTE:	400kg

### **BLUETOOTH SPECIFICATIONS:**

COMMUNICATION:	V4.0
TRANSMIT FREQUENCY:	2.4GHz - 2.4835GHz
COMMUNICATION DISTANCE:	10m (30ft)
BATTERY:	CR2032 X1



# SPEZIFIKATION


## LIEFERUMFANG

PART	QTY	NAME
A	1 x	Basisplatte
B	1 x	Bewegungsarm aus Metall mit Verstellbügel
C	1 x	Bewegungsarm aus Metall
D	1 x	Selfie-Teleskopstange
E	1 x	Multifunktionshalterung (Smartphone / Digitalkamera / Level)
F	1 x	Tablet-Halterung
G	1 x	LED-Ringlicht
H	1 x	Smartphone-Halterung (zur Verwendung im LED-Ringlicht)
I	1 x	GoPro-Halterung
J	10 x	Kurze Schrauben
K	1 x	Lange Schraube
L	1 x	Sphärische Stativkopf
M	2 x	Photo Booth Fernbedienung
N	1 x	Netzadapter
O	1 x	LED-Ringlicht-Fernbedienung
P	1 x	Geldpistole mit 100 gefälschten Scheinen
Q	1 x	Tasche mit Foto-Requisiten
R	4 x	Basis-Logo-Aufkleber
S	1 x	LED-Lichtstreifen
T	1 x	LED-Lichtstreifen-Fernbedienung
U	1 x	Not-Aus-Pedal
V	2 x	Tragetaschen
W	1 x	Transportkoffer
X	1 x	2,5 mm L-förmiger Sechskant-Schlüssel
Y	1 x	Akku-Pack
Z	1 x	Netzkabel

# SPEZIFIKATION

## PRODUKTMERKMALE

1. Basisplatte
2. Anpassbarer Winkel (36° - 156°)
3. Anpassbarer Länge (40cm - 155cm)
4. Multifunktionshalterung
5. LED Ringlicht
6. Smart Phone Halterung

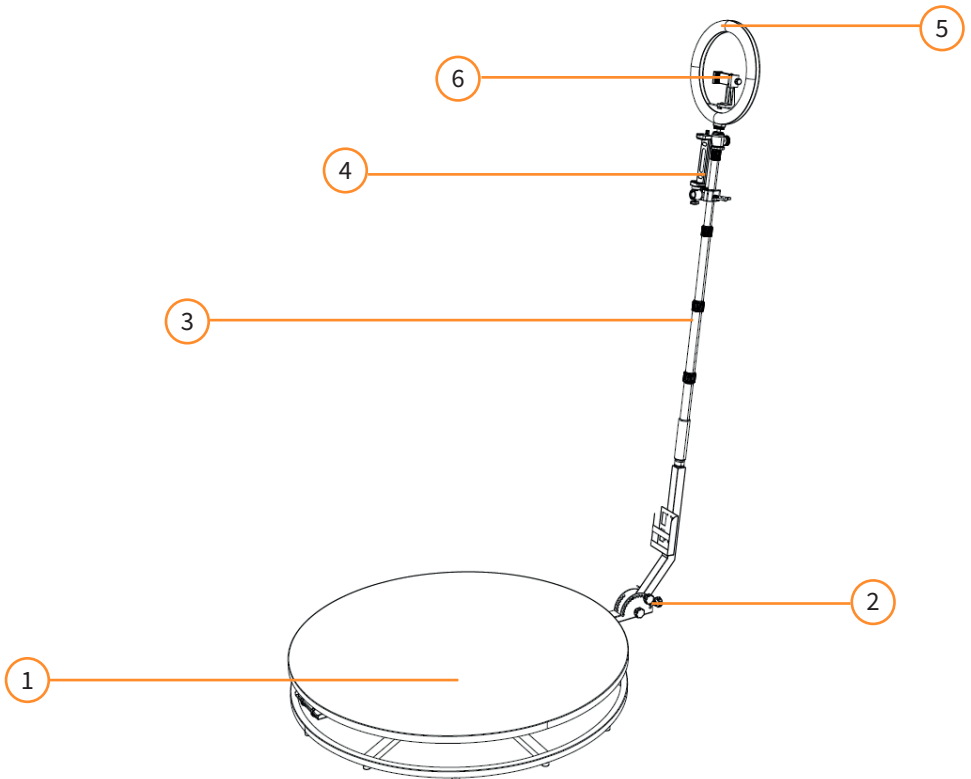

Die Haftung von Monster Group UK Limited ist auf den Handelswert des Produkts beschränkt.

# SICHERHEITSHINWEISE






## SICHERES ARBEITSVERFAHREN

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Hinweise zum sicheren Arbeitenverfahren durch, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben, bevor Sie dieses Produkt benutzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten und lassen Sie es nicht nass werden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß. Wenn Sie größere Schäden feststellen, veranlassen Sie eine Reparatur.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen an diesem Produkt sollten nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- Verändern Sie dieses Produkt in keinsten Weise.
- Das Gerät sollte ausgeschaltet und vom Strom getrennt sein, wenn es nicht benutzt wird.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Achten Sie beim Heben, Bewegen oder Aufstellen von Geräten auf eine korrekte Körperhaltung und Hebetekniken.
- Wir empfehlen, dass ein geschulter und kompetenter Bediener anwesend ist, wenn der Photo Booth in Betrieb ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Booth auf einer flachen und ebenen Oberfläche steht.
- Überschreiten Sie nicht die Maximallast für die Plattform.
- Springen Sie bzw. Der Benutzer nicht auf die Plattform.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel festgebunden oder mit Klebeband gesichert sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Stützen nach der Benutzung in einen geeigneten Behälter oder Bereich zurückgelegt werden, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Not-Aus-Pedal in der Nähe des Bedieners ist, damit es notfalls gut erreichbar ist. Außerdem wird dadurch die Stolpergefahr verringert.





# BENUTZERHANDBUCH

## MONTAGEANLEITUNG

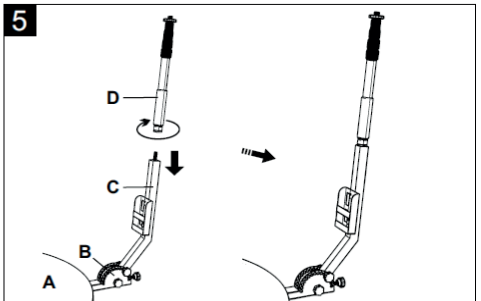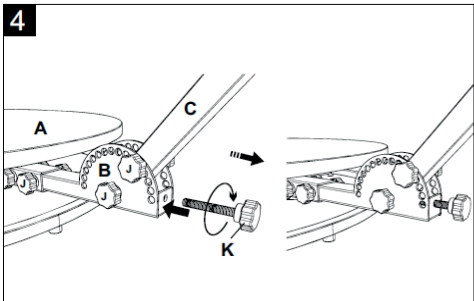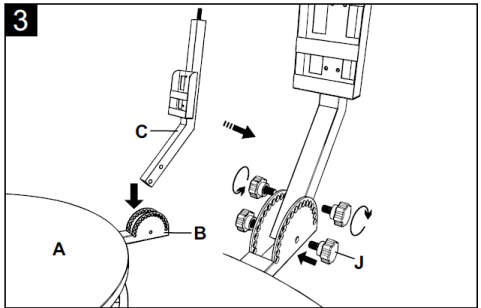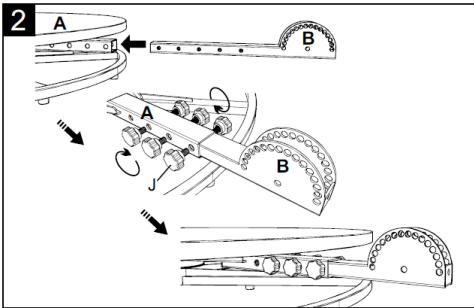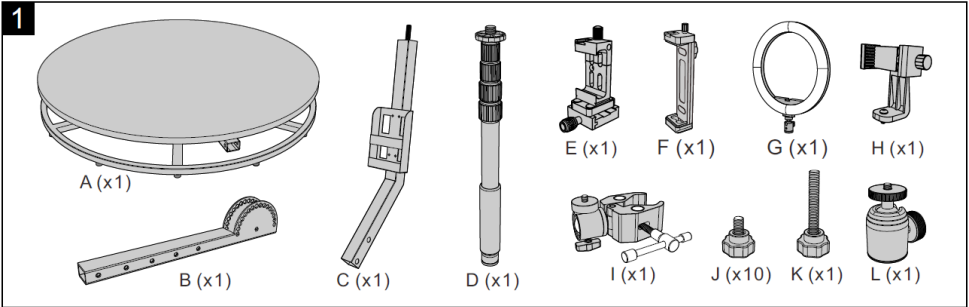

# BENUTZERHANDBUCH

## MONTAGEANLEITUNG

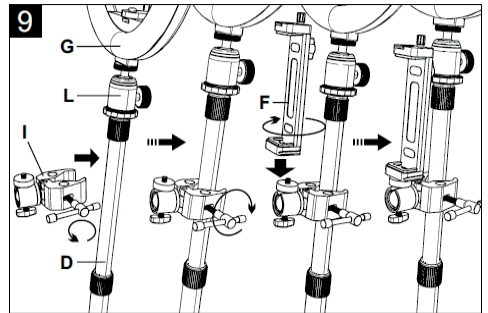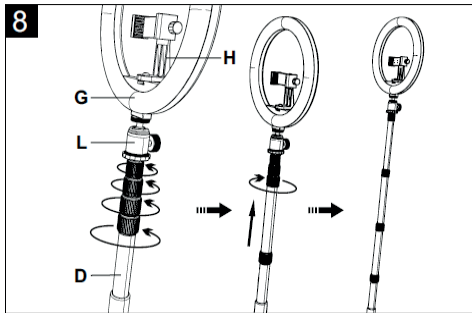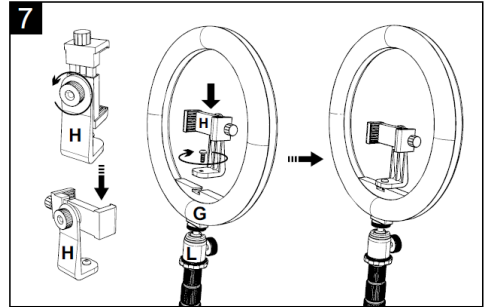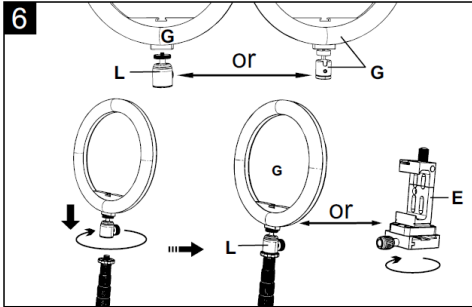

# BENUTZERHANDBUCH

## MONTAGEANLEITUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle in der Artikelliste aufgeführten Teile haben, bevor Sie mit der Montage beginnen.
2. Befestigen Sie den Bewegungsarm (B) mit 3 kurzen Schrauben an der Basisplatte (A).
3. Befestigen Sie den Bewegungsarm (C) mit 2 kurzen Schrauben (J).
4. Sie können den Winkel des Bewegungsarms einstellen und mit der langen Schraube (K) sichern.
5. Befestigen Sie die Selfie-Teleskopstange (D).
6. An der Spitze der Selfie-Teleskopstange können Sie den Stativkopf (L), das LED-Ringlicht (G) oder die Smartphone-Halterung (E) befestigen.
7. Wenn Sie das LED-Ringlicht (G) verwenden, können Sie auch die Smartphone-Halterung (H) anbringen.
8. Die Selfie-Teleskopstange (D) ist durch Drehen einstellbar.
9. Die GoPro-Halterung (I) kann an die Selfie-Teleskopstange (D) geklemmt werden und die Tablet-Halterung (F) an der GoPro-Halterung (I).

## ANLEITUNG FÜR BLUETOOTH SHUTTER

### GERÄTVERBINDUNG

1. Schalten Sie den Bluetooth Shutter mit dem Ein-/Ausschalter ein. Der Shutter geht in den Kopplungsmodus über und die LED beginnt schnell zu blinken.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys und suchen Sie den Shutter.
3. Wählen Sie "AB Shutter3" aus. Die Kopplung wird nach einigen Sekunden abgeschlossen.

### VERWENDUNG DES BLUETOOTH-SHUTTERS

Sie können die integrierte Kamera-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet verwenden, um Fotos oder Videos mit dem Bluetooth-Shutter aufzunehmen.

Sobald Sie bereit sind, drücken Sie den Shutter am Fernauslöser.

# BENUTZERHANDBUCH

## ANWEISUNGEN ZUR BENUTZUNG DES 360° PHOTO BOOTHS

Nach dem Zusammenbau können den 360° Photo Booth und die LED-Leuchten entweder über das Stromnetz oder die 24-V-Batterie mit Strom versorgt werden.





**Netz** - Schließen Sie den Netzadapter an das Stromnetz an. Ein grünes Licht zeigt an, dass das Netzteil eingeschaltet ist, und die Basisplatte gibt einen kurzen Piepton ab, um anzuzeigen, dass sie eingeschaltet ist.

**Akku** - Bei ausschließlicher Verwendung des Akkus reicht die Akkuladung für ca. 5-6 Stunden.

Wenn Sie den Akku sowohl für die LED-Leuchten als auch für den Booth verwenden, dauert die Ladung ca. 2-3 Stunden.






Der Akku wird über das Stromnetz aufgeladen und ist in 2-3 Stunden vollständig aufgeladen.

## ANLEITUNG FÜR DIE BOOTH FERNBEDIENUNG

-  Start/Pause. Einmal drücken, um den Bewegungsarm zu starten, erneut drücken, um ihn zu stoppen.
-  Umkehrung: Drücken Sie diese Taste, um die Richtung des Bewegungsarms umzukehren.
-  Geschwindigkeit erhöhen: Erhöhen Sie die Geschwindigkeit des Bewegungsarms.
-  Geschwindigkeit verlangsamen: Verringert die Geschwindigkeit des Bewegungsarms.

# BENUTZERHANDBUCH

## ANLEITUNG FÜR DIE LED-RINGLAMPE

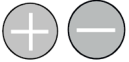BUTTON	FUNKTION
	Schaltet das LED-Ringlicht ein
	Schaltet das LED-Ringlicht aus
	Dadurch werden die drei verschiedenen Modi durchlaufen: Statisch - Einfarbig Dynamisch - Farbwechsel Mikrofon - Lichter reagieren auf Umgebungsgeräusche oder Musik
	Ermöglicht die Auswahl einer von 16 statischen Farben
	Erhöhen und Verringern der Geschwindigkeit der Lichteffekte

## ANWEISUNGEN FÜR DIE KAMERA-APP





















Sobald Sie den 360° Photo Booth zusammengebaut haben, empfehlen wir Ihnen, die zugehörige App herunterzuladen, damit Sie alle Funktionen des LED-Lichtstreifens völlig nutzen können.

Suchen Sie in Ihrem App-Store nach BanLanX. Sobald Sie es auf Ihr Gerät heruntergeladen haben, können Sie auf Funktionen wie das Speichern Ihrer bevorzugten Beleuchtungseinstellungen und die drei "Musik"-Modi zugreifen.



# USER GUIDE

## ANLEITUNG FÜR DEN LED-LICHTSTREIFEN

BUTTON	FUNKTION	BUTTON	FUNKTION
	Lichtstreifen einschalten		Auto-Favoriten
	Lichtstreifen ausschalten		Geschwindigkeit erhöhen
 to 	Farben auswählen		Geschwindigkeit vermindern
Rainbow	Regenbogen-Effekt		Helligkeit erhöhen
Meteor	Meteoriten-Effekt		Helligkeit vermindern
Stars	Star-Effekt		Länge erhöhen
Fire	Feuer-Effekt		Länge verringern
	Aufwärts durch die Modi zirkulieren		Aufwärts durch die Musikmodi schalten
	Abwärts durch die Modi zirkulieren		Abwärts durch die Musikmodi zirkulieren
	Aufwärts zyklisch durch die bevorzugten Modi		Automatischer Musikmodus
	Zyklus abwärts durch bevorzugte Modi		Farbe ändern
	Auto-Modi		

# FEHLERBEHEBUNG

## ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

### WAS MACHE ICH, WENN BEI MEINER BESTELLUNG TEILE FEHLEN?

Sollte ein Teil Ihrer Bestellung fehlen, wenden Sie sich bitte innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt an unser freundliches und hilfsbereites Kundenserviceteam.

### WAS KANN ICH TUN, WENN SICH DER BEWEGUNGSARM NICHT DREHEN LÄSST?

Vergewissern Sie sich, dass Der Photo Booth auf einer flachen und ebenen Oberfläche steht und keine Gegenstände den Weg des Bewegungsarms blockieren. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung korrekt angeschlossen ist. Überprüfen Sie die Fernbedienung auf eine leere Batterie und tauschen Sie sie bei Bedarf aus (CR2032).

### WAS KANN ICH TUN, WENN DER BEWEGUNGSARM GERÄUSCHE MACHT?

Wenn bei der Benutzung ein Klappern aus dem Motorreduktionskasten zu hören ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, bevor Sie den Photo Booth wieder benutzen. Wenn der Antriebsriemen, der den Motor mit dem Untergestell verbindet, Geräusche verursacht, überprüfen Sie, ob die Motoreinheit, der Riemen und das Rad des Untergestells waagrecht zueinander stehen.

### WAS KANN ICH TUN, WENN DER BEWEGUNGSARM WACKELT?

Prüfen Sie die Schrauben und ziehen Sie sie bei Bedarf fest. Prüfen Sie auch, ob der Teleskoparm richtig montiert ist, und ziehen Sie ihn bei Bedarf fest. Stellen Sie sicher, dass alle anderen Zubehörteile richtig montiert sind.

**FÜR ALLE ANDEREN FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN  
UNSER KUNDENSERVICE-TEAM.**



# ESPECIFICACIONES

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Si quiere que su evento sea especial e inolvidable, ya sea una fiesta de cumpleaños, una boda o un baile de fin de bachiller, el fotomatón 360° es el dispositivo perfecto para capturar todos esos recuerdos tan preciosos.

El fotomatón 360° es compatible con muchos tipos de dispositivos de grabación y captura fotográfica, como tabletas, cámaras GoPro, cámaras digitales o incluso smartphones.

Su sencilla y rápida instalación y su sistema de activación de un solo toque le permitirán disfrutar de una magnífica experiencia. Suministrado con una batería recargable de 24 V, para que pueda utilizarlo sin necesidad de conectarlo a la red eléctrica. (El tiempo de funcionamiento es limitado cuando se utiliza solo con la batería).

Entonces, ¿a qué espera? ¡Es hora de empezar a hacer fotos!

Por favor, consulte y lea las Prácticas de Trabajo Seguras para evitar lesiones o daños en el producto antes de ponerlo en marcha.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO	ALTURA MÁXIMA	ANCHO	PROFUNDIDAD	PESO
80cm	215cm	80cm	80cm	43kg
100cm	215cm	100cm	100cm	64kg
115cm	215cm	115cm	115cm	74kg

MATERIAL:	Acero texturizado
POTENCIA:	240v @ 50htz
BATERÍA:	24V
CAPACIDAD DE PESO DE LA PLATAFORMA:	400kg

### BLUETOOTH SPECIFICATIONS:

COMUNICACIÓN:	V4.0
FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN:	2.4GHz - 2.4835GHz
DISTANCIA DE COMUNICACIÓN:	10m (30ft)
BATERÍA:	CR2032 X1

# ESPECIFICACIONES


## CONTENIDO DEL ARTÍCULO

PARTE	CANT	NAME
A	1 x	Unidad base
B	1 x	Brazo móvil metálico con soporte ajustable
C	1 x	Brazo metálico móvil
D	1 x	Poste telescópico de selfie
E	1 x	Soporte multifunción (Smartphone / cámara digital / nivel)
F	1 x	Soporte para tableta
G	1 x	Luz del anillo del LED
H	1 x	Soporte para smartphone (para su uso dentro del luz del anillo del LED)
I	1 x	Soporte para GoPro
J	10 x	Tornillos cortos de cabeza de ciruela
K	1 x	Tornillos largos de cabeza de ciruela
L	1 x	Cabezal de trípode esférica
M	2 x	Control remoto del fotomatón
N	1 x	Adaptador de energía
O	1 x	Control remoto del luz del anillo del LED
P	1 x	Pistola de dinero con 100 billetes falsos
Q	1 x	Bolsa de accesorios para fotos
R	4 x	Pegatinas de logo de base
S	1 x	Tira de luz LED
T	1 x	Control remoto de la tira de luces LED
U	1 x	Pedal de parada de emergencia
V	2 x	Bolsas de transporte de equipos
W	1 x	Caja de transporte
X	1 x	Llave Allen en forma de L de 2,5 mm
Y	1 x	Paquete de baterías
Z	1 x	Cable de alimentación

# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Base
2. Ángulo ajustable ( $36^{\circ}$  -  $156^{\circ}$ )
3. Largura ajustable (40cm - 155cm)
4. Soporte multifuncional
5. Luz del anillo del LED
6. Soporte para smartphone

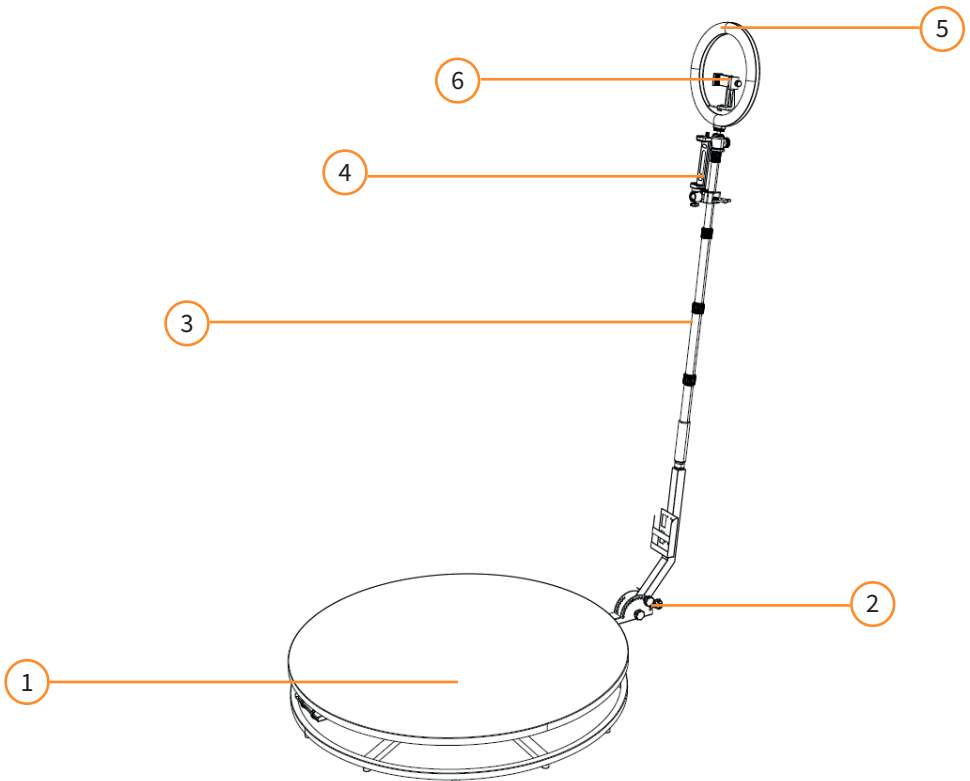

La responsabilidad de Monster Group UK Limited estará limitada únicamente al valor comercial del producto.

# CONSEJOS DE SEGURIDAD






## PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS

Por favor, lea las prácticas de trabajo seguras a fin de evitar lesiones o daños en el producto.

- No utilice este producto para otros fines que no sean los previstos.
- Asegúrese de haber leído y comprendido completamente el manual de instrucciones y los consejos de seguridad antes de utilizar este producto.
- No utilice el producto cerca del agua u otros líquidos ni permita que se moje.
- Inspeccione el producto en busca de signos de daño o desgaste significativo antes y después de cada uso. Si se detectan daños significativos, solicite su reparación.
- No intente repararlo usted mismo. Sólo un técnico cualificado debe realizar las reparaciones de este producto.
- No altere ni modifique este producto de modo alguno.
- Asegúrese de que este producto esté apagado y desenchufado cuando no lo utilice.
- No deje este producto desatendido mientras esté en uso.
- Utilice una postura y técnicas de elevación correctas al levantar, mover o colocar el producto.
- Recomendamos que un operador capacitado y competente esté presente cuando el fotomatón esté en uso.
- Asegúrese de que el fotomatón esté colocado en una superficie plana y nivelada.
- No exceda la carga máxima de la plataforma.
- No salte sobre la plataforma ni permita que los usuarios salten sobre ella.
- Asegúrese de que todos los cables estén atados o encintados.
- Asegúrese de que los puntales se devuelven a un contenedor o zona adecuada después de su uso para reducir el riesgo de tropiezo.
- Asegúrese de que el pedal de parada de emergencia está situado cerca del operador para que pueda acceder fácilmente en caso de emergencia. Esto también reduce el riesgo de tropiezo.





# GUÍA DEL USUARIO

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

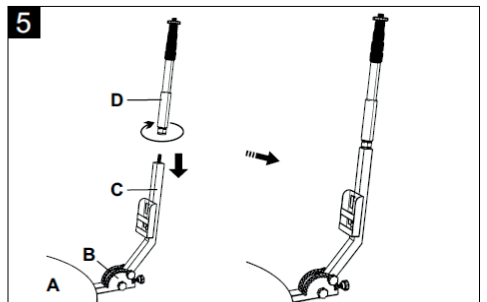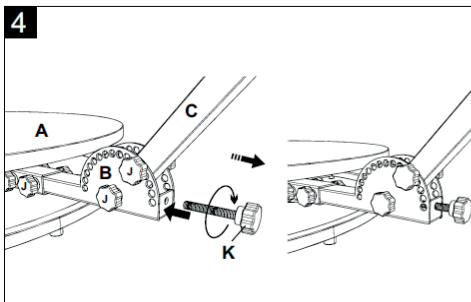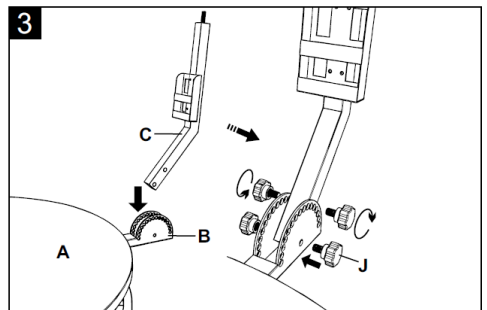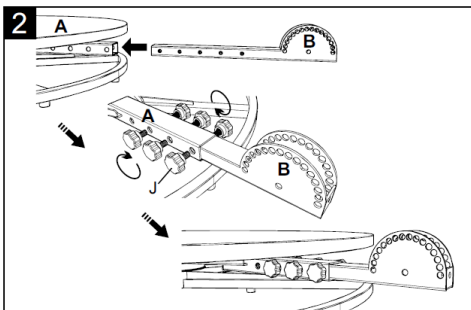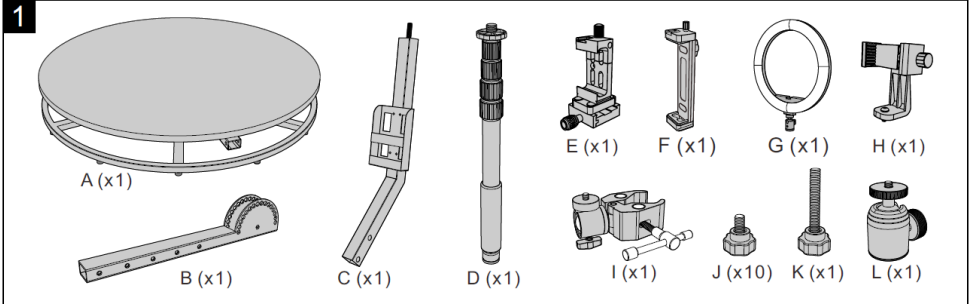

# GUÍA DEL USUARIO

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

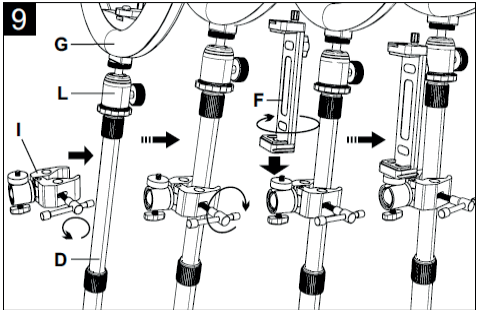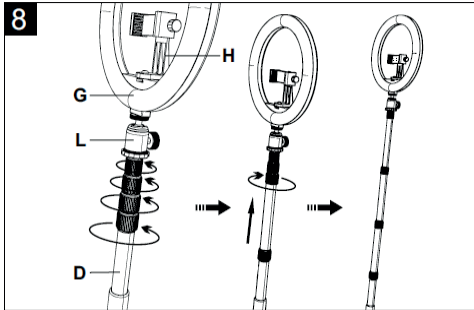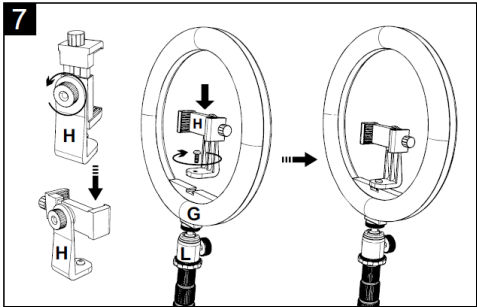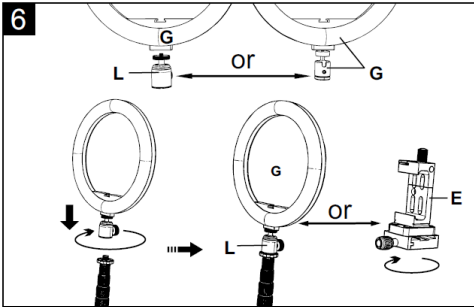



# GUÍA DEL USUARIO

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Asegúrese de tener todas las piezas de la lista de artículos antes de comenzar el montaje.
2. Fije el brazo móvil (B) con 3 tornillos cortos a la unidad base (A).
3. Fije el brazo móvil (C) con 2 tornillos cortos (J). Puede ajustar el ángulo del brazo móvil y fijarlo con un tornillo largo (K).
4. Coloque el poste telescópico de selfie (D).
5. En la parte superior del poste telescópico de selfie, puede colocar el cabezal del trípode (L), el luz del anillo del LED (G) o el soporte para smartphone (E).
6. Si se utiliza el luz del anillo del LED (G), también se puede colocar el soporte para smartphone (H).
7. El poste telescópico de selfie (D) se puede ajustar girando las abrazaderas ajustables.
8. El soporte para GoPro (I) se puede sujetar al poste telescópico de selfie (D) y el soporte para tablets (F) se puede fijar al soporte para GoPro (I).

## INSTRUCCIONES DEL DISPARADOR BLUETTOTH

### EMPAREJAMIENTO CON UN DISPOSITIVO

1. Encienda el obturador Bluetooth con el interruptor de encendido/apagado. El obturador entrará en modo de emparejamiento y el LED comenzará a destellar rápidamente.
2. Active la función Bluetooth en su teléfono y busque el obturador.
3. Seleccione el dispositivo 'AB Shutter3' de la lista y el emparejamiento finalizará después de unos segundos.

### USO DEL OBTURADOR BLUETOOTH

Puede utilizar la aplicación de cámara incorporada en su smartphone o tableta para hacer fotos o vídeos con el obturador Bluetooth.

Una vez que esté listo, pulse el botón del obturador.

# GUÍA DEL USUARIO

## INSTRUCCIONES DE USO DEL FOTOMATÓN 360°

Una vez montado, el fotomatón 360° y las luces LED se pueden conectar a la red eléctrica o a la batería de 24v.





Red eléctrica - Conecte el adaptador de corriente a la red eléctrica. Una luz verde indicará que el adaptador de energía está encendido y la base emitirá un breve pitido para indicar que está encendida.

Batería - Si solo se utiliza la batería, la carga de ésta durará aproximadamente 5-6 horas.

Si se utiliza la batería para hacer funcionar las luces LED y el fotomatón, la carga durará aproximadamente 2-3 horas.


La batería se recarga mediante la red eléctrica y se recarga completamente en 2-3 horas.

## INSTRUCCIONES DEL CONTROL REMOTO DEL FOTOMATÓN

-  Inicio / Pausa. Pulse una vez para iniciar el brazo móvil, pulse de nuevo para detenerlo.
-  Inversión: Pulse para revertir la dirección del brazo móvil.
-  Acelerar: Aumente la velocidad del brazo móvil.
-  Ralentizar: Disminuye la velocidad del brazo móvil.

# GUÍA DEL USUARIO

## INSTRUCCIONES DEL ANILLO DE LUZ LED

BOTÓN	FUNCIÓN
	Enciende el luz del anillo del LED
	Apaga el luz del anillo del LED
	Esta opción funciona en ciclos los tres modos diferentes: Estático - Colores sólidos Dinámico - Cambios de color Micrófono - Las luces reaccionan a los sonidos ambientales o a la música
	Permite seleccionar uno de los 16 colores estáticos
	Acelera y reduce la velocidad de los efectos luminosos





















## INSTRUCCIONES DE LA APP PARA LA CÁMARA

Una vez que haya montado el fotomatón 360°, le recomendamos que descargue la aplicación acompañante para que pueda utilizar todas las funciones de la tira de luces LED.

Busque en su tienda de aplicaciones BanLanX y una vez descargada en su dispositivo podrá acceder a funciones como guardar sus preferencias de iluminación favoritas y utilizar los tres modos de “Música”.

# GUÍA DEL USUARIO

## INSTRUCCIONES PARA LA TIRA DE LUCES LED

BOTÓN	FUNCIÓN	BOTÓN	FUNCIÓN
	Encender tira LED		Favoritos automáticos
	Apagar tira LED		Acelerar
 to 	Seleccionar colores		Desacelerar
Rainbow	Efecto arco iris		Aumentar brillo
Meteor	Efecto meteorito		Reducir brillo
Stars	Efecto estrella		Aumentar largura
Fire	Efecto fuego		Reducir largura
	Navegar hacia arriba por los modos		Navegar por los modos de música
	Navegar hacia abajo por los modos		Navegar hacia abajo por los modos de música
	Navegar hacia arriba por los modos favoritos		Modo música automático
	Navegar hacia abajo por los modos favoritos		Cambiar color
	Modos automáticos		

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## GUÍA DE RESOLUCIÓN

### ¿QUÉ PUEDO HACER SI LE FALTAN PIEZAS A MI PEDIDO?

Si parece que falta alguna pieza en su pedido, póngase en contacto con nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente en los 7 días siguientes a la recepción.

### ¿QUÉ HAGO SI EL BRAZO MÓVIL NO GIRA?

Compruebe que el fotomatón está en una superficie plana y nivelada sin objetos que bloqueen la trayectoria del brazo móvil.

Asegúrese de que la fuente de alimentación está conectada correctamente.

Compruebe si el control remoto tiene una pila agotada y sustitúyala si es necesario (CR2032).

### ¿QUÉ HAGO SI EL BRAZO MÓVIL HACE RUIDO?

Si la caja reductora del motor hace ruido al utilizar el fotomatón, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente antes de volver a utilizarla.

Si la correa de transmisión que conecta el motor con la base hace ruido, compruebe que la unidad del motor, la correa y la rueda de la unidad de la base están niveladas entre sí.

### ¿QUÉ HAGO SI EL BRAZO MÓVIL SE AGITA?

Compruebe los tornillos de cabeza de ciruela y apriételes si es necesario. Compruebe también que el brazo telescópico está bien montado y apriétele si es necesario. Asegúrese de que todos los demás accesorios estén bien montados.

**PARA CUALQUIER OTRO PROBLEMA, POR FAVOR CONTACTE  
CON NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

# SPECIFICHE

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Volete rendere il vostro evento speciale e indimenticabile, sia che stiate organizzando una festa di compleanno, un matrimonio o un ballo di fine anno scolastico, il 360° Cabina per Fototessere è il dispositivo perfetto per catturare tutti quei ricordi preziosi.

Il 360° Cabina per Fototessere è compatibile con molti tipi di tecnologia di acquisizione di filmati e foto, tra cui tablet, GoPro, fotocamere digitali o persino smartphone. L'installazione semplice e rapida e il sistema di attivazione con un solo tocco garantiscono un'esperienza senza problemi. Fornita con una batteria ricaricabile da 24 V, la cabina può essere utilizzata senza bisogno di collegarsi alla rete elettrica. (Tempo di funzionamento limitato se utilizzato solo con la batteria).

Allora, cosa state aspettando? È ora di iniziare a fotografare!

**Prima di iniziare, consultare e leggere le Norme di sicurezza per evitare lesioni o danni al dispositivo.**

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

MODELLO	ALTURA MÁXIMA	ANCHO	PROFUNDIDAD	PESO
80cm	215cm	80cm	80cm	43kg
100cm	215cm	100cm	100cm	64kg
115cm	215cm	115cm	115cm	74kg

MATERIAL: Acciaio rivestito in polvere  
POTENZA: 240v @ 50hz  
BATTERÍA: 24V  
CAPACITÀ DI PESO DELLA PIATTAFORMA: 400kg

### **BLUETOOTH SPECIFICHE:**

COMUNICAZIONE: V4.0  
TRASMISSIONE FREQUENZA: 2.4GHz - 2.4835GHz  
COMUNICAZIONE DISTANZA: 10m  
BATTERÍA: CR2032 X1

# SPECIFICHE


## CONTENUTO DELL'ARTICOLO

PARTE	CANT	NOME
A	1 x	Unità di base
B	1 x	Braccio di movimento in metallo con staffa di regolazione
C	1 x	Braccio di movimento in metallo
D	1 x	Asta telescopica per selfie
E	1 x	Staffa multifunzione (smartphone / fotocamera digitale / livella)
F	1 x	Staffa per tablet
G	1 x	Luce ad anello a LED
H	1 x	Staffa per smartphone (da utilizzare con la luce ad anello a LED)
I	1 x	Staffa per GoPro
J	10 x	Viti a prugna corte
K	1 x	Vite lunga a prugna
L	1 x	Testa del treppiede sferica
M	2 x	Telecomando della cabina
N	1 x	Adattatore di alimentazione
O	1 x	Telecomando per luce ad anello a LED
P	1 x	Pistola sparasoldi con 100 banconote false
Q	1 x	Borsa di oggetti di scena per foto
R	4 x	Adesivi con il logo della base
S	1 x	Striscia luminosa a LED
T	1 x	Telecomando per striscia luminosa a LED
U	1 x	Pedale dell' arresto d'emergenza
V	2 x	Borse per il trasporto dell'attrezzatura
W	1 x	Custodia di volo
X	1 x	Chiave di Allen a forma di L da 2,5 mm
Y	1 x	Pacchi batteria
Z	1 x	Cavo di alimentazione

# SPECIFICHE

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Base
2. Angolo regolabile (36° - 156°)
3. Lunghezza regolabile (40cm - 155cm)
4. Staffa multifunzione
5. Luce ad anello a LED
6. Staffa per smartphone

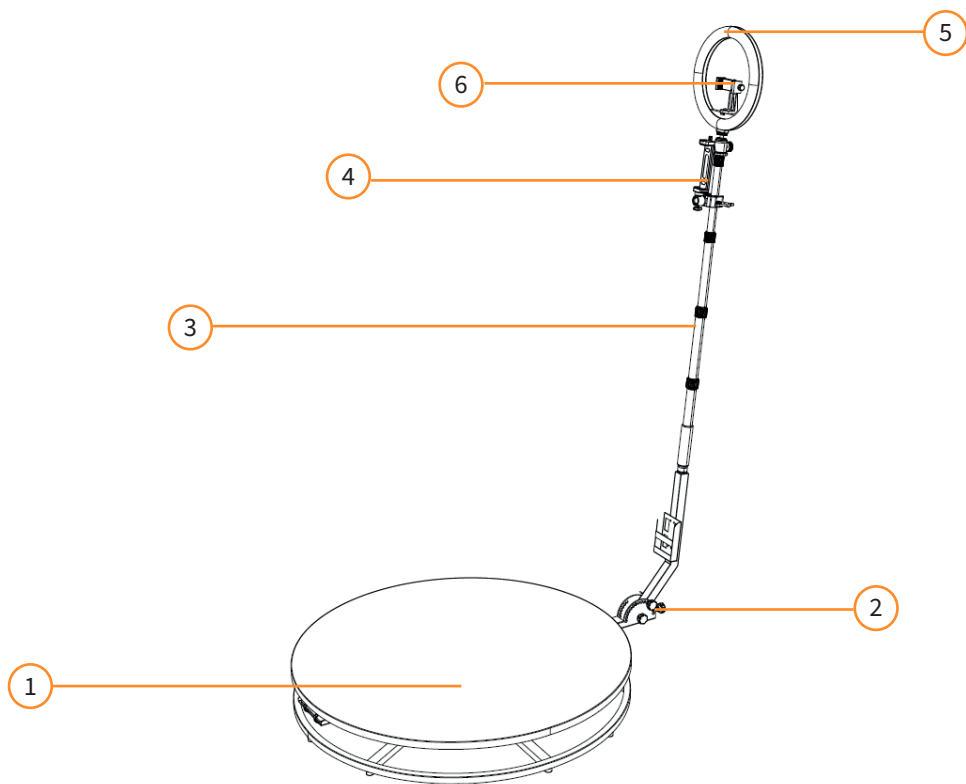

La responsabilità di Monster Group UK Limited sarà limitata al solo valore commerciale del prodotto.








# CONSIGLI PER LA SICUREZZA

## NORME SULLA SICUREZZA

- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurarsi di aver letto e compreso appieno le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare in prossimità di acqua o altri liquidi e non lasciare che il prodotto si bagni.
- Prima e dopo ogni utilizzo, controllare che il prodotto non presenti segni di danni significativi o di usura. Se si riscontrano danni significativi, provvedere alla riparazione.
- Non tentare di ripararlo da soli. Le riparazioni di questo prodotto devono essere eseguite solo da un tecnico qualificato.
- Non alterare o modificare il prodotto in alcun modo.
- Assicurarsi che il prodotto sia spento e scollegato quando non viene utilizzato.
- Non lasciare il prodotto incustodito mentre è in uso.
- Utilizzare una postura e tecniche di sollevamento corrette quando si solleva, si sposta o si installa l'apparecchiatura.
- Si raccomanda la presenza di un operatore esperto e competente quando la cabina è in uso.
- Assicurarsi che la cabina sia posizionata su una superficie piana e livellata.
- Non superare il carico massimo della piattaforma.
- Non saltare sulla piattaforma e non permettere agli utenti di saltare sulla piattaforma.
- Assicurarsi che i cavi siano legati o fissati con nastro adesivo.
- Assicurarsi che i puntelli siano riposti in un contenitore o in un'area adeguata dopo l'uso per ridurre il rischio di inciampo.
- Assicurarsi che il pedale dell'arresto di emergenza sia posizionato vicino all'operatore, in modo da essere facilmente accessibile in caso di emergenza. In questo modo si riduce anche il rischio di inciampo.





# GUIDA PER L'UTENTE

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

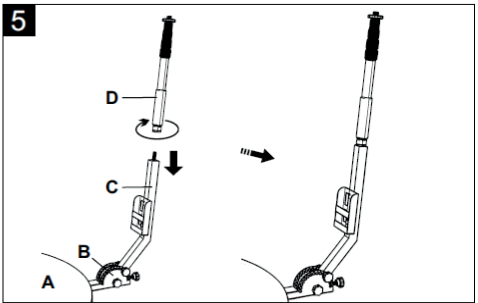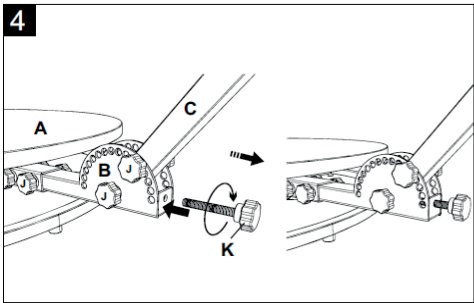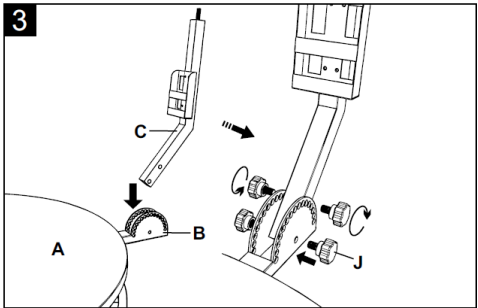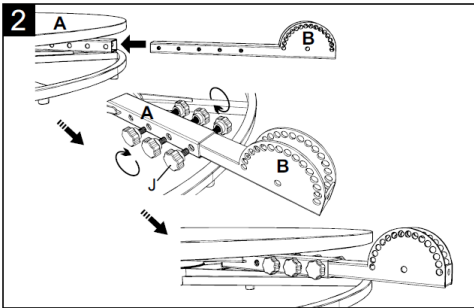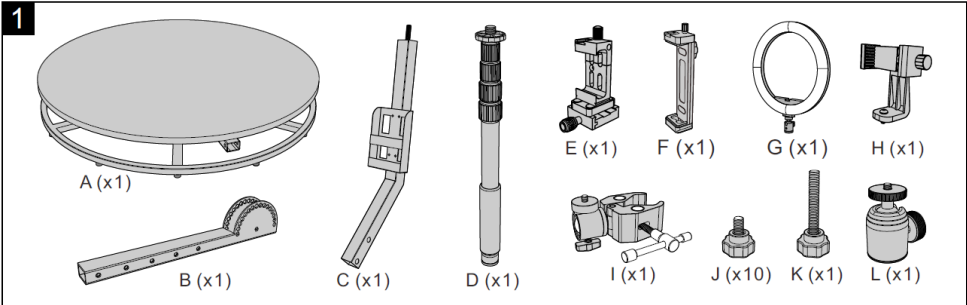

# GUIDA PER L'UTENTE

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

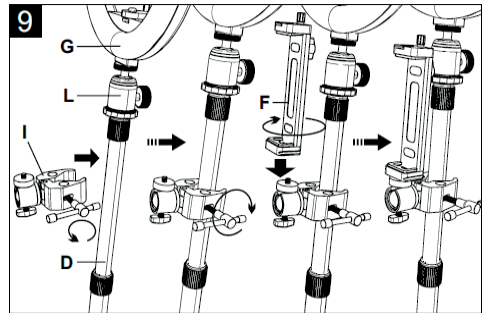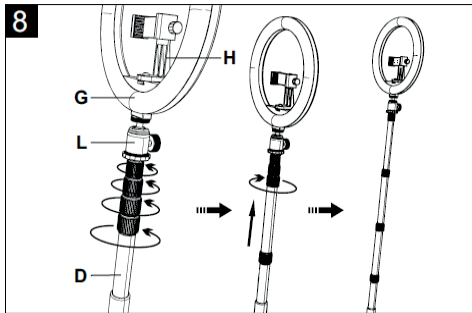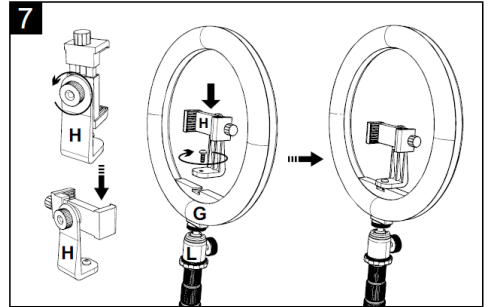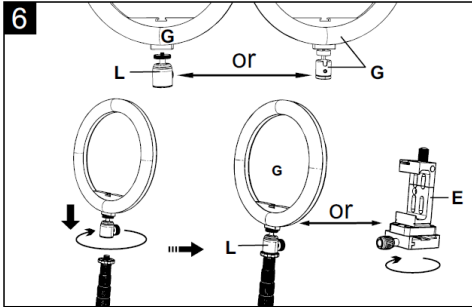

# GUIDA PER L'UTENTE

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Prima di iniziare il montaggio, accertarsi di disporre di tutti i componenti indicati nell'Elenco articoli.
2. Fissare il braccio di movimento (B) con 3 viti corte a prugna all'unità di base (A).
3. Fissare il braccio di movimento (C) con 2 viti corte (J).
4. È possibile regolare l'angolo del braccio di movimento e fissarlo con la vite a prugna lunga (K).
5. Fissare l'asta telescopica per selfie (D).
6. Alla sommità dell'asta telescopica per selfie è possibile collegare la testa del treppiede (L), la luce ad anello a LED (G) o la staffa per smartphone (E).
7. Se si utilizza la luce ad anello a LED (G), è possibile fissare anche la staffa per smartphone (H).
8. L'asta telescopica per selfie (D) è regolabile ruotando i collari regolabili.
9. La staffa GoPro (I) può essere fissata all'asta telescopica Selfie (D) e la staffa per tablet (F) può essere fissata alla staffa GoPro (I).

## ISTRUZIONI PER L'OTTURATORE BLUETOOTH

### ACCOPIAMENTO CON UN DISPOSITIVO

1. Accendere l'otturatore Bluetooth utilizzando l'interruttore on/off. L'otturatore entra in modalità di accoppiamento e il LED inizia a lampeggiare rapidamente.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono e cercare l'otturatore.
3. Selezionare il dispositivo "AB Shutter3" dall'elenco e l'accoppiamento sarà completato dopo pochi secondi.

### USO DELL'OTTURATORE BLUETOOTH

È possibile utilizzare l'app fotocamera integrata sullo smartphone o sul tablet per scattare foto o girare video con l'otturatore Bluetooth.

Una volta pronti, premere il pulsante di scatto dell'otturatore remoto.

# GUIDA PER L'UTENTE

## ISTRUZIONI PER L'USO DELL'ALBERO A 360°




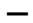
Una volta completato l'assemblaggio, la cabina per fototessere 360° e le luci LED possono essere alimentate tramite l'alimentazione di rete o la batteria da 24v.

Rete - Collegare l'adattatore di alimentazione alla rete elettrica. Una luce verde indicherà che l'adattatore di alimentazione è acceso e la base emetterà un breve segnale acustico per indicare che è acceso.

Batteria - Se si utilizza solo la batteria, la carica della batteria durerà circa 5-6 ore. Se si utilizza la batteria per alimentare le luci LED e la cabina, la carica durerà circa 2-3 ore.

La batteria viene ricaricata tramite l'alimentazione di rete e si ricarica completamente in 2-3 ore.

## ISTRUZIONI PER IL TELECOMANDO DELLA CABINA

-  Avvio / Pausa. Premere una volta per avviare il braccio di movimento, premere nuovamente per fermarlo.
-  Inversione: Premere per invertire la direzione del braccio di movimento.
-  Aumenta la velocità: Aumenta la velocità del braccio di movimento.
-  Rallenta: riduce la velocità del braccio di movimento.

# GUIDA PER L'UTENTE

## ISTRUZIONI PER LA LAMPADA AD ANELLO A LED

PULSANTE	FUNZIONI
	Accende la luce ad anello a LED
	Spegne la luce ad anello a LED
	Questo passaggio naviga attraverso le tre diverse modalità: Statica - Colori solidi Dinamica - Cambia colore Microfono - Le luci reagiscono ai suoni ambientali o alla musica
	Consente di selezionare uno dei 16 colori statici.
	Aumentate e diminuite la velocità degli effetti di luce.





















## ISTRUZIONI PER L'APP FOTOCAMERA

Una volta assemblata la cabina per fototessere a 360°, si consiglia di scaricare l'app allegata per poter utilizzare appieno tutte le funzioni della striscia luminosa a LED.

Cercate BanLanX nell'App Store e, una volta scaricato sul vostro dispositivo, potrete accedere a funzioni come il salvataggio delle preferenze di illuminazione preferite e l'utilizzo delle tre modalità "Musica".

# GUIDA PER L'UTENTE

## ISTRUZIONI PER STRISCE LUMINOSE A LED

PULSANTE	FUNZIONI	PULSANTE	FUNZIONI
	Accende la striscia di luce		Preferiti automatici
	Spegne la striscia di luce		Aumento della velocità
 to 	Selezioni colore		Riduzione della velocità
Rainbow	Effetto arcobaleno		Aumentare la luminosità
Meteor	Effetto meteorite		Diminuire la luminosità
Stars	Effetto stella		Aumentare la lunghezza
Fire	Effetto fuoco		Diminuire la lunghezza
	Scorrete verso l'alto le modalità		Ciclo di selezione delle modalità musicali
	Scorrete in basso le modalità		Scorrete le modalità musicali
	Scorrete verso l'alto tra le modalità preferite		Modalità Musica automatica
	Scorrete in basso attraverso le modalità preferite		Cambia colore
	Modalità automatica		

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### COSA DEVO FARE SE NEL MIO ORDINE CI SONO DELLE PARTI MANCANTI?

Se sembra che all'interno del tuo ordine manchino delle parti, contatta il nostro gentile e disponibile team di assistenza clienti entro 7 giorni dalla ricezione del tuo ordine.

### COSA DEVO FARE SE IL BRACCIO DI MOVIMENTO NON RUOTA?

Verificare che la cabina si trovi su una superficie piana e livellata, senza oggetti che blocchino il percorso del braccio di movimento.

Verificare che l'alimentazione sia collegata correttamente.

Controllare che il telecomando non abbia una batteria scarica e sostituirla se necessario (CR2032).

### COSA DEVO FARE SE IL BRACCIO DI MOVIMENTO È RUMOROSO?

Se durante l'uso della cabina si avverte un fruscio proveniente dalla scatola di riduzione del motore, contattare il Servizio Clienti prima di utilizzare nuovamente la cabina.

Se il rumore proviene dalla cinghia di trasmissione che collega il motore alla base, verificare che l'unità motore, la cinghia e la ruota della base siano in piano.

### COSA DEVO FARE SE IL BRACCIO DI MOVIMENTO TREMA?

Controllare le viti a prugna e serrarle se necessario. Controllare anche che il braccio telescopico sia montato correttamente e serrare se necessario. Verificare che tutti gli altri accessori siano montati correttamente.

**PER TUTTI GLI ALTRI PROBLEMI, CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI ASSISTENZA CLIENTI.**



# SPECIFICATIE

## PRODUCTBESCHRIJVING

U wilt uw evenement speciaal en onvergetelijk maken, of u nu een verjaardagsfeestje, een huwelijksfeest of een gala organiseert, de 360° Photo Booth is het perfecte toestel om al die dierbare herinneringen vast te leggen.

De 360° Booth is compatibel met vele soorten film- en foto-opnametechnologieën, waaronder tablets, GoPro's, digitale camera's of zelfs uw smartphone. De eenvoudige en snelle installatie en het one-touch trigger systeem zorgen voor een probleemloze ervaring. Geleverd met een oplaadbare 24V batterij, heeft u de flexibiliteit om de booth te gebruiken zonder de stekker in het stopcontact te steken. (Beperkte gebruiksduur wanneer alleen met de batterij gebruikt.)

Dus, waar wacht u nog op? Tijd om foto's te gaan nemen!

Raadpleeg en lees de **Veilige Werkmethode om letsel of schade aan het apparaat te voorkomen voordat u begint.**

## PRODUCTSPECIFICATIES

MODEL	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	GEWICHT
80cm	215cm	80cm	80cm	43kg
100cm	215cm	100cm	100cm	64kg
115cm	215cm	115cm	115cm	74kg

MATERIAAL: Gepoedercoat Staal  
 VERMOGEN: 240v @ 50htz  
 BATTERIJ: 24V  
 DRAAGVERMOGEN PLATFORM: 400kg

### BLUETOOTH SPECIFICATIES:

COMMUNICATIE: V4.0  
 ZENDFREQUENTIE: 2.4GHZ - 2.4835GHZ  
 COMMUNICATIEAFSTAND: 10m  
 BATTERIJ: CR2032 x 1

# SPECIFICATIE


## ITEM INHOUD

PART	QTY	NAME
A	1 x	Basiseenheid
B	1 x	Metalen bewegingsarm met verstelbeugel
C	1 x	Metalen bewegingsarm
D	1 x	Selfie Telescoopstang
E	1 x	Multifunctionele beugel (Smartphone / Digitale camera / Waterpas)
F	1 x	Tablet Houder
G	1 x	LED Ring Lamp
H	1 x	Smartphonehouder (voor gebruik met LED Ring Lamp)
I	1 x	GoPro houder
J	10 x	Korte pruimschroeven
K	1 x	Lange pruimschroeven
L	1 x	Bolvormige statiefkop
M	2 x	Booth Afstandsbediening
N	1 x	Stroom adapter
O	1 x	LED Ring Lamp Afstandsbediening
P	1 x	Geldpistool met 100 valse biljetten
Q	1 x	Zak met foto voorbeelden
R	4 x	Stickers basislogo
S	1 x	LED Lichtstrip
T	1 x	LED lichtstrip afstandsbediening
U	1 x	Noodstop pedaal
V	2 x	Tassen voor uitrusting
W	1 x	Vliegtuigkoffer
X	1 x	2,5 mm L-vormige inbussleutel
Y	1 x	Accu
Z	1 x	Power Cord

# SPECIFICATIE

## PRODUCT FUNCTIES

1. Basis
2. Verstelbare hoek (36° - 156°)
3. Verstelbare lengte (40cm - 155cm)
4. Multifunctionele beugel
5. LED Ring LED Ring Lamp
6. Smartphone Houder

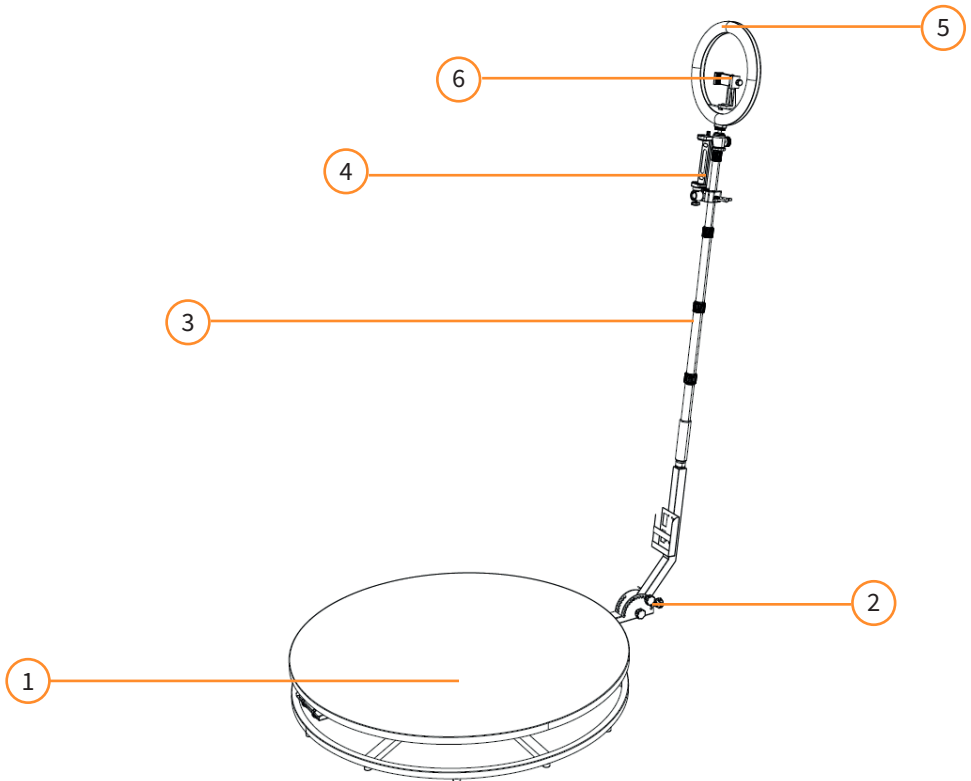

De aansprakelijkheid van Monster Group UK Limited is beperkt tot de commerciële waarde van het product.

# VEILIGHEIDSADVIEZEN






## VEILIG WERKMETHODEN

Lees de veilige werkmethode door om letsel of schade aan het toestel te voorkomen.

- Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is.
- Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing en het veiligheidsadvies gelezen en volledig begrepen hebt voordat u dit product gebruikt.
- Niet gebruiken in de buurt van water of andere vloeistoffen en het product niet nat laten worden.
- Controleer het product voor en na elk gebruik op tekenen van aanzienlijke schade of slijtage. Indien belangrijke schade wordt vastgesteld, zorg dan voor reparatie.
- Probeer niet zelf reparaties uit te voeren. Alleen een gekwalificeerde technicus mag reparaties aan dit product uitvoeren.
- Wijzig of modificeer dit product op geen enkele manier.
- Zorg ervoor dat dit product wordt uitgeschakeld en uit het stopcontact wordt gehaald wanneer het niet wordt gebruikt.
- Laat dit product niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- Gebruik de juiste houding en tiltechnieken bij het tillen, verplaatsen of opstellen van apparatuur.
- Wij raden aan dat een getrainde en competente operator aanwezig is wanneer de booth in gebruik is.
- Zorg ervoor dat de booth op een vlakke en effen ondergrond staat.
- Overschrijd de Max. belasting voor het platform niet.
- Niet op het platform springen en gebruikers niet toestaan op het platform te springen.
- Zorg ervoor dat alle kabels zijn vastgebonden of afgeplakt.
- Zorg ervoor dat attributen na gebruik weer in een geschikte bak of ruimte worden gelegd om struikelgevaar te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het noodstoppedaal zich dicht bij de operator bevindt, zodat het in geval van nood gemakkelijk bereikbaar is. Dit vermindert ook het struikelgevaar.





# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## MONTAGEHANDLEIDING

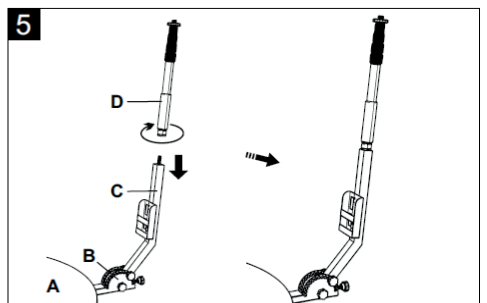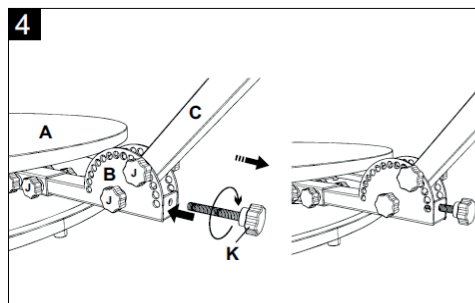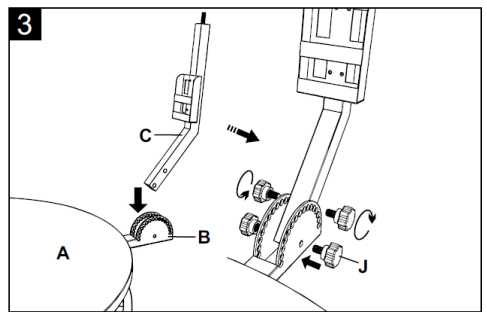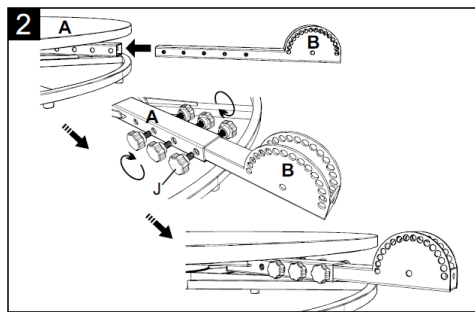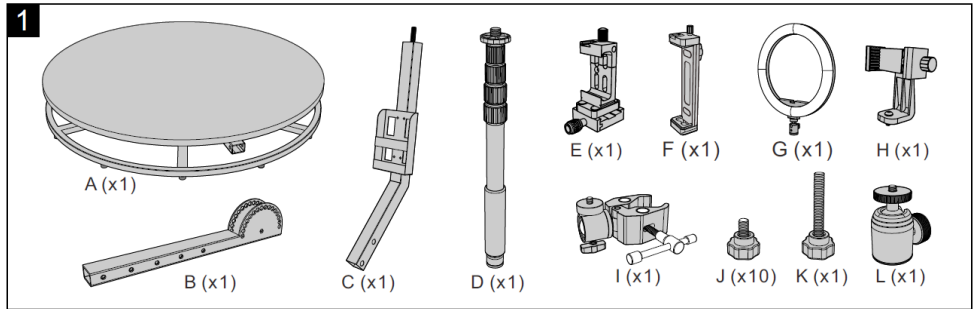

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## MONTAGEHANDLEIDING

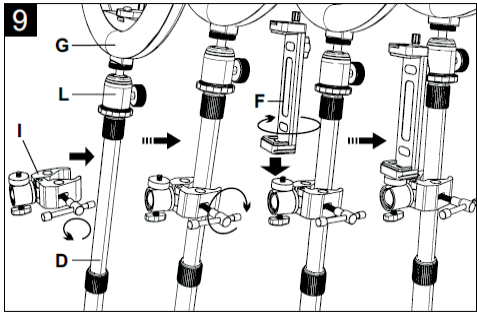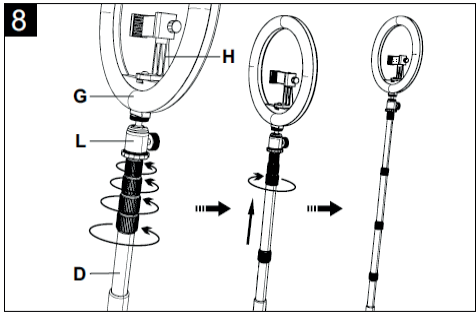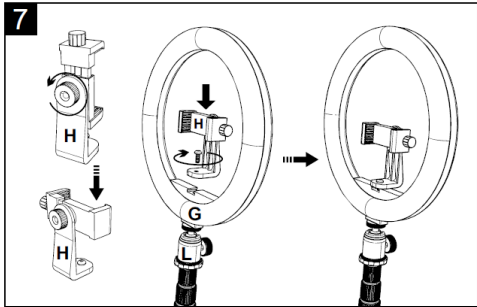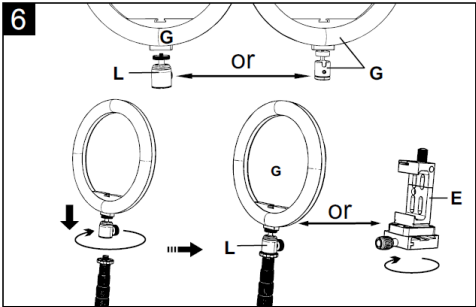

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## MONTAGEHANDLEIDING

1. Zorg ervoor dat u alle onderdelen op de onderdelenlijst hebt voordat u met de montage begint.
2. Bevestig de bewegingsarm (B) met 3 korte pruimschroeven aan het basisstation (A).
3. Bevestig de bewegingsarm (C) met 2 korte pruimschroeven (J).
4. U kunt de hoek van de Motion Arm aanpassen en vastzetten met de lange pruimschroef (K).
5. Bevestig de Selfie Telescoopstang (D).
6. Aan de bovenkant van de Selfie Telescoopstang kunt u de statiefkop (L), de LED Ring Lamp (G) of de Smartphone Houder bevestigen(E).
7. Als u de LED Ring Lamp (G) gebruikt, kunt u ook de smartphonehouder bevestigen (H).
8. De Selfie Telescoopstang (D) is verstelbaar door aan de verstelbare kragen te draaien.
9. De GoPro houder (I) kan worden vastgeklemd op de Selfie Telescoopstang (D) en de Tablet Houder (F) kan worden vastgemaakt aan de GoPro Houder (I).

## INSTRUCTIES VOOR BLUETOOTH SLUITER

### KOPPELING MET EEN APPARAAT

1. Zet de Bluetooth sluiters aan met de aan/uit schakelaar. De sluiters gaat naar de koppelingsmodus en de LED begint snel te knipperen.
2. Activeer de Bluetooth-functie op uw telefoon en zoek naar de sluiters.
3. Selecteer het apparaat 'AB Shutter3' uit de lijst en het apparaat is na een paar seconde gekoppeld.

### GEBRUIK VAN DE BLUETOOTH SLUITER

U kunt de ingebouwde camera-app op uw smartphone of tablet gebruiken om foto's of video's te maken met de Bluetooth sluiters.

Zodra u klaar bent drukt u op de ontspannknop op de afstandsbedienbare sluiters.

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## INSTRUCTIES VOOR DE 360° BOOTH

Zodra de montage voltooid is, kunnen de 360° Photo Booth en de LED-lampjes van stroom worden voorzien via de netvoeding of de 24 V batterij.





Netvoeding - Steek de stroomadapter in het stopcontact. Een groen lampje geeft aan dat de stroomadapter aan staat en het basisstation geeft een korte pieptoon om aan te geven dat de adapter aan staat.

Batterij - Als u alleen de batterij gebruikt, zal de batterijlading ongeveer 5-6 uur duren.

Als u de batterij gebruikt om zowel de LED-lampjes als de booth van stroom te voorzien, zal het opladen ongeveer 2-3 uur duren.

De batterij wordt opgeladen via de netvoeding en is volledig opgeladen in 2-3 uur.






## INSTRUCTIES VOOR DE BOOTH AFSTANDSBEDIENING

-  Start / Pauze. Druk eenmaal om de bewegingsarm te starten, druk nogmaals om te stoppen.
-  Omkeren: Indrukken om richting van de bewegingsarm om te keren.
-  Versnellen: Verhoog de snelheid van de bewegingsarm.
-  Vertragen: Verlaagt de snelheid van de bewegingsarm.



# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## INSTRUCTIES VOOR DE LED RINGLAMP

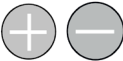KNOP	FUNCTIE
	Schakelt LED Ring Lamp in
	Schakelt LED Ring Lamp uit
	Hiermee schakelt u door de drie verschillende modi: Statisch - Effen Kleuren Dynamisch - Verandert Kleur Microfoon - Lampjes reageren op omgevingsgeluiden of muziek
	Hiermee kunt u een van de 16 statische kleuren kiezen
	Verhoog en verlaag de snelheid van de lichteffecten





















## INSTRUCTIES VOOR DE CAMERA APPLICATIE

Zodra u de 360° Photo Booth in elkaar hebt gezet, raden wij u aan om de bijbehorende app te downloaden, zodat u alle functies van de LED Licht Strip volledig kunt benutten.

Zoek in uw App store naar BanLanX en eenmaal gedownload op uw apparaat krijgt u toegang tot functies zoals het opslaan van uw favoriete lichtvoorkeuren en het gebruik van de drie 'Muziek' modi.

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## INSTRUCTIES VOOR LED LICHT STRIP

KNOP	FUNCTIE	KNOP	FUNCTIE
	Schakelt lichtstrook in		Auto Favorieten
	Schakelt lichtstrook uit		Verhoog snelheid
 to 	Kies Kleur		Verlaag snelheid
Rainbow	Regenboog Effect		Verhoog Helderheid
Meteor	Meteoor Effect		Verlaag Helderheid
Stars	Sterren Effect		Verhoog Lengte
Fire	Vuur Effect		Verlaag Lengte
	Klik omhoog door modi		Klik omhoog door muziek modi
	Klik omlaag door modi		Klik omlaag door muziek modi
	Klik omhoog door uw favoriete modi		Auto Muziek Modus
	Klik omlaag door uw favoriete modi		Kleur Wijzigen
	Automatische modi		

# PROBLEEM OPLOSSEN

## OPLOSSINGSGIDS

### WAT MOET IK DOEN ALS ER ONDERDELEN VAN MIJN BESTELLING ONTBREKEN?

Als er een onderdeel aan uw bestelling lijkt te ontbreken, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact op met onze vriendelijke en behulpzame klantenservice.

### WAT MOET IK DOEN ALS DE BEWEGINGSARM NIET WIL DRAAIEN?

Controleer of de booth zich op een vlakke en effen ondergrond bevindt en er geen voorwerpen zijn die het traject van de bewegingsarm blokkeren.  
Controleer of de stroomvoorziening correct is aangesloten.  
Controleer de afstandsbediening op een lege batterij en vervang deze indien nodig (CR2032).

### WAT MOET IK DOEN ALS DE BEWEGINGSARM LAWAAI MAAKT?

Als de motorreductiekast tijdens het gebruik van de booth ratelt, neem dan contact op met de klantenservice voordat u de booth weer gebruikt.  
Als de aandrijfriem die de motor met de basis verbindt, lawaai maakt, controleer dan of de motorunit, de riem en het wiel van de basisunit waterpas staan.

### WAT MOET IK DOEN ALS DE BEWEGINGSARM TRILT?

Controleer de schroeven en draai ze zo nodig vast. Controleer ook of de telescooparm correct is gemonteerd en draai hem zo nodig vast. Controleer of alle andere accessoires correct zijn gemonteerd.

**NEEM VOOR ALLE ANDERE KWESTIES CONTACT  
MET ONZE KLANTENSERVICE OP.**



# SPECIFIKATION

## PRODUKT BESKRIVNING

Så du vill göra ditt evenemang speciellt och oförglömligt, oavsett om du planerar ett födelsedagskalas, en bröllopsfest eller en studentskiva är 360° Fotobås den perfekta enheten för att fånga alla dessa värdefulla minnen.

360° Booth är kompatibel med många typer av foto- och filminspelningsteknik inklusive surfplattor, GoPro, digitalkameror eller till och med din smartphone. Enkel och snabb installation och med ett tryckutlösningssystem innebär en problemfri upplevelse för dig. Levereras med ett uppladdningsbart 24V-batteri, du har flexibiliteten att använda båsen utan att ansluta till elnätet. (Begränsad drifttid när den endast används med batteriet)

Så, vad väntar du på? Dags att börja plåta!

**Se och läs Säker arbetspraxis för att säkerställa förebyggande av personskador eller skador på enheten innan du börjar.**

## PRODUKT SPECIFIKATIONER

MODELL	MAX HÖJD	BREDD	DJUP	VIKT
80cm	215cm	80cm	80cm	43kg
100cm	215cm	100cm	100cm	64kg
115cm	215cm	115cm	115cm	74kg

MATERIAL: Pulverlackerat stål  
KRAFT: 240v @ 50htz  
BATTERI: 24V  
PLATTFORMENS VIKTKAPACITET: 400kg

BLUETOOTH SPECIFIKATIONER:  
KOMMUNIKATION: V4.0  
SÄNDNINGSFREKVENNS: 2.4GHZ - 2.4835GHZ  
KOMMUNIKATIONS AVSTÅND : 10m  
BATTERI: CR2032 x 1

# SPECIFIKATION


## SAK INNEHÅLL

AV	ANTAL	NAMN
A	1 x	Basenhet
B	1 x	Rörelsearm i metall med justeringsfäste
C	1 x	Rörelsearm i metall
D	1 x	Selfie teleskopisk stolpe
E	1 x	Multifunktionsfäste (smarttelefon / digitalkamera / nivå)
F	1 x	Tablett fäste
G	1 x	LED-ringlampa
H	1 x	Smartphone-fäste (för användning inom LED-ringlampa )
I	1 x	GoPro-fäste
J	10 x	Korta plommonsruvar
K	1 x	Lång plommonskruv
L	1 x	Sfäriskt stativhuvud
M	2 x	Bås fjärrkontroll
N	1 x	Nätadapter
O	1 x	LED-ringljus fjärrkontroll
P	1 x	Pengagevär med 100 falska sedlar
Q	1 x	Påse med fotorekvisita
R	4 x	Klistermärken för baslogotyp
S	1 x	LED-ljusremsa
T	1 x	fjärrkontroll för LED-ljusremsa
U	1 x	Nödstoppspedal
V	2 x	Utrustning Bärväskor
W	1 x	Flygfodral
X	1 x	2,5 mm L-formad insexnyckel
Y	1 x	Bakterier
Z	1 x	Nätsladd

# SPECIFICATIE

## PRODUKT FUNKTIONER

1. Bas
2. Justerbar vinkel (36° - 156°)
3. Justerbar längd (40cm - 155cm)
4. Fäste med flera funktioner
5. LED Ring ljus
6. Fäste för smarta telefoner

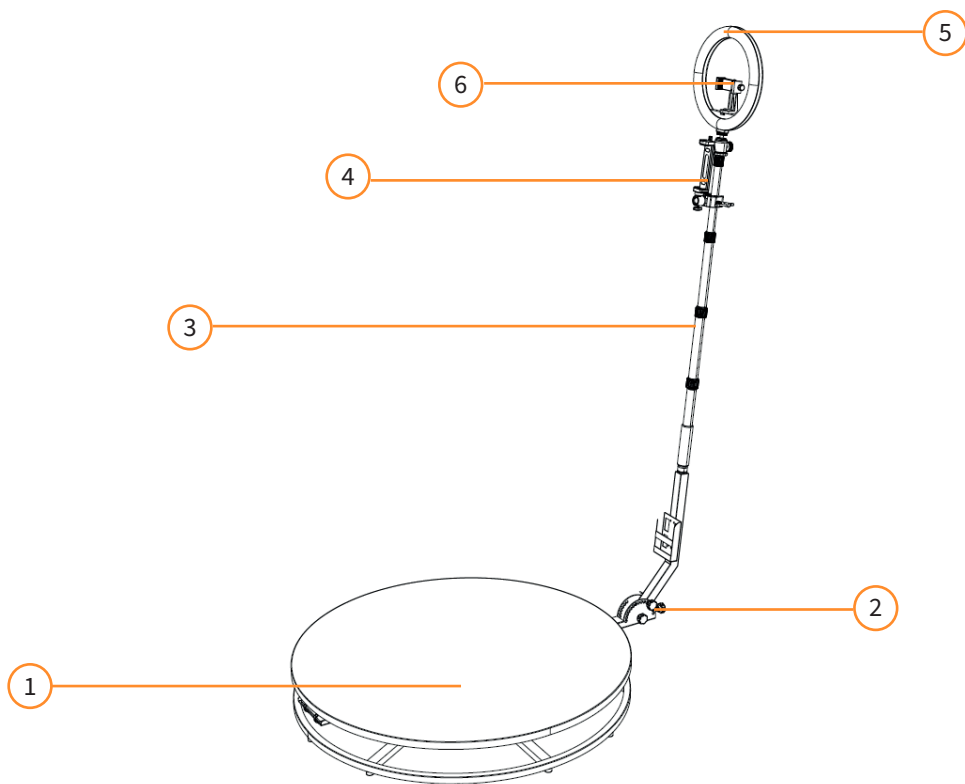

Monster Group UK Limiteds ansvar begränsas endast till produktens kommersiella värde.

# SÄKERHET RÅD






## SÄKER ARBETSPRAXIS

Läs igenom säker arbetspraxis för att säkerställa förebyggande av personskador eller skador på enheten.

- Använd inte denna produkt för något annat än dess avsedda ändamål.
- Se till att du har läst och till fullo förstått bruksanvisningen och säkerhetsråden innan du använder den här produkten.
- Använd inte i närheten av vatten eller andra vätskor och låt inte produkten bli våt.
- Kontrollera produkten för tecken på betydande skador eller slitage före och efter varje användning. Om betydande skador upptäcks, ordna reparation.
- Försök inte reparera dig själv. Endast en kvalificerad tekniker bör utföra reparationer på denna produkt.
- Ändra eller modifiera inte denna produkt på något sätt.
- Se till att produkten är avstängd och urkopplad när den inte används.
- Lämna inte produkten utan uppsikt medan den används.
- Använd rätt hållnings- och lyftteknik när du lyfter, flyttar eller ställer in utrustningen.
- Vi rekommenderar att en utbildad och kompetent operatör är närvarande när båset används.
- Se till att båset är placerat på en plan och plan yta.
- Överskrid inte Max-belastningen för plattformen.
- Hoppa inte på plattformen eller låt användare hoppa på plattformen.
- Se till att alla kablar är bundna eller tejpade.
- Se till att eventuell rekvisita återförs till en lämplig behållare eller ett lämpligt område efter användning för att minska risken för snubbel.
- Se till att nödstoppspedalen är placerad nära operatören så att den lätt kan nås i händelse av en nödsituation. Det minskar också risken för snubbel.

# ANVÄNDARE GUIDE





## MONTERING INSTRUKTIONER

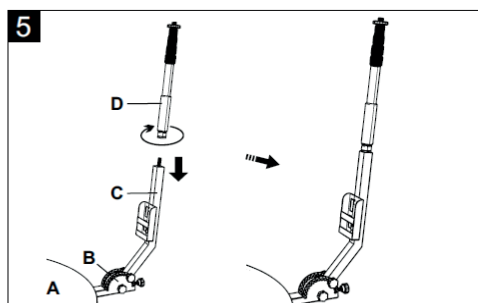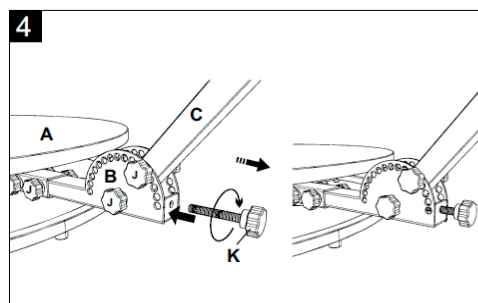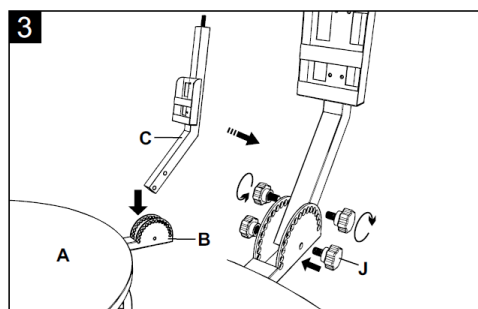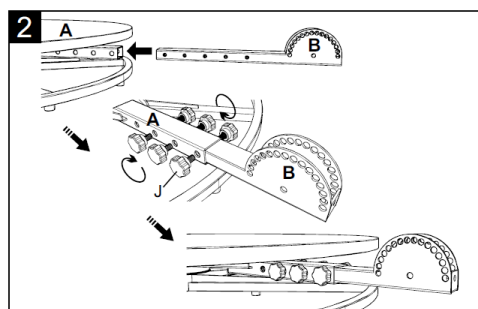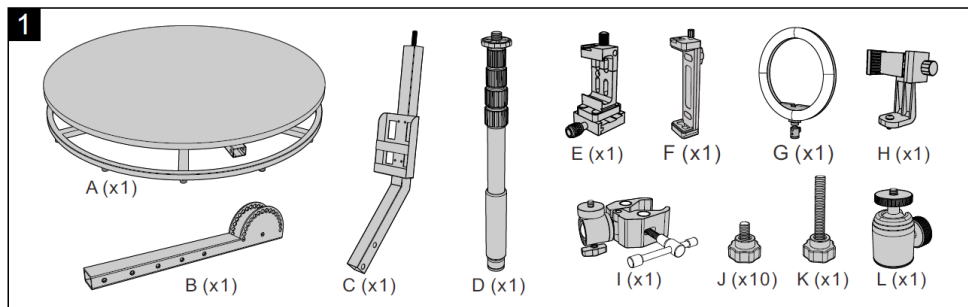



# ANVÄNDARE GUIDE

## MONTERING INSTRUKTIONER

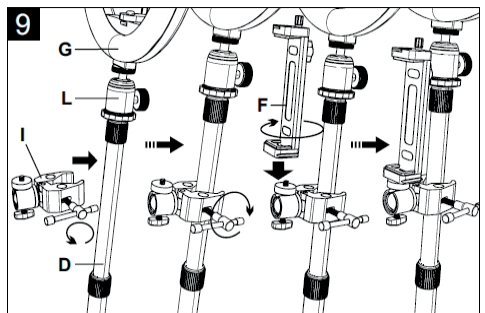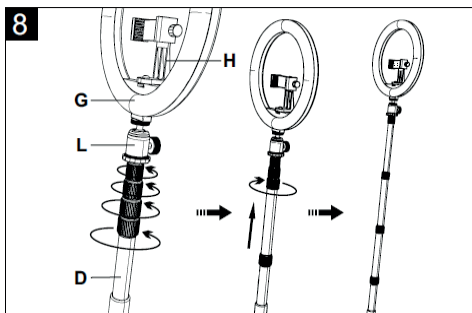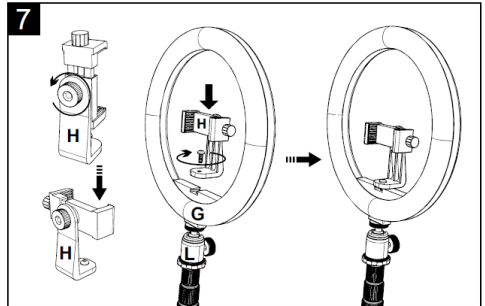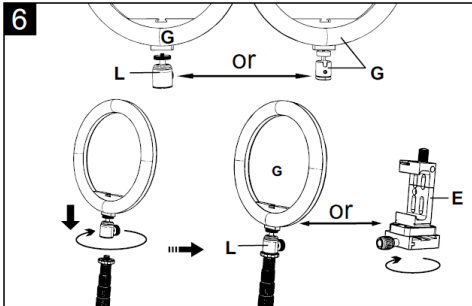

# ANVÄNDARE GUIDE

## MONTERING INSTRUKTIONER

1. Se till att du har alla delar i artikellistan innan du börjar montera.
2. Fäst rörelsearmen (B) med 3 korta plommonskrivar på basenheten (A).
3. Fäst rörelsearmen (C) med 2 korta plommonskrivar (J).
4. Du kan justera vinkeln på rörelsearmen och säkra med den långa plommonskriven (K).
5. Fäst Selfie Telescopic Pole (D).
6. På toppen av Selfie Telescopic Pole kan du fästa stativhuvudet (L), LED-ringlampan (G) eller smartphone-fästet (E).
7. Om du använder LED-ringlampan (G) kan du också fästa smartphonefästet (H).
8. Selfie Telescopic Pole (D) är justerbar genom att vrida på de justerbara kragarna.
9. GoPro-fästet (I) kan klämmas fast på Selfie Telescopic Pole (D) och Surfplattefästet (F) kan fästas på GoPro-fästet (I).

## INSTRUKTIONER FÖR BLUETOOTH-SLUTARE

### PARAKOPPLA MED EN ENHET

1. Slå på Bluetooth-slutaren med på/av-knappen. Slutaren går in i parkopplingsläge och lysdioden börjar blinka snabbt.
2. Aktivera Bluetooth-funktionen på din telefon och sök efter slutaren.
3. Välj enhet 'AB Shutter3' från listan och parkopplingen kommer att slutföras efter några sekunder.

### ANVÄNDA BLUETOOTH-SLUTAREN

Du kan använda den inbyggda kameraappen på din smartphone eller surfplatta för att ta foton eller videor med Bluetooth-slutaren.

När du är klar trycker du på avtryckaren på fjärrslutaren.

# ANVÄNDARE GUIDE

## INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV 360° BÅSET

När monteringen är klar kan 360° Fotobåset och LED-lamporna drivas med antingen nätaggregatet eller 24v-batteriet.





Elnätet - Anslut nätadaptorn till elnätet. En grön lampa indikerar att nätadaptorn är tänd och basen avger ett kort pip för att indikera att den är på.

Batteri - Om du bara använder batteriet kommer batteriladdningen att vara ca. 5 - 6 timmar.

Om du använder batteriet för att driva LED-lamporna såväl som båset, kommer laddningen att räcka i cirka 2 - 3 timmar.






Batteriet laddas med nätaggregatet och är fulladdat på 2 - 3 timmar.

## INSTRUKTIONER FÖR BÅSFJÄRRKONTROLL

-  Starta / pausa. Tryck en gång för att starta rörelsearmen, tryck igen för att stoppa.
-  Vänd: Tryck för att vända rörelsearmens riktning.
-  Snabba upp: Öka rörelsearmens hastighet.
-  Sakta ner: Minskar rörelsearmens hastighet.

# ANVÄNDARE GUIDE

## INSTRUKTIONER FÖR LED-RINGLAMPAN

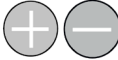KNAPP	FUNKTION
	Slår på LED-ringlampa
	Stänger av LED-ringlampa
	Detta går igenom de tre olika lägena: Statisk - Solid Colours Dynamic - Ändrar färg Mikrofon - Lampor reagerar på omgivande ljud eller musik
	Låter dig välja en av 16 statiska färger
	Öka och minska hastigheten på ljuseffekterna





















## INSTRUKTIONER FÖR KAMERAAPPEN

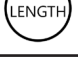När du har monterat 360° Fotobås rekommenderar vi att du laddar ner den medföljande appen så att du kan utnyttja alla funktioner i LED Light Strip fullt ut.

Sök i din App Store efter BanLanX och när du har laddat ner den till din enhet kommer du att kunna komma åt funktioner som att spara dina favoritbelysningspreferenser och använda de tre "Musik" Lägen.

# ANVÄNDARE GUIDE

## INSTRUKTIONER FÖR LED-LJUSREMSA

KNAPP	FUNKTION	KNAPP	FUNKTION
	Slår på ljusremsan		Automatiska favoriter
	Stänger av ljusremsan		Öka hastigheten
 to 	välja färger		Minska hastigheten
Rainbow	Regnbågeffekt		Öka ljusstyrkan
Meteor	Meteoreffekt		Minska ljusstyrkan
Stars	Stjärneffekt		Öka längden
Fire	Brandeffekt		Minska längden
	Cykla upp genom lägen		Cykla upp genom musiklägen
	Cykla ner genom lägen		Cykla ner genom musiklägen
	Cykla upp genom favoritlägen		Automatiskt musikläge
	Cykla ner genom favoritlägen		Ändra färg
	Automatiska lägen		

# FELSÖKNING

## LÖSNINGSGUIDE

### VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR FRÅN MIN BESTÄLLNING?

Om det verkar som om någon del saknas i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

### VAD GÖR JAG OM RÖRELSEARMEN INTE ROTERAR?

Kontrollera att båset är på en slät och plan yta utan föremål som blockerar rörelsearmens väg.

Se till att strömförsörjningen är korrekt ansluten.

Kontrollera fjärrkontrollen för ett uttjänt batteri och byt ut vid behov (CR2032).

### VAD GÖR JAG OM RÖRELSEARMEN ÄR BULLRIG?

Om det finns ett skrammel från motorreduceringsboxen när du använder båset, vänligen kontakta kundtjänst innan du använder båset igen.

Om det finns ett ljud från drivremmen som ansluter båset till basen, kontrollera att motorenheten, remmen och basenhetshjulet är i nivå med varandra.

### VAD GÖR JAG OM RÖRELSEARMEN SKAKAR?

Kontrollera plommonskruvarna och dra åt vid behov. Kontrollera också att teleskåparmen är monterad korrekt och dra åt vid behov. Se till att alla andra tillbehör är korrekt monterade.

**FÖR ALLA ANDRA FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT  
KUNDSUPPORTTEAM.**

BLANKPAGE

Monster Group (UK) is one of the UK's fastest growing online retailers. We supply a diverse range of products which offer exceptional value for money. We strive to provide the best possible customer experience with free UK delivery across all our products and a Monster Guarantee for 100% satisfaction.

For information regarding this device or other products from our Monster divisions please contact Sales.

#### SALES

TEL: 01347 878 888

EMAIL: hello@monstershop.co.uk

For queries about this device, warranty, returns or reporting faults please contact Support.

#### SUPPORT

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Pour plus d'informations concernant cet appareil ou d'autres produits de nos divisions de Monster veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

#### DÉPARTEMENT COMMERCIAL

TEL: 01347 878 888

EMAIL: bonjour@monstershop.eu

Pour les interrogations concernant cet appareil, la garantie, les retours ou les défauts de déclaration veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

#### DÉPARTEMENT DE SOUTIEN

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Para información sobre este dispositivo u otros productos de nuestras divisiones de Monster por favor use los siguientes detalles.

#### DEPARTAMENTO DE VENTAS

TEL: 01347 878 888

EMAIL: hola@monstershop.eu

Para consultas sobre este dispositivo, la garantía, devoluciones o denuncias de fallos por favor use los siguientes detalles.

#### DEPARTAMENTO DE SOPORTE

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Für Informationen bezüglich dieses Geräts oder anderer Produkte aus unserer Monster-Abteilung, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten Angaben.

#### VERKAUFABTEILUNG

TEL: 01347 878 888

EMAIL: hallo@monstershop.eu

Für Fragen über dieses Gerät, die Garantie, Rückgaben oder bei Störungen, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten Angaben.

#### SUPPORT-ABTEILUNG

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Per informazioni riguardanti questo dispositivo o altri prodotti dalle categorie Monster utilizzare i dettagli sotto riportati.

#### DIPARTIMENTO VENDITE

TEL: 01347 878 888

EMAIL: ciao@monstershop.eu

Per domande riguardo dispositivo, garanzia, reso o per riferire di guasti, utilizzare i dettagli sotto riportati.

#### DIPARTIMENTO SUPPORTO

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Monster House, Alan Farnaby Way,  
Sheriff Hutton Industrial Estate,  
Sheriff Hutton, York, YO60 6PG  
[www.monstershop.co.uk](http://www.monstershop.co.uk)



 Try **Monster**. Buy **Monster**. Be **Monster**. 